E-MANUAL

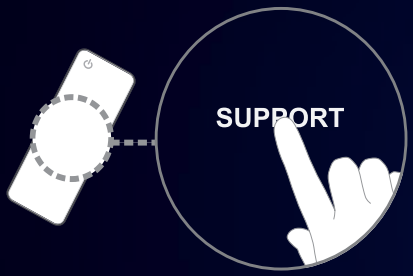

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

μοντέλου _____Αρ. παραγωγής _____

Περιεχόμενα

Μενού καναλιών

- Σύνδεση της τηλεόρασης 1
- Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά) 29
- Χρήση του μενού Κανάλι 31
- Απομνημόνευση καναλιών 77
- Άλλες δυνατότητες 94

Βασικό χαρακτηριστικό

- Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας 114
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας 120
- Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας 126
- Αλλαγή των επιλογών εικόνας 142
- Χρήση της τηλεόρασης με τον υπολογιστή σας 164
- Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας ήχου 168
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου 171

Προτιμώμενες λειτουργίες

- Σύνδεση στο δίκτυο 189
- Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου 210
- Ρύθμιση του ασύρματου δικτύου 225
- Διαχείριση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο 258
- Ρύθμιση της ώρας 273
- Φραγή προγραμμάτων 295
- Οικονομικές λύσεις 301
- Εικόνα σε εικόνα (PIP) 306
- Σύνδεση στην τηλεόραση με μια συσκευή ήχου Samsung 312
- Άλλες δυνατότητες 316
- Μενού υποστήριξης 351

Εξελιγμένα χαρακτηριστικά

- Χρήση της λειτουργίας 3D 382
- Smart Hub 400
- Προσαρμογή της αρχικής οθόνης 432
- Χρήση Samsung Apps 468
- Αναζήτ. 480
- Your Video 490
- Family Story 511
- Fitness 577
- Kids 591
- Web Browser 608
- Skype 645
- Samsung Link 650
- Χρήση του Samsung Link 678
- Λίστα (στο Samsung Link) 683
- Βίντεο (στο Samsung Link) 706
- Φωτογραφίες (στο Samsung Link) 729
- Μουσική (στο Samsung Link) 750
- Απ. πρόγρ. τηλεόρ. (στο Samsung Link) 761
- Timeshift 777
- Χρήση της λειτουργίας DLNA 788
- Anynet+ (HDMI-CEC) 801

Πρόσθετες πληροφορίες

- Αντιμετώπιση προβλημάτων 822
- Ποιότητα εικόνας (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 823
- Ποιότητα ήχου (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 833
- Απουσία εικόνας ή βίντεο (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 839
- Σύνδεση Κεραία (Κεραία / Καλωδιακή) (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 844
- Σύνδεση με υπολογιστή (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 847
- Σύνδεση δικτύου (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 849
- Εγγραφή / Timeshift (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 850
- Άλλα (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 860
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 878
- Samsung Link (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 887
- Smart Hub (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 888
- Web Browser (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 891
- Μορφές αρχείων υποτίτλων και Samsung Link που υποστηρίζονται 902
- Υπηρεσία δεδομένων 912
- HbbTV 922
- Σύνδεση σε μια υποδοχή κάρτας προβολής τηλεόρασης 927
- Δυνατότητα Teletext 940
- Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington 948
- Άδεια χρήσης 953

Σύνδεση της τηλεόρασης

Σύνδεση σε κεραία ή/και δορυφορική σύνδεση

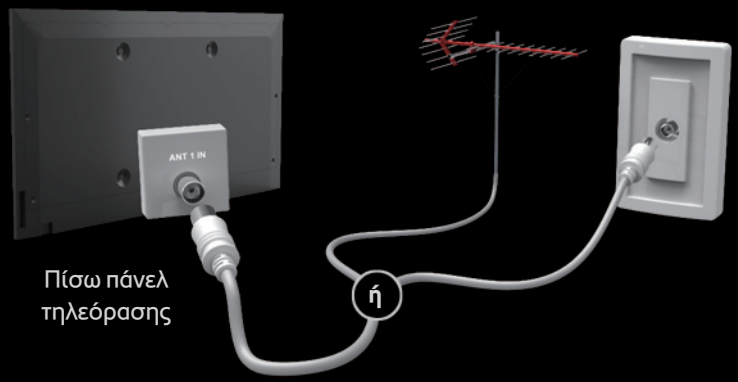

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

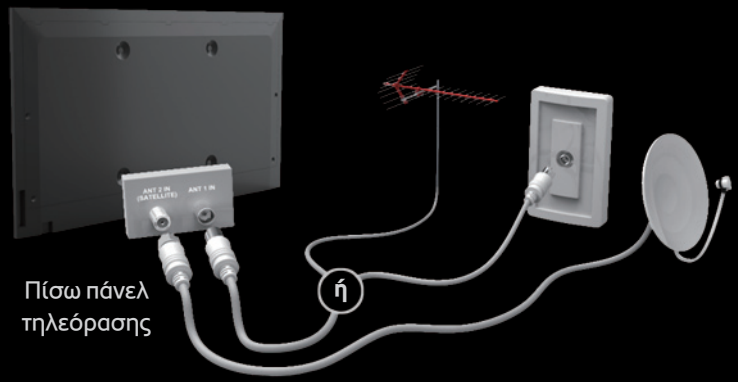

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Σύνδεση σε συσκευή AV

Σύνδεση HDMI (έως 1080p)

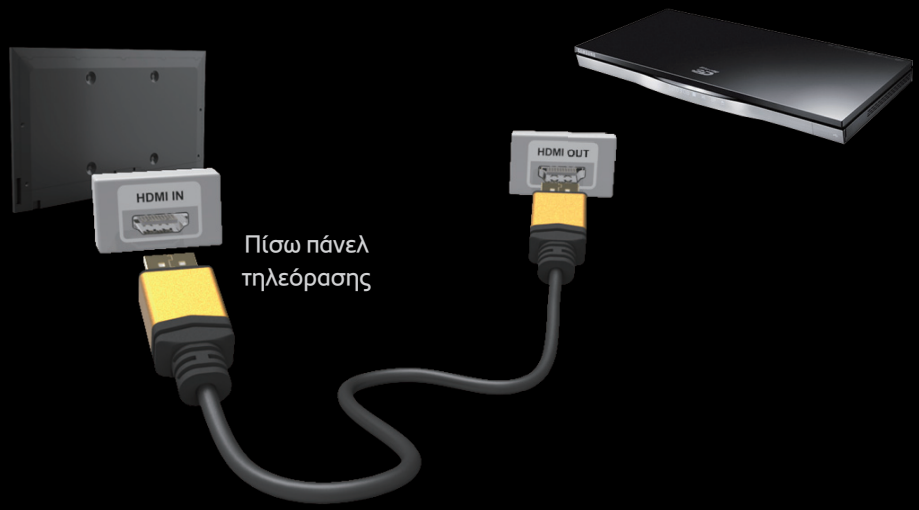

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση καλωδίου HDMI (έως 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και

ήχου, συνδέστε μια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

- Ένα καλώδιο HDMI υποστηρίζει ψηφιακό σήμα βίντεο/ήχου και δεν απαιτεί καλώδιο ήχου.
  - Για να συνδέσετε την τηλεόραση σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο σήματος HDMI, χρησιμοποιήστε καλώδια HDMI/DVI και ήχου.
- Η εικόνα ενδέχεται να μην εμφανίζεται κανονικά (αν εμφανίζεται καθόλου) ή ο

ήχος ενδέχεται να μη λειτουργεί αν μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση HDMI είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. Αν προκύψει τέτοιο πρόβλημα, ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής σχετικά με την έκδοση HDMI και, αν είναι πεπαλαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.

- Για τη σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI πάχους 14 mm ή μικρότερου.

- Φροντίστε να αγοράσετε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα ή να προκύψει κάποιο σφάλμα σύνδεσης.

- Συνιστάται η χρήση βασικού καλωδίου HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλωδίου Ethernet. Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.

- Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τις λειτουργίες 3D και ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) μέσω καλωδίου HDMI. Σημειώστε ότι η λειτουργία

ARC υποστηρίζεται αποκλειστικά από τη θύρα HDMI IN 2(ARC).

- Η λειτουργία ARC επιτρέπει την έξοδο ψηφιακού σήματος ήχου μέσω της θύρας HDMI IN 2(ARC). Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με ένα δέκτη ήχου που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.

Χρήση καλωδίου Scart

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

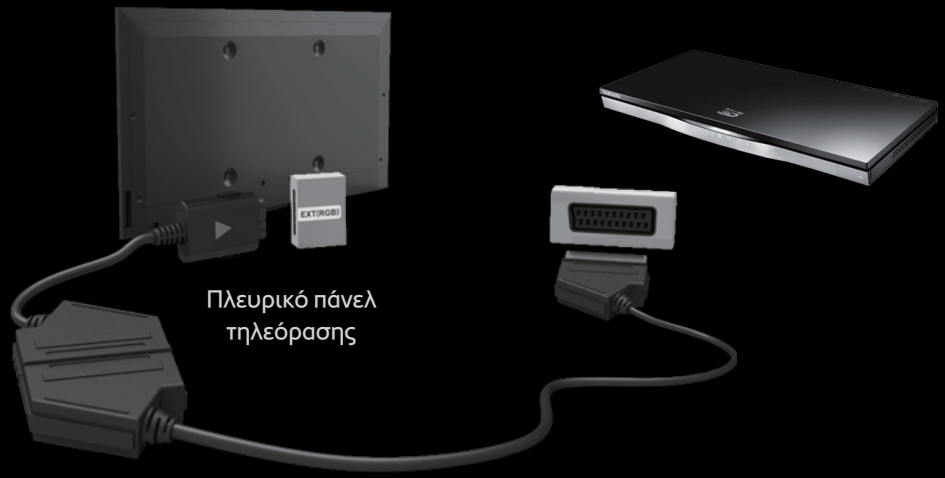

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Σύνδεση συνιστωσών (έως 1080i)

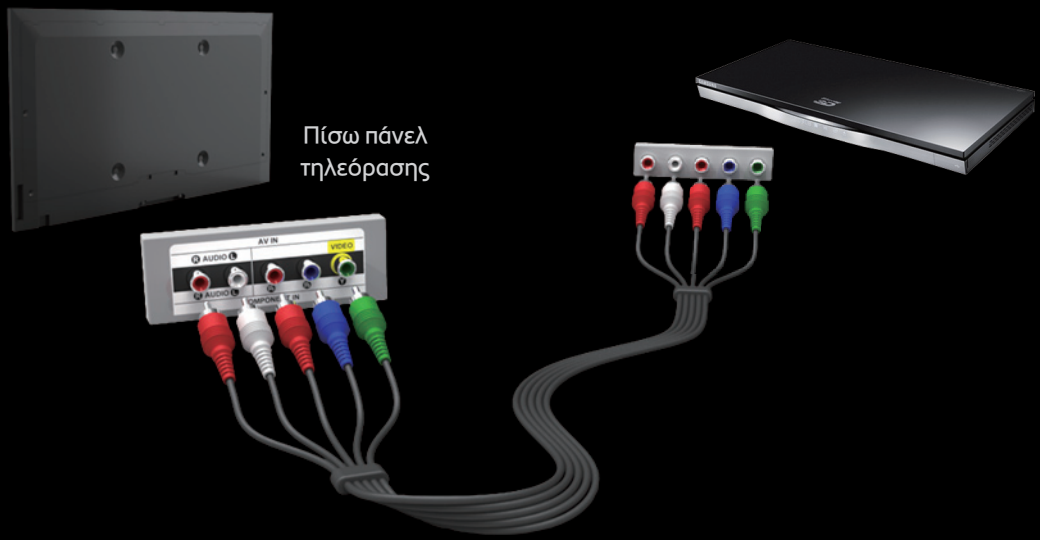

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

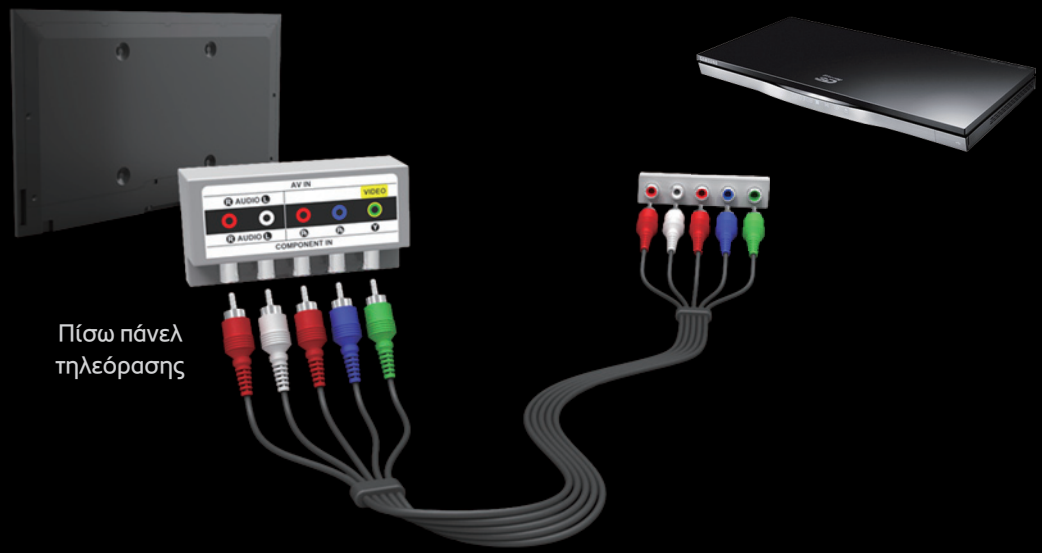

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση καλωδίου συνιστωσών (έως και 1080i) ή καλωδίου ήχου/βίντεο AV (μόνο για 480i) και καλωδίου Scart

- Στον τρόπο λειτουργίας Εξωτ., η υποδοχή DTV Out υποστηρίζει μόνο βίντεο και ήχο SD μορφής MPEG.

- Όταν κάνετε σύνδεση στην υποδοχή AV IN ή COMPONENT/AV IN, συνδέστε το βύσμα AV (κίτρινο) στην υποδοχή της τηλεόρασης (πράσινη). (Ανάλογα με το μοντέλο)

- Για επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας εικόνας, συνιστάται σύνδεση σήματος συνιστωσών ή σύνδεση Scart αντί για

σύνδεση A/V.

Σύνδεση σε συσκευή ήχου

Χρήση οπτικής (ψηφιακής) σύνδεσης

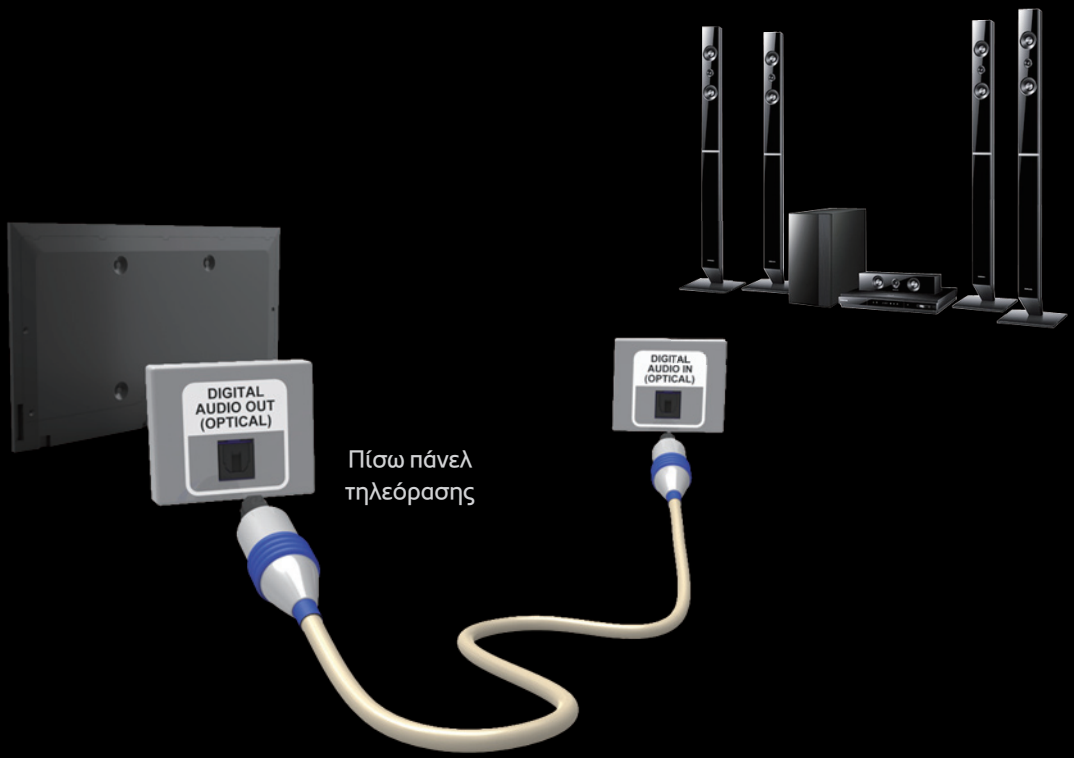

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

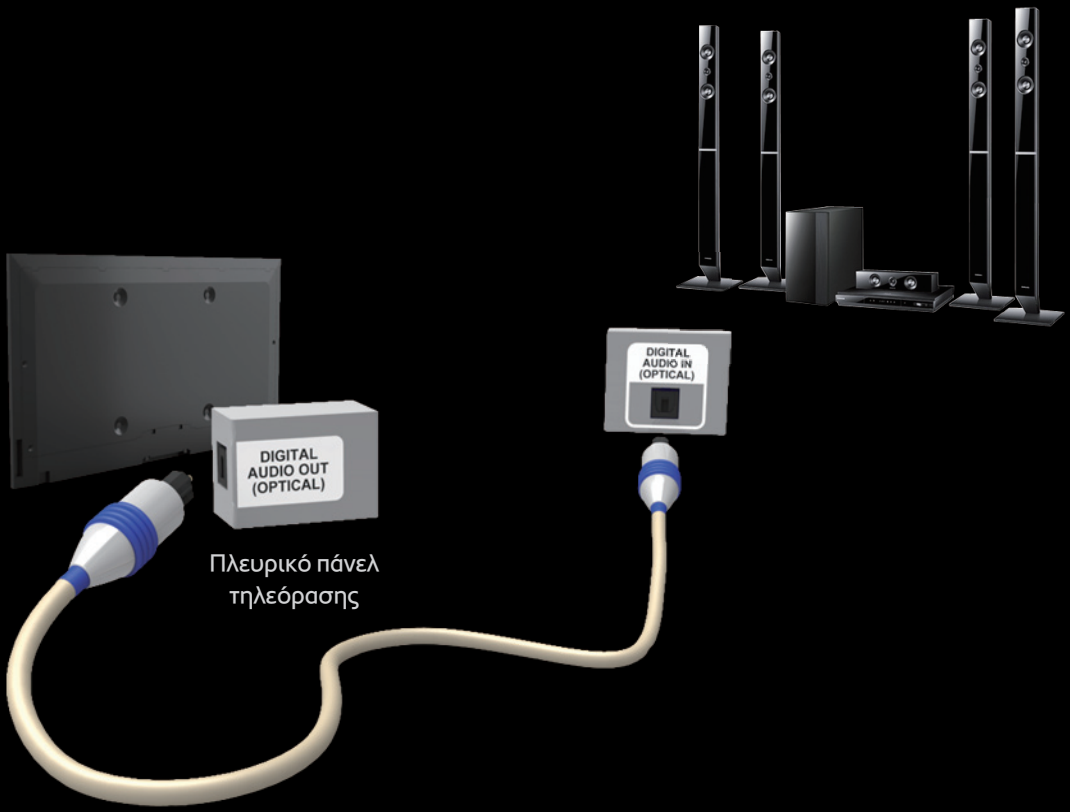

Πλευρικό πάνελ τηλεόρασης

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Αν συνδέσετε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα στην υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), μειώστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης και του ηχοσυστήματος.
- Χρησιμοποιήστε τα ηχεία του συστήματος για να ακούσετε ήχο.
- Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε μια εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει 5.1 κανάλια, είναι διαθέσιμος ήχος 5.1 καναλιών (CH).

- Αν ο δέκτης (σύστημα οικιακού κινηματογράφου) είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο που εξέρχεται από την οπτική υποδοχή της τηλεόρασης. Όταν η τηλεόραση λαμβάνει σήμα ψηφιακής τηλεόρασης (DTV), η τηλεόραση στέλνει ήχο 5.1 καναλιών στο δέκτη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Αν η πηγή σήματος είναι κάποιο ψηφιακό εξάρτημα, όπως συσκευή DVD/συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Disc/δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης/δέκτης δορυφορικής τηλεόρασης STB (Set-Top-Box) και είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω HDMI, ακούγεται ήχος μόνο 2 καναλιών από το δέκτη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Αν θέλετε να ακούσετε ήχο 5.1 καναλιών, συνδέστε την υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου της συσκευής DVD/συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc/δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/δέκτη

δορυφορικής τηλεόρασης STB απευθείας

με έναν ενισχυτή ή ένα σύστημα οικιακού

κινηματογράφου.

Χρήση σύνδεσης ακουστικών

για τηλεόραση LED

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Ακουστικά 🎧

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας στην έξοδο ακουστικών της τηλεόρασης.

Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, απενεργοποιείται ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.

- Η λειτουργία ήχου ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς όταν συνδέονται ακουστικά στην τηλεόραση.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών και η ένταση ήχου της τηλεόρασης ρυθμίζονται ξεχωριστά.
- Η υποδοχή ακουστικών υποστηρίζει μόνο βύσματα τύπου 3 αγωγών άκρου-

δακτυλίου-χιτωνίου (TRS).

Σύνδεση σε υπολογιστή

Χρήση καλωδίου HDMI/DVI

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

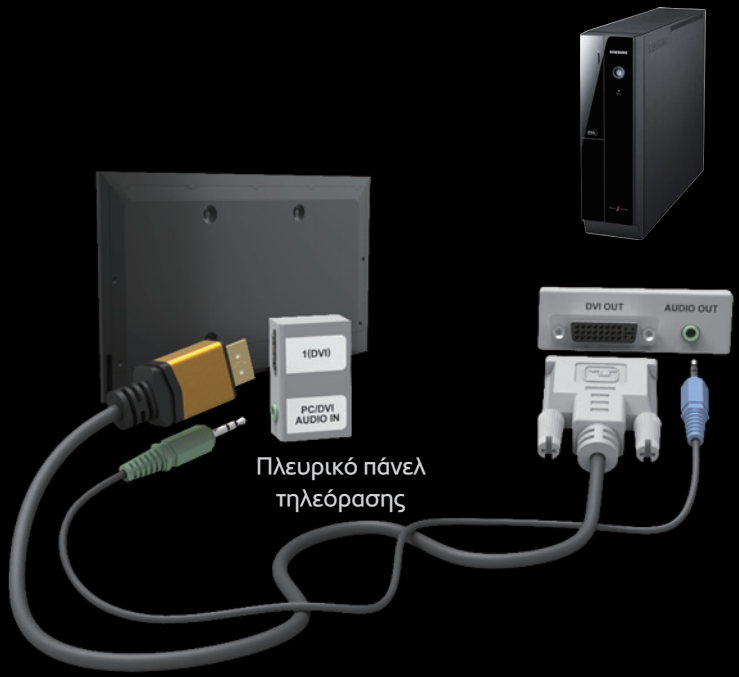

Πλευρικό πάνελ τηλεόρασης

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI

Η σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI μπορεί να μην υποστηρίζεται, αναλόγως του

υπολογιστή.

Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 X 1080 στα 60 Hz.

- Για σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI/DVI, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN 1(DVI).
- Ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης δεν υποστηρίζεται.
- Αν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.

- Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας SOG (Sync On Green).
- Δεν υποστηρίζεται είσοδος σήματος υπολογιστή (D-Sub).

Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά)

Στην οθόνη προσδιορίζεται το τρέχον κανάλι και η κατάσταση ορισμένων ρυθμίσεων ήχου-βίντεο.

Η οδηγός τώρα και μετά εμφανίζει πληροφορίες ημερησίου τηλεοπτικού προγράμματος για κάθε κανάλι, σύμφωνα με την ώρα μετάδοσης.

- Μετακινηθείτε με τα ◀, ▶ για να δείτε πληροφορίες σχετικά με κάποιο επιθυμητό

πρόγραμμα ενώ παρακολουθείτε το τρέχον κανάλι.

- Μετακινηθείτε με τα ▲, ▼ για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα κανάλια. Αν θέλετε να μεταβείτε στο τρέχον επιλεγμένο κανάλι, επιλέξτε το ↵ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Χρήση του μενού Κανάλι

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θα εμφανιστεί κάθε οθόνη.

Οδηγός

→ Οδηγός

Οι πληροφορίες του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) παρέχονται από τους σταθμούς.

Χρησιμοποιώντας τα χρονοδιαγράμματα

προγραμμάτων που παρέχονται από τους σταθμούς, μπορείτε να καθορίσετε εκ των προτέρων τα προγράμματα που θέλετε να παρακολουθήσετε, έτσι ώστε το κανάλι να αλλάξει αυτόματα στο κανάλι του επιλεγμένου προγράμματος την καθορισμένη ώρα. Οι καταχωρίσεις προγραμμάτων ενδέχεται να είναι κενές ή ανενημέρωτες, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.

Χρήση της προβολής καναλιού

- A (Διαχ.προγ.): Προβολή της οθόνης Διαχείριση προγρ..
- B (- 24 Ώρες): Προβολή της λίστας των προγραμμάτων που μεταδόθηκαν πριν από 24 ώρες.
- C (+ 24 Ώρες): Προβολή της λίστας των προγραμμάτων που θα μεταδοθούν μετά από 24 ώρες.
- D (Λειτ. CH): Επιλογή του τύπου καναλιών που θέλετε να εμφανίζεται στο παράθυρο

"Προβ. καναλ.".

- *i* Πληροφορίες: Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
- ⇕ Σελίδα: Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
- ⏎ Προβολή / Πρόγραμμα: Όταν επιλέγετε το τρέχον πρόγραμμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα. / Όταν επιλέγετε κάποιο μελλοντικό πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε κράτηση για να παρακολουθήσετε το

επιλεγμένο πρόγραμμα.

Κανάλι

→ Κανάλι

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαγράφετε κανάλια, να ρυθμίζετε τα αγαπημένα σας κανάλια και να επεξεργάζεστε το όνομα του καναλιού για τις αναλογικές εκπομπές.

Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να

διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή κεραίας.

- **Όλα**

  Προβολή όλων των καναλιών.

- **TV**

  Προβολή των τηλεοπτικών καναλιών.

- **Ρ/φωνο**

  Προβολή των ραδιοφωνικών καναλιών.

- **Δεδομ./άλλα**

  Προβολή των καναλιών δεδομένων και άλλων καναλιών.

- **Αναλογικό**

  Προβολή των αναλογικών καναλιών.

- **Αγαπημένα 1 - Αγαπημένα 5**

  Προβολή όλων των αγαπημένων καναλιών, σε έως πέντε ομάδες. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει διαφορετικά κανάλια.

  Η τηλεόραση εμφανίζει τα αγαπημένα μόνο εάν έχετε προσθέσει αγαπημένα με την εντολή **Επεξ. αγαπημ.** του μενού **Εργαλεία**.

  Εάν η επισήμανση βρίσκεται στην

κατηγορία Αγαπημένα 1 – Αγαπημένα 5, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της κατηγορίας επιλέγοντας B με το τηλεχειριστήριό σας.

- Προβλήθηκαν πρόσφατα

  Προβολή των καναλιών που παρακολουθήσατε πιο πρόσφατα.

- Περισσότ. προβολές

  Προβολή των καναλιών που παρακολουθήσατε συχνότερα.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το Κανάλι

- A Κεραία / Καλωδιακή / Δορυφόρος για τις σειρές PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 και μεταγενέστερες

  Επιλογή της επιθυμητής πηγής κεραίας. Η επιλογή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

  Εμφανίζεται μόνον εάν η τηλεόρασή σας έχει αποθηκεύσει τα Κεραία και Καλωδιακή.

- B Διαγραφή

  Διαγραφή του επιλεγμένου ή των επιλεγμένων καναλιών.

- *i* Πληροφορίες

  Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο κανάλι.

- ◇ Σελίδα

  Κύλιση της λίστας καναλιών στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

- ↵ Επιλ. / Ακύρ. επιλ.

  Επιλογή ή κατάργηση επιλογής ενός

καναλιού.

- Εργαλεία

  Προβολή του μενού επιλογών.

- Επιστροφή

  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με το κανάλι

- Επεξ. αγαπημ.

  Σας δίνει τη δυνατότητα εκχώρησης των καναλιών που παρακολουθείτε συχνά σε μια ομάδα αγαπημένων και διαγραφής

των καναλιών από μια ομάδα αγαπημένων. Προσπελαύνετε την εντολή Επεξ. αγαπημ. στο μενού Εργαλεία.

- Κλείδωμα / Ξεκλείδ.

  Κλείδωμα κάποιου καναλιού, ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του καναλιού.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Κλείδωμα καναλιού έχει οριστεί σε Ενεργ..

- Μετον. καναλιού

(Εμφανίζεται μόνο αν έχετε επιλέξει ένα αναλογικό κανάλι.)

Σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα με έως και πέντε χαρακτήρες σε ένα αναλογικό κανάλι. Για παράδειγμα, Food, Golf κ.λπ. Έτσι είναι ευκολότερο να εντοπίσετε και να επιλέξετε το κανάλι.

- **Επεξ. αρ. καναλιών**

  Αλλάξτε τον αριθμό του καναλιού, επιλέγοντας τους αριθμούς.

  Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην

υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

- Ταξινόμηση (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

  Αλλαγή της ταξινόμησης της λίστας, κατά όνομα ή αριθμό.

- Πληροφορίες καναλιού

  Προβάλλει πληροφορίες σχετικά με το σήμα του καναλιού. Το στοιχείο ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το κανάλι.

- Αναζήτ. (όταν η επιλογή "Κεραία" έχει ρυθμιστεί σε "Δορυφόρος")

  Αρχίζει η σάρωση καναλιών.

- **Διαγραφή**

  Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.

- **Επιλογή Όλων / Ακύρωση επιλογής όλων**

  Επιλογή όλων των καναλιών της λίστας. / Κατάργηση της επιλογής όλων των καναλιών που επιλέξατε.

Για διαγραφή ενός καναλιού από κάποια λίστα "Κατηγορία" στην οθόνη Κανάλι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα κανάλι, επιλέξτε μια κατηγορία καναλιών.
2. Επιλέξτε ένα κανάλι από τη λίστα κατηγορίας. Στα αριστερά των επιλεγμένων καναλιών εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

   Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλι.

   Εάν επιλέξετε και πάλι το επιλεγμένο κανάλι, η ένδειξη ✓ εξαφανίζεται.
3. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το

τηλεχειριστήριό σας.

4. Επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται το μήνυμα Να γίνει διαγραφή των επιλεγμένων καναλιών;. Επιλέξτε OK.

Μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι αμέσως, επιλέγοντας το B με το τηλεχειριστήριό σας.

Όταν διαγράψετε ένα κανάλι από την κατηγορία Προβλήθηκαν πρόσφατα ή Περισσότ. προβολές, το κανάλι θα εξαφανιστεί από τη λίστα κατηγοριών.

Όμως το κανάλι δεν θα διαγραφεί.

Για ορισμό καναλιών ως αγαπημένα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε την κατηγορία Όλα.
2. Επιλέξτε ένα κανάλι. Στα αριστερά των επιλεγμένων καναλιών εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

   Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλι.

   Εάν επιλέξετε και πάλι το επιλεγμένο

κανάλι, η ένδειξη ✓ εξαφανίζεται.

3. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
4. Επιλέξτε την εντολή Επεξ. αγαπημ..
   Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ. αγαπημ..
5. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας.
   Το επιλεγμένο κανάλι θα μετακινηθεί στην ομάδα των αγαπημένων.

   Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι από την οθόνη Επεξ. αγαπημ..

   Μπορείτε να προσθέσετε ένα

αγαπημένο κανάλι σε οποιανδήποτε ομάδα. Για να αλλάξετε ομάδα αγαπημένων, επιλέξτε D με το τηλεχειριστήριό σας. Κάθε φορά που επιλέγετε D, θα αλλάζει μια ομάδα αγαπημένων.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Το κανάλι χαρακτηρίζεται ως αγαπημένο και εκχωρείται στην ομάδα αγαπημένων που επιλέξατε.

Στην τηλεόραση προβάλλεται το

σύμβολο “⭐” πλάι στο κανάλι, υποδεικνύοντάς το ως αγαπημένο.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το Επεξ. αγαπημ.

- Στην οθόνη **Επεξ. αγαπημ.**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά λειτουργιών:
  - **A Προσθήκη**

    Προσθήκη των επιλεγμένων καναλιών στην ομάδα αγαπημένων.

– D Αλλαγή αγαπ.

Αλλαγή της ομάδας αγαπημένων. Κάθε φορά που επιλέγετε D με το τηλεχειριστήριό σας, θα αλλάζει η ομάδα αγαπημένων.

– 0~9 Μετάβαση σε

Μπορείτε να εισάγετε απευθείας έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

– ↩ Επιστροφή

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

- Όταν επιλέγετε ένα αγαπημένο κανάλι από την ομάδα αγαπημένων στην οθόνη Επεξ. αγαπημ., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
  - A Διαγραφή

    Διαγραφή του επιλεγμένου καναλιού.
  - B Αλλαγή σειράς

    Αλλαγή της σειράς της λίστας της ομάδας αγαπημένων.
  - Τέλος

Ολοκλήρωση της λειτουργίας αλλαγής σειράς.

– C Αντιγραφή

Αντιγραφή ενός επιλεγμένου καναλιού στις άλλες ομάδες αγαπημένων.

– D Αλλαγή αγαπ.

Αλλαγή της ομάδας αγαπημένων. Κάθε φορά που επιλέγετε D με το τηλεχειριστήριό σας, θα αλλάζει η ομάδα αγαπημένων.

– 0~9 Μετάβαση σε

Μπορείτε να εισάγετε απευθείας έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

– ↩ Επιστροφή

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Για αφαίρεση ενός καναλιού από τη λίστα αγαπημένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε την κατηγορία της ομάδας

αγαπημένων.

2. Επιλέξτε ένα κανάλι από την ομάδα αγαπημένων. Στα αριστερά των επιλεγμένων καναλιών εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

   Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλι.

   Εάν επιλέξετε και πάλι το επιλεγμένο κανάλι, η ένδειξη ✓ εξαφανίζεται.

3. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.

4. Επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται το μήνυμα Θέλετε να διαγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία;.

5. Επιλέξτε OK. Εμφανίζεται το μήνυμα Τα επιλεγμένα στοιχεία διαγράφηκαν..

Μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι από τη λίστα μιας ομάδας αγαπημένων αμέσως, επιλέγοντας το B με το τηλεχειριστήριό σας.

Εικονίδια προβολής που χρησιμοποιούνται στις οθόνες καναλιών

: Αναλογικό κανάλι.

: Επιλεγμένο κανάλι.

: Αγαπημένο κανάλι.

: Κλειδωμένο κανάλι.

Διαχείριση προγρ.

→ Διαχείριση προγρ.

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε

να προβάλλει αυτόματα το επιθυμητό κανάλι την ημέρα και την ώρα της επιλογής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να ορίσετε πρώτα την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Διάρκεια** → **Ρολόι** του μενού **Σύστημα**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Προγραμματισμός προβολής", ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη "Διαχείρ. προγρ.", επιλέξτε το A με το τηλεχειριστήριό σας.
2. Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη. Επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής.
3. Ρυθμίστε τις επιλογές Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη και Ώρα έναρξης.

- Κεραία

  Επιλογή της επιθυμητής πηγής κεραίας.

- Κανάλι

  Επιλέξτε Κανάλι για προβολή των αριθμών καναλιών. Επιλογή του

επιθυμητού καναλιού.

- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο αποθηκευμένα κανάλια.
- Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε απευθείας τον αριθμό καναλιού, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

- Επανάληψη

  Επιλέξτε Μία φορά, Χειροκίνητα, Σα~Κυ, Δε~Πα ή Καθημερ.. Αν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ορίσετε την

ημέρα που θέλετε.

Η ένδειξη ✓ υποδεικνύει ότι η ημέρα είναι επιλεγμένη.

Ημερομηνία: Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία.

Η εντολή Ημερομηνία είναι διαθέσιμη μόνον όταν επιλέξετε Μία φορά στη ρύθμιση Επανάληψη.

- Ώρα έναρξης

  Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ώρα έναρξης.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Το επιλεγμένο κανάλι έχει προγραμματιστεί για προβολή.

- Στην οθόνη Διαχείριση προγρ., μπορείτε να προβάλετε μια λίστα για την οποία ισχύει ο Προγραμματισμός προβολής.
- Αν πατήσετε το κουμπί INFO αφού επισημάνετε κάποιο στοιχείο, εμφανίζεται η οθόνη Πληροφορίες. Στην οθόνη Πληροφορίες, μπορείτε

να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής.

Ακύρωση προγρ.: Ακύρωση της λειτουργίας Προγραμματισμός προβολής.

Επεξεργασία προγράμματος: Αλλαγή της λειτουργίας Προγραμματισμός προβολής.

Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Για διαγραφή ενός στοιχείου από μια λίστα προγραμματισμένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη **Διαχείριση προγρ.**, επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.
2. Ανοίξτε το μενού **Εργαλεία** με το τηλεχειριστήριό σας.
3. Επιλέξτε **Ακύρωση προγρ.**. Εμφανίζεται το μήνυμα **Να ακυρωθούν οι επιλεγμένες λίστες;**.

4. Επιλέξτε Ναι. Το επιλεγμένο χρονοδιάγραμμα ακυρώνεται.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

για τις τηλεοράσεις των σειρών LED 4500, 5400: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

(μόνο για ψηφιακά κανάλια)

Σας επιτρέπει να κάνετε μια κράτηση για να εγγράψετε μια εκπομπή που είναι

προγραμματισμένη για μετάδοση.

Ρυθμίστε πρώτα την τρέχουσα ώρα για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

1. Επιλέξτε Διαχείριση προγρ.. Θα εμφανιστεί η οθόνη Διαχείριση προγρ..
2. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη οθόνη.
3. Επιλέξτε Προγραμματισμός εγγραφής.

    Συνιστούμε τη χρήση μιας μονάδας USB σκληρού δίσκου με ταχύτητα τουλάχιστον 5.400 rpm, αλλά

δεν υποστηρίζονται μονάδες USB σκληρού δίσκου τύπου RAID.

- Δεν υποστηρίζονται μονάδες σκληρού δίσκου USB με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 2 TB.
- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB εάν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η **Δοκιμή απόδ.συσκευής**.
- Δεν είναι συμβατό με stick μνήμης USB.

4. Ρυθμίστε τις επιλογές Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη, Ημερομηνία, Έναρξη / Χρόνος λήξης.

Εάν θέλετε να αναπαραγάγετε ένα πρόγραμμα που εγγράψατε, ανατρέξτε στην ενότητα Απ. πρόγρ. τηλεόρ. στο e-Manual.

Λίστα καναλιών

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να προβάλετε τη λίστα καναλιών,

τις πληροφορίες προγράμματος,
τα αγαπημένα σας κανάλια και
να διαχειριστείτε τη λειτουργία
Προγραμματισμός προβολής.

1. Πατήστε το κουμπί CH LIST. Εμφανίζεται αμέσως η οθόνη Λίστα καναλιών.
2. Αλλάξτε ένα κανάλι ή τη λειτουργία της λίστας καναλιών.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με τη λίστα καναλιών

Αν πατήσετε το κουμπί INFO, η τηλεόραση εμφανίζει λεπτομέρειες για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- A Κεραία

  Επιλογή της επιθυμητής πηγής κεραίας. Η επιλογή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

- C Προβ. προγρ. / Προβ. καναλ.

  Εμφάνιση του προγράμματος όταν έχει επιλεγεί ψηφιακό κανάλι. Επιστροφή στην προβολή καναλιών.

- ◀▶ Λειτ. CH / Κανάλι

  Μετάβαση στον τύπο καναλιών που θέλετε να απεικονίζεται στην οθόνη Λίστα καναλιών. / Στην οθόνη Προβ. προγρ., αλλάξτε ένα κανάλι.

- ↵ Προβολή / Πληροφορίες

  Προβολή του καναλιού που επιλέξατε. / Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- ▲▼ Σελίδα

  Μετακίνηση στην επόμενη ή στην

προηγούμενη σελίδα.

Χρήση της λειτουργίας Προγραμματισμός προβολής στη λίστα καναλιών

(μόνο για ψηφιακά κανάλια)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής στη λειτουργία Λίστα καναλιών για να προγραμματίσετε την προβολή ενός προγράμματος ψηφιακού καναλιού. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί και θα

προβάλλει το πρόγραμμα του ψηφιακού καναλιού, μόλις αρχίσει.

1. Πατήστε το κουμπί CH LIST. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα καναλιών.
2. : Επιλέξτε το επιθυμητό ψηφιακό κανάλι.
3. Επιλέξτε C με το τηλεχειριστήριό σας. Η τηλεόραση προβάλλει τη λίστα προγράμματος του επιλεγμένου καναλιού.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα στην προβολή προγραμμάτων και,

στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

5. Στην οθόνη Πληροφορίες, επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής. Προγραμματίζεται η προβολή του επιλεγμένου προγράμματος.

   Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ακύρωση προγρ..

Εικονίδια προβολής κατάστασης καναλιού

- : Αναλογικό κανάλι.
- : Εκπομπή με κράτηση.
- : Εκπομπή με κράτηση εγγραφής.
- : Κλειδωμένο κανάλι.

Απομνημόνευση καναλιών

Κεραία

Μενού → Κανάλι → Κεραία

Προτού η τηλεόραση μπορέσει να αρχίσει να αποθηκεύει στη μνήμη τα διαθέσιμα κανάλια, πρέπει να καθορίσετε τον τύπο της πηγής σήματος που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Η επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Χώρα

Μενού → Κανάλι → Χώρα

Επιλέξτε τη χώρα έτσι ώστε η τηλεόραση να είναι σε θέση να εκτελέσει σωστά τον αυτόματο συντονισμό των καναλιών.

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό PIN.

- Ψηφιακό κανάλι: Αλλαγή της χώρας για ψηφιακά κανάλια.

- **Αναλογικό κανάλι**: Αλλαγή της χώρας για αναλογικά κανάλια.

Αυτόματος συντονισμός

Μενού → Κανάλι → Αυτόματος συντονισμός

Αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στην τηλεόραση.

Οι αριθμοί προγραμμάτων που εκχωρούνται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς

προγραμμάτων. Αν κάποιο κανάλι έχει κλειδωθεί με χρήση της λειτουργίας Κλείδωμα καναλιού, εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN.

- Αυτόματος συντονισμός: Αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στη μνήμη της τηλεόρασης.
- Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ. (όταν η επιλογή "Κεραία" έχει ρυθμιστεί σε "Καλωδιακή")

(ανάλογα με τη χώρα)

Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών

αναζήτησης, όπως η συχνότητα και ο ρυθμός συμβόλων για αναζήτηση καλωδιακού δικτύου.

Όταν η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε "Κεραία" ή "Καλωδιακή"

- Ψηφ.και Αναλογ. / Ψηφιακό / Αναλογικό: Επιλογή της πηγής καναλιού για αποθήκευση στη μνήμη. Όταν επιλέγετε Καλωδιακή → Ψηφ.και Αναλογ. ή Ψηφιακό: Παρέχετε μια τιμή σάρωσης για καλωδιακά

κανάλια.

- Αυτόμ. ταξινόμηση (ανάλογα με τη χώρα): Τα εντοπισμένα κανάλια θα ταξινομηθούν αυτόματα με τη σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουν τα κύρια εθνικά και τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

  Διατίθεται μόνον όταν η πηγή της κεραίας έχει ρυθμιστεί σε Κεραία.

- Ταξινόμηση άλλων (ανάλογα με τη χώρα): Εάν επιλέξετε αυτό το μενού, θα βρείτε άλλη ταξινόμηση καναλιών, απευθείας

οργανωμένη από τα ιδιωτικά εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Διατίθεται μόνον όταν η πηγή της κεραίας έχει ρυθμιστεί σε Κεραία.

- Επιλογή Φορέα (ανάλογα με τη χώρα): Επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
- Λειτ. αναζήτ.: Αν επιλέξατε Καλωδιακή, εμφανίζεται η οθόνη Λειτ. αναζήτ.. Σάρωση για όλα τα κανάλια με ενεργούς σταθμούς εκπομπής και αποθήκευσή τους στην

τηλεόραση.

Εάν επιλέξετε την εντολή Γρήγορη, μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις επιλογές Δίκτυο, Αναγν. δικτύου, Συχνότητα, Διαμόρφωση και Ρυθμός συμβόλων με το τηλεχειριστήριο.

Δίκτυο: Επιλογή της λειτουργίας ρύθμισης Αναγν. δικτύου μεταξύ των επιλογών Αυτόματο και Χειροκίνητα.

Αναγν. δικτύου: Όταν η ρύθμιση για τη λειτουργία Δίκτυο είναι Χειροκίνητα,

μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή Αναγν. δικτύου.

Συχνότητα: Προβολή της συχνότητας του καναλιού. (διαφέρει σε κάθε χώρα)

Διαμόρφωση: Προβολή των διαθέσιμων τιμών διαμόρφωσης.

Ρυθμός συμβόλων: Προβολή των διαθέσιμων ρυθμών μετάδοσης συμβόλων.

Όταν η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε "Δορυφόρος"

(ανάλογα με τη χώρα)

- **Τύπος καν.**: Επιλογή της ρύθμισης **Τύπος καν.** για αποθήκευση.
- **Δορυφόρος**: Επιλογή δορυφόρου προς σάρωση. Η επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
- **Λειτ. σάρωσης**: Επιλογή μιας λειτουργίας σάρωσης για τον επιλεγμένο δορυφόρο.
- **Επανάλ. προετοιμ.**: Επιλογή της λειτουργίας σάρωσης του επιλεγμένου δορυφόρου.
- **Λειτ. αναζήτ.**: Ορισμός της λειτουργίας

αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επάνω/κάτω.

Χειροκίνητος συντονισμός

Μενού → Κανάλι → Χειροκίνητος συντονισμός

Μη αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στην τηλεόραση.

Αν κάποιο κανάλι έχει κλειδωθεί με χρήση της λειτουργίας "Κλείδωμα καναλιού", εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

Όταν η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε "Κεραία" ή "Καλωδιακή"

- **Συντονισμός ψηφιακών καναλιών**: Εκτελεί σάρωση για ψηφιακά κανάλια.
  1. Επιλέξτε την εντολή **Νέο**.

     Όταν επιλέγετε **Κεραία** → **Κεραία**: **Κανάλι**, **Συχνότητα**, **Εύρος μπάντας**

     Όταν επιλέγετε **Κεραία** → **Καλωδιακή**:

Συχνότητα, Διαμόρφωση, Ρυθμός συμβόλων

2. Επιλέξτε την εντολή Αναζήτ.. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται τα κανάλια στη λίστα καναλιών.

- Συντονισμός αναλογικών καναλιών: Εκτελεί σάρωση για αναλογικό κανάλι.

1. Επιλέξτε την εντολή Νέο.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές "Πρόγραμμα", "Σύστημα χρώματος", "Σύστημα ήχου", "Κανάλι" και "Αναζήτ.".

3. Επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται τα κανάλια στη λίστα καναλιών.

Τρόπος λειτουργίας καναλιού

- P (τρόπος λειτουργίας προγράμματος): Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός, οι αριθμοί θέσης από P0 έως P99 θα έχουν εκχωρηθεί στους σταθμούς που εκπέμπουν στην περιοχή σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι με εισαγωγή του αριθμού θέσης σε αυτόν τον τρόπο

λειτουργίας.

- C (τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού) / S (τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Αυτοί οι δύο τρόποι λειτουργίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε κάποιο κανάλι, εισαγάγοντας τον αριθμό που εκχωρήθηκε για κάθε κανάλι εκπεμπόμενου σταθμού ή καλωδιακό κανάλι.

Όταν η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε

"Δορυφόρος"

- Πομπός: Επιλογή του πομπού.
- Λειτ. σάρωσης: Επιλογή είτε των ελεύθερων είτε όλων των καναλιών για αποθήκευση.
- Αναζήτηση δικτύου: Ενεργοποίηση / Απενεργοπ. της αναζήτησης δικτύου.
- Ποιότητα λήψης σήματος: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του εκπεμπόμενου σήματος.

  Οι πληροφορίες σχετικά με κάποιο δορυφόρο και τον πομπό του αλλάζουν,

ανάλογα με τις συνθήκες εκπομπής.

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Αναζήτ.**. Αρχίζει η σάρωση καναλιών.

Άλλες δυνατότητες

Τύπος οδηγού

Μενού → Κανάλι → Τύπος οδηγού

(ανάλογα με τη χώρα)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό τύπο για την επιλογή Οδηγός.

- Samsung: Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδηγού που παρέχεται από τη Samsung.
- Rovi On Screen: Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδηγού που παρέχεται από την

Rovi International Solutions.

Ο αρχικός χρόνος ρύθμισης του Rovi EPG ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο, ανάλογα με την περιοχή ή το περιβάλλον εκπομπής.

Επιλογή είδους για το Ηνωμένο Βασίλειο

Μενού → Κανάλι → Επιλογή είδους

Η επιλογή Επιλογή είδους είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Κεραία έχει ρυθμιστεί σε Freesat.

- **Επιλογή είδους**: Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το χαρακτηριστικό επιλογής είδους καναλιού, κατά τη χρήση του οδηγού.

Μεταφ. λίστας καναλ.

Μενού → Κανάλι → Μεταφ. λίστας καναλ.

Εισαγωγή ή εξαγωγή του χάρτη καναλιών. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

- **Εισαγωγή από USB**: Εισαγωγή λίστας καναλιών από USB.
- **Εξαγωγή σε USB**: Εξαγωγή λίστας καναλιών σε USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.

Μικροσυντονισμός

Μενού → Κανάλι → Μικροσυντονισμός

(μόνο για αναλογικά κανάλια)

Εάν η λήψη είναι καθαρή, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε συντονισμό ακριβείας του καναλιού, καθώς αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης και αποθήκευσης. Αν το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο, συντονίστε με ακρίβεια το κανάλι μη αυτόματα. Εκτελέστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι η εικόνα να

είναι καθαρή.

- Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή.
- Τα αποθηκευμένα κανάλια που έχουν συντονιστεί με ακρίβεια επισημαίνονται στη λίστα καναλιών με έναν αστερίσκο “*” στη δεξιά πλευρά του αριθμού καναλιού.
- Για να αναιρέσετε το συντονισμό ακριβείας, επιλέξτε την εντολή Επαναφορά.

Επεξ. αρ. καναλιών

Μενού → Κανάλι → Επεξ. αρ. καναλιών

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Αλλάξτε τον αριθμό του καναλιού, επιλέγοντας τους αριθμούς.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

Μείωση θορύβου από παρεμβολές

Μενού → Κανάλι → Μείωση θορύβου από

παρεμβολές

(Ανάλογα με το μοντέλο)

(μόνο για αναλογικά κανάλια)

Αυτή η λειτουργία μειώνει το διαγώνιο θόρυβο που προκαλείται στην εικόνα από τη διεμπλοκή των σημάτων (παρεμβολή). άν η εικόνα της τηλεόρασής σας εμφανίζει διαγώνιο θόρυβο ή παραμόρφωση όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία.

Δορυφορικό σύστημα

Μενού → Κανάλι → Δορυφορικό σύστημα

Η επιλογή Δορυφορικό σύστημα είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Κεραία έχει ρυθμιστεί σε Δορυφόρος. Προτού εκτελέσετε την εντολή Αυτόμ. αποθήκευση, ρυθμίστε την επιλογή Δορυφορικό σύστημα. Κατόπιν, η σάρωση καναλιών εκτελείται κανονικά.

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό

PIN.

- **Επιλογή δορυφόρου**: Μπορείτε να επιλέξετε τους δορυφόρους για αυτήν την τηλεόραση.
- **Ισχύς LNB**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τροφοδοσίας ρεύματος του LNB.
- **Ρυθμίσεις LNB**: Διαμόρφωση του εξωτερικού εξοπλισμού.

  Δορυφόρος: Επιλογή κάποιου δορυφόρου για τη λήψη ψηφιακών μεταδόσεων.

  Πομπός: Επιλογή ενός πομπού από τη λίστα

ή προσθήκη νέου πομπού.

Λειτουργία DiSEqC: Επιλογή της λειτουργίας DiSEqC για το επιλεγμένο LNB.

Κάτω όριο ταλαντ. LNB: Ρύθμιση των ταλαντωτών LNB σε μια χαμηλότερη συχνότητα.

Άνω όριο ταλαντ. LNB: Ρύθμιση των ταλαντωτών LNB σε μια υψηλότερη συχνότητα.

Τόνος 22 kHz: Επιλογή του τόνου 22 kHz, ανάλογα με τον τύπο του LNB. Για LNB

γενικής χρήσης, θα πρέπει να ρυθμιστεί σε Αυτόματο.

Ποιότητα λήψης σήματος: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του εκπεμπόμενου σήματος.

- Ρυθμ. SatCR/Μον.καλωδ.: Διαμόρφωση εγκατάστασης μονού καλωδίου.

  Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

  SatCR/Unicable: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποστήριξης

εγκατάστασης μονού καλωδίου.

Αριθμός υποδοχής: Επιλογή του αριθμού υποδοχής χρήστη SatCR για το συγκεκριμένο δέκτη.

Συχνότητα υποδοχής: Εισαγάγετε την κατάλληλη συχνότητα για λήψη τού σήματος από το SatCR.

Ανίχνευση συχν.υποδ.: Αυτόματη ανίχνευση της συχνότητας σήματος για τον επιλεγμένο αριθμό υποδοχής.

Έλεγχος συχν.υποδοχής: Επαλήθευση

αντιστοίχισης της καταχωρισμένης συχνότητας στην επιλεγμένη υποδοχή.

- Ρυθμίσεις ρυθμιστή θέσης: Διαμόρφωση του ρυθμιστή θέσης της κεραίας.

  Ρυθμιστής θέσεως: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ελέγχου του ρυθμιστή θέσης.

  Τύπος ρύθμ. θέσης: Επιλογή του τύπου ρυθμιστή θέσης μεταξύ DiSEqC 1.2 και USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- **Γεωγ. μήκος**: Ρύθμιση του γεωγραφικού μήκους της τοποθεσίας του χρήστη.
- **Γεωγ. πλάτος**: Ρύθμιση του γεωγραφικού πλάτους της τοποθεσίας του χρήστη.
- **Ρυθμ. γεωγραφ. μήκους δορυφ.**: Ρύθμιση του γεωγραφικού μήκους των δορυφόρων που καθορίστηκαν από το χρήστη.

Λειτουργία χρήστη: Ρύθμιση της θέσης της δορυφορικής κεραίας, σύμφωνα με τον κάθε δορυφόρο.

Αν αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση της δορυφορικής κεραίας σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο δορυφόρο, όταν απαιτείται το σήμα εκείνου του δορυφόρου, η δορυφορική κεραία μπορεί να μετακινηθεί στην προ-ρυθμισμένη θέση.

- Δορυφόρος: Επιλογή του δορυφόρου του οποίου θα ρυθμιστεί η θέση.
- Πομπός: Επιλογή ενός πομπού από τη λίστα για λήψη σήματος.
- Λειτουργία μετακίνησης: Επιλογή

της λειτουργίας μετακίνησης, μεταξύ ασυνεχούς και συνεχούς κίνησης.

- Μέγεθος βήματος: Προσαρμογή του μεγέθους βήματος, σε μοίρες, για την περιστροφή της κεραίας. Η επιλογή "Μέγεθος βήματος" είναι διαθέσιμη όταν η Λειτουργία μετακίνησης έχει ρυθμιστεί σε "Βηματική".
- Μενού: Περιστροφή της κεραίας στην αποθηκευμένη θέση δορυφόρου.
- Θέση κεραίας: Προσαρμογή και

αποθήκευση της θέσης της κεραίας για τον επιλεγμένο δορυφόρο.

- Αποθήκευση τρέχουσας θέσης: Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης ως το επιλεγμένο όριο του ρυθμιστή θέσης.
- Ποιότητα λήψης σήματος: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του εκπεμπόμενου σήματος.

Λειτουργία προγράμματος εγκατάστασης: Καθορισμός ορίων για το εύρος μετακίνησης της δορυφορικής κεραίας ή

επαναφορά της θέσης της. Γενικά, αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται από τον οδηγό εγκατάστασης.

- Περιορισμός θέσης: Επιλογή της κατεύθυνσης του ορίου του ρυθμιστή θέσης.
- Θέση κεραίας: Προσαρμογή και αποθήκευση της θέσης της κεραίας για τον επιλεγμένο δορυφόρο.
- Αποθήκευση τρέχουσας θέσης: Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης ως το

επιλεγμένο όριο του ρυθμιστή θέσης.

  - **Επαναφορά θέσης**: Μετακίνηση της κεραίας στη θέση αναφοράς.
  - **Επαναφ. ορίου ρυθμιστή θέσης**: Επιτρέπει στην κεραία να περιστραφεί στο πλήρες τόξο της.

- **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων δορυφόρου στις αρχικές τιμές τους.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας

Λειτ. εικόνας

Μενού → Εικόνα → Λειτ. εικόνας

Οι λειτουργίες εικόνας εφαρμόζουν προκαθορισμένες προσαρμογές στην εικόνα.

Όταν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI σε DVI, μπορείτε να

επιλέγετε μόνο **Ψυχαγωγία** και **Τυπικό**.

- **Δυναμική**

  Κατάλληλη για ένα φωτεινό δωμάτιο.

- **Τυπικό**

  Κατάλληλη για κανονικό περιβάλλον.

- **Φυσική εικόνα** για μοντέλα της σειράς LED 5300 και μεταγενέστερα / **Χαλαρή** για τη σειρά PDP 6500

  Κατάλληλη για τη μείωση της καταπόνησης των ματιών.

- **Κινημ. ταινία**

  Κατάλληλη για την παρακολούθηση ταινιών

σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.

- Ψυχαγωγία

  Κατάλληλη για παρακολούθηση ταινιών και παιχνίδια.

  Διαθέσιμο μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI σε DVI ή HDMI.

Samsung MagicAngle για τη σειρά LED 5400

Μενού → Εικόνα → Samsung MagicAngle

Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης,

για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας σύμφωνα με τη θέση θέασης.

- Samsung MagicAngle: Όταν παρακολουθείτε εικόνα στην οθόνη υπό γωνία, από πάνω ή από κάτω, αν ρυθμίσετε τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας για κάθε θέση μπορείτε να έχετε παρόμοια ποιότητα εικόνας με όταν παρακολουθείτε εικόνα στην οθόνη από απευθείας μπροστά της.
  - Απενερ.: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε από μια θέση μπροστά στην οθόνη.

- Λειτ.Χαμηλή θέση: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε από ελαφρά χαμηλότερη θέση σε σχέση με την οθόνη.
- Όρθια θέση: Επιλέξτε όταν παρακολουθείτε από υψηλότερη θέση σε σχέση με την οθόνη.

- Λειτ.: Ρύθμιση της γωνίας θέασης της οθόνης.

  Όταν η λειτουργία Samsung MagicAngle έχει ρυθμιστεί σε Λειτ.Χαμηλή θέση ή Όρθια θέση, η επιλογή Gamma δεν είναι

διαθέσιμη.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας

Οπ. φωτισμός για τηλεόραση LED / Φως κυψέλης για τηλεόραση PDP

Μενού → Εικόνα → Οπ. φωτισμός / Φως κυψέλης

Προσαρμόζει τη φωτεινότητα pixel. 20 είναι η φωτεινότερη ρύθμιση.

Αντίθεση

Μενού → Εικόνα → Αντίθεση

Προσαρμόζει το επίπεδο αντίθεσης.

Τιμές πλησιέστερες στο 100 σημαίνουν μεγαλύτερη αντίθεση φωτεινού/σκοτεινού.

Φωτεινότητα

Μενού → Εικόνα → Φωτεινότητα

Προσαρμόζει το επίπεδο φωτεινότητας.

Τιμές πλησιέστερες στο 100 σημαίνουν φωτεινότερη οθόνη.

Ευκρίνεια

Μενού → Εικόνα → Ευκρίνεια

Προσαρμόζει την ευκρίνεια της εικόνας. Τιμές πλησιέστερες στο 100 σημαίνουν ευκρινή εικόνα.

Χρώμα

Μενού → Εικόνα → Χρώμα

Προσαρμόζει το επίπεδο κορεσμού χρώματος. Τιμές πλησιέστερες στο 100 σημαίνουν εντονότερα χρώματα.

Απόχρ(Π/Κ)

Μενού → Εικόνα → Απόχρ(Π/Κ)

Προσαρμόζει τα επίπεδα απόχρωσης για το πράσινο και το κόκκινο. Τιμές πλησιέστερες στο 100 σημαίνουν μεγαλύτερη ένταση για το συγκεκριμένο χρώμα.

Για προσαρμογή της ποιότητας της εικόνας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε κάποια επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε. Όταν επιλέγετε μια επιλογή,

εμφανίζεται μια οθόνη με ρυθμιστικό.

2. Ρυθμίστε την τιμή της επιλογής, από το τηλεχειριστήριό σας.

Όταν αλλάζετε την τιμή μιας ρύθμισης, η αλλαγή επηρεάζει και το μενού OSD.

Όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI σε DVI, οι επιλογές Χρώμα και Απόχρ(Π/Κ) δεν είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για

κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Η ελάττωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας

Ρύθμιση οθόνης

Μενού → Εικόνα → Ρύθμιση οθόνης

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές που αφορούν το μέγεθος της εικόνας και το λόγο πλευρών.

- **Μέγεθος εικόνας**

  Ο δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης/ δορυφορικός δέκτης που χρησιμοποιείτε

ενδέχεται να διαθέτει και το δικό του σετ μεγεθών οθόνης. Ωστόσο, συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας 16:9 τον περισσότερο χρόνο.

Αυτόμ.ευρεία: Αυτόματη ρύθμιση του μεγέθους εικόνας σε λόγο πλευρών 16:9.

16:9: Ρύθμιση του μεγέθους εικόνας σε 16:9 για δίσκους DVD ή εκπομπές ευρείας εικόνας.

Ευρεία Ζουμ: Μεγέθυνση της εικόνας περισσότερο από το λόγο πλευρών 4:3.

Ζουμ: Κατακόρυφη μεγέθυνση της ευρείας εικόνας 16:9, για να προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης.

4:3: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για μια ταινία ή μια κανονική εκπομπή.

Μην παρακολουθείτε σε φορμά 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τυχόν ίχνη περιγραμμάτων που προβάλλονται στα αριστερά, στα δεξιά και στο κέντρο της οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (κάψιμο οθόνης), που

δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Σε πλήρη οθόνη: Προβολή της πλήρους εικόνας, χωρίς περικοπή, όταν υπάρχει είσοδος σήματος HDMI (720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) ή συνιστωσών Component (1080i/1080p).

Έξυπνη προβολή 1: Σμίκρυνση της εικόνας 16:9 κατά 50% για τη σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP

Έξυπνη προβολή 2: Σμίκρυνση της εικόνας 16:9 κατά 25% για τη σειρά LED 6500 και

μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP

- Η εντολή Έξυπνη προβολή 1 είναι ενεργοποιημένη μόνο στη λειτουργία HDMI.
- Η εντολή Έξυπνη προβολή 2 είναι ενεργοποιημένη μόνο στη λειτουργία HDMI ή DTV.
- Το μέγεθος της εικόνας μπορεί να διαφέρει όταν αναπαράγετε περιεχόμενο από Βίντεο σε Samsung Link.

- Μεγέθυνση/Θέση

Ρυθμίζει τη μεγέθυνση και τη θέση της εικόνας. Η εντολή Ζουμ είναι διαθέσιμη μόνον εάν η επιλογή Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε Ζουμ. Η εντολή Θέση είναι διαθέσιμη μόνον εάν η επιλογή Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε Ευρεία Ζουμ, Ζουμ ή Σε πλήρη οθόνη.

Για τη χρήση της λειτουργίας "Ζουμ" μετά από την επιλογή του "Ζουμ", ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε Ζουμ.
2. Από την οθόνη Μεγέθυνση/Θέση, επιλέξτε Ζουμ και, στη συνέχεια, αυξήστε ή μειώστε το ζουμ από το τηλεχειριστήριό σας.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ξανά Ζουμ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο.
4. Για επαναφορά της εικόνας, πατήστε Επαναφορά.

Για τη χρήση της λειτουργίας "Θέση" μετά

από την επιλογή "Ευρεία Ζουμ", "Ζουμ" ή Σε πλήρη οθόνη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε την εντολή Θέση.
2. Από την οθόνη Θέση, επιλέξτε Θέση και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την εικόνα στη θέση που θέλετε από το τηλεχειριστήριό σας.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ξανά Θέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο.
4. Για επαναφορά της θέσης της εικόνας,

επιλέξτε Επαναφορά.

Διαθέσιμα μεγέθη εικόνας σύμφωνα με την πηγή εισόδου:

- ATV, EXT, AV: Αυτόμ.ευρεία, 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): Αυτόμ.ευρεία, 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Έξυπνη προβολή 2 για τη σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP
- DTV(1080i, 1080p) : Αυτόμ.ευρεία, 16:9,

Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη, Έξυπνη προβολή 2 για τη σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP

- Component (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3
- Component (1080i, 1080p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη
- HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Έξυπνη προβολή 1 για τη σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP Έξυπνη προβολή 2 για τη

σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP

HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη, Έξυπνη προβολή 1 για τη σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP Έξυπνη προβολή 2 για τη σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP

- Οι επιλογές μεγέθους εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να

διαφέρουν, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

- HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

- Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε μια υποδοχή εισόδου της τηλεόρασης. Επιλέξτε τη ρύθμιση Πηγή και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

- **Μέγεθος οθόνης 4:3**

  Διατίθεται μόνο όταν το μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόμ. ευρεία. Μπορείτε να προσδιορίσετε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας στο μέγεθος 4:3 WSS (Υπηρεσία ευρείας οθόνης) ή στο αρχικό μέγεθος. Για κάθε ευρωπαϊκή χώρα απαιτείται διαφορετικό μέγεθος εικόνας.

  Δεν διατίθεται σε τρόπο λειτουργίας Component ή HDMI.

- **Ρύθμιση οθόνης PC** για τη σειρά LED 5400

Διατίθεται μόνο σε τρόπο λειτουργίας PC.

– Τραχιά / Λεπτή: Εξάλειψη ή μείωση του θορύβου της εικόνας. χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Τραχιά για να προσαρμόσετε τη συχνότητα όσο το δυνατόν καλύτερα και πραγματοποιήστε ξανά συντονισμό ακριβείας. Αφού μειωθεί ο θόρυβος, προσαρμόστε ξανά την εικόνα ώστε να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της οθόνης.

– **Θέση**: Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης υπολογιστή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο αν δεν είναι κεντραρισμένη ή αν δεν χωρά στην οθόνη του προϊόντος.

– **Επαναφορά εικόνας**: Επαναφορά της εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Αυτόματη προσαρμ. για τη σειρά LED 5400

Μενού → Εικόνα → Αυτόματη προσαρμ.

Αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων

συχνότητας, θέσης και συντονισμού ακρίβειας της εικόνας στον τρόπο λειτουργίας PC.

- Διατίθεται μόνο σε τρόπο λειτουργίας PC.
- Δεν διατίθεται αν συνδέσετε τον υπολογιστή σας με καλώδιο HDMI ή HDMI σε DVI.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Μενού → Εικόνα → Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε εξελιγμένες ρυθμίσεις εικόνας για να δημιουργήσετε την εικόνα που προτιμάτε.

Η εντολή Ρυθμίσεις για προχωρημένους είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή

Λειτ. εικόνας έχει οριστεί στη λειτουργία Τυπικό ή Κινημ. ταινία.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή με τη χρήση του καλωδίου HDMI-DVI, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στις επιλογές Ισορροπία λευκού και Gamma.

- Δυναμ. αντίθεση

  Προσαρμογή της αντίθεσης της οθόνης.

- Τόνος μαύρου

  Επιλογή κάποιου επιπέδου μαύρου για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.

- **Απόχρωση δέρματος**

  Δίνει έμφαση στη ροζ "Απόχρωση δέρματος".

- **Μόνο λειτουρ. RGB**

  Προβάλλει το **Κόκκινο**, **Πράσινο** και **Μπλε** χρώμα, έτσι ώστε να κάνετε μικρές προσαρμογές στην απόχρωση και τον κορεσμό.

- **Χρωματική περιοχή**

  Προσαρμογή του εύρους και της ποικιλίας των χρωμάτων (του χρωματικού εύρους)

που είναι διαθέσιμο για τη δημιουργία της εικόνων.

Για τηλεοράσεις LED των σειρών 6100 - 6800 και τηλεοράσεις PDP της σειράς 6500 Για να προσαρμόσετε τις τιμές **Χρώμα**, **Κόκκινο**, **Πράσινο**, **Μπλε** και **Επαναφορά**, ρυθμίστε την επιλογή **Χρωματική περιοχή** σε **Προσαρμοσμένη**.

- **Ισορροπία λευκού**

  Προσαρμογή της θερμοκρασίας χρώματος, για πιο φυσική εικόνα.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Προσαρμογή της σκουρότητας κάθε χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Επαναφορά: Επαναφορά της ρύθμισης Ισορροπία λευκού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Ισορ. λευκού 10p

Για τις σειρές LED 4500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 -

570: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

Ελέγχει την ισορροπία λευκού σε διαστήματα των 10 στιγμών, ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε.

- Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Κινημ. ταινία. Διαθέσιμο για όλες τις πηγές βίντεο.
- Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Διάστημα: Επιλογή διαστήματος για ρύθμιση.

Κόκκινο: Ρύθμιση του επιπέδου του κόκκινου χρώματος.

Πράσινο: Ρύθμιση του επιπέδου του πράσινου χρώματος.

Μπλε: Ρύθμιση του επιπέδου του μπλε χρώματος.

Επαναφορά: Επαναφορά της επιλογής **Ισορ. λευκού 10p** στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

- Gamma

  Προσαρμόζει την ένταση των βασικών χρωμάτων.

- Ειδικό μοτίβο

  Για τις σειρές LED 4500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 - 570: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ειδικό μοτίβο για τη βαθμονόμηση της εικόνας. Εάν το μενού εντολών οθόνης (OSD) εξαφανιστεί ή ανοιχθεί κάποιο μενού διαφορετικό από το μενού Εικόνα, η

τηλεόραση αποθηκεύει τη βαθμονόμηση και η οθόνη Ειδικό μοτίβο εξαφανίζεται.

Απενερ.: Απενεργοποιείται η λειτουργία Ειδικό μοτίβο.

Μοτίβο1: Αυτή η οθόνη δοκιμής υποδεικνύει το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων της οθόνης σε αποχρώσεις του γκρίζου και του μαύρου.

Μοτίβο2: Αυτή η οθόνη δοκιμής υποδεικνύει το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων της οθόνης στα χρώματα.

- Αφού επιλέξετε την εντολή Μοτίβο1 ή Μοτίβο2, μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις εξελιγμένες ρυθμίσεις για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Ενόσω εκτελείται η λειτουργία Ειδικό μοτίβο, από την τηλεόραση δεν ακούγεται ήχος.
- Είναι ενεργοποιημένο μόνον σε λειτουργία DTV, Component, και HDMI.

- xvYCC

Για τις σειρές LED 4500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 - 570: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας xvYCC αυξάνει τη λεπτομέρεια της εικόνας και διευρύνει τη χρωματική περιοχή όταν προβάλλετε πηγή εισόδου από εξωτερική συσκευή (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD) συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου HDMI ή Component της τηλεόρασης.

Είναι διαθέσιμη μόνο όταν ρυθμίσετε τη Λειτ. εικόνας σε Κινημ. ταινία την

εξωτερική πηγή εισόδου σε HDMI ή Component.

Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- **Φωτισμός κιν. εικ.**

  Μειώνει την κατανάλωση ρεύματος μειώνοντας τη φωτεινότητα της οθόνης σε περίπτωση που στην οθόνη προβάλλεται κινούμενη εικόνα.

  Αυτό το χαρακτηριστικό δεν

υποστηρίζεται στη λειτουργία 3D.

- Διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας Τυπικό.
- Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση Οπ. φωτισμός για τηλεοράσεις LED / Φως κυψέλης για τηλεοράσεις PDP, Αντίθεση ή Φωτεινότητα, η τηλεόραση ρυθμίζει την επιλογή Φωτισμός κιν. εικ. σε Απενερ..

Επιλογές εικόνας

Μενού → Εικόνα → Επιλογές εικόνας

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε πρόσθετες ρυθμίσεις εικόνας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Όταν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI σε DVI, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνον στο Τόνος χρώματος.

- Τόνος χρώματος

  Επιλέξτε τη θερμοκρασία του χρώματος.

- Οι λειτουργίες Θερμός1 ή Θερμός2 θα απενεργοποιηθούν όταν η ρύθμιση Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Δυναμική.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε μια είσοδο της τηλεόρασης. Επιλέξτε τη ρύθμιση Πηγή και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

- Ψηφ. φίλτρο θορύβου

Όταν το εκπεμπόμενο σήμα που λαμβάνει η τηλεόρασή σας είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Ψηφ. φίλτρο θορύβου για τη μείωση των στατικών παρεμβολών και την εμφάνιση ειδώλων στην οθόνη.

Αυτόμ.απεικόν.: Κατά την αλλαγή αναλογικών καναλιών, εμφανίζει την ισχύ του σήματος.

Όταν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε όλες τις επιλογές, έως ότου προβληθεί η βέλτιστη εικόνα.

Διατίθεται μόνο για αναλογικά κανάλια.

Όταν η γραμμή είναι πράσινη, η λήψη που έχετε είναι η καλύτερη δυνατή.

- **Φίλ. θορύβου MPEG**

  Μείωση του θορύβου MPEG, για να παρέχεται βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

- **Μαύρο HDMI**

  Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το βάθος της οθόνης, επιλέγοντας ένα επίπεδο μαύρου.

  Διατίθεται μόνο στη λειτουργία HDMI.

- **Λειτουργία ταινίας**

Ρυθμίζει την τηλεόραση έτσι ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα τα σήματα ταινίας από όλες τις πηγές και να προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.

Διατίθεται στους τρόπους λειτουργίας TV, AV, Component (480i / 1080i) και HDMI (1080i).

- Motion Plus για τηλεοράσεις LED

  Για τις σειρές LED 5400 - 5500: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

Αφαίρεση της θολότητας από τις γρήγορες σκηνές με έντονη κίνηση, για να παρέχεται καθαρότερη εικόνα.

- Στην τηλεόρασή σας, η οθόνη πληροφοριών προβάλλει την ανάλυση και τη συχνότητα του εισερχόμενου σήματος (60 Hz), αλλά όχι τη συχνότητα που παράγει η τηλεόραση για την εικόνα που προβάλλεται με τη χρήση της λειτουργίας Motion Plus.

- Εάν προκύψει "θόρυβος" στην οθόνη,

ορίστε τη ρύθμιση **Motion Plus** σε **Απενερ.**. Εάν η ρύθμιση **Motion Plus** έχει οριστεί στο **Προσαρμοσμένη**, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή **Μείωση θολότητας**, **Μείωση τρεμοπ.** ή **Επαναφορά**, χειροκίνητα.

Εάν η λειτουργία **Motion Plus** έχει ρυθμιστεί σε **Επίδειξη**, μπορείτε να συγκρίνετε τις διαφορές μεταξύ των λειτουργιών ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Μείωση θολότητας: Προσαρμόζει το επίπεδο μείωσης της θόλωσης από πηγές βίντεο.

Μείωση τρεμοπ.: Προσαρμόζει το επίπεδο μείωσης του τρεμοπαίγματος από πηγές βίντεο κατά την αναπαραγωγή ταινιών.

Επαναφορά: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

- **Πρόσθ. κίνηση LED** για τηλεοράσεις LED

  Για τη σειρά LED 4500, 5400: Αυτή η λειτουργία

δεν υποστηρίζεται.

Αφαίρεση της θολότητας από τις γρήγορες σκηνές με έντονη κίνηση, για να παρέχεται καθαρότερη εικόνα.

Επαναφορά εικόνας

Μενού → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας

Επαναφορά της τρέχουσας λειτουργίας εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

Χρήση της τηλεόρασης με τον υπολογιστή σας

Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή (PC)

Εισαγωγή των ρυθμίσεων βίντεο (στα Windows 7)

Προκειμένου η τηλεόρασή σας να λειτουργεί κανονικά ως οθόνη υπολογιστή, θα πρέπει να εισαγάγετε τις σωστές ρυθμίσεις βίντεο, αφού συνδέσετε την τηλεόραση στον υπολογιστή σας.

- Ανάλογα με την έκδοση Windows και την κάρτα βίντεο που χρησιμοποιείτε, η διαδικασία στον υπολογιστή σας κατά πάσα πιθανότητα θα διαφέρει από τη διαδικασία που παρουσιάζεται εδώ.

- Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις θα ισχύουν οι ίδιες βασικές πληροφορίες. (Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή έναν αντιπρόσωπο της Samsung).

1. Κάντε κλικ στο "Πίνακας ελέγχου" στο μενού έναρξης των Windows.
2. Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση και Θέματα" στο παράθυρο "Πίνακας ελέγχου". Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου οθόνης.
3. Κάντε κλικ στο “Οθόνη”. Θα εμφανιστεί ένα άλλο παράθυρο διαλόγου οθόνης.
4. Περιηγηθείτε στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" στο παράθυρο διαλόγου οθόνης.
   - Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", ορίστε τη

σωστή ανάλυση (μέγεθος οθόνης). Η καλύτερη ανάλυση γι' αυτή την τηλεόραση είναι 1920 x 1080.

– Αν υπάρχει επιλογή κατακόρυφης συχνότητας στο παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων οθόνης, επιλέξτε "60" ή "60 Hz". Διαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο "OK" για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας ήχου

Λειτουργία ήχου

Μενού → Ήχος → Λειτουργία ήχου

Οι λειτουργίες ήχου εφαρμόζουν προκαθορισμένες προσαρμογές στον ήχο.

Εάν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερικό ηχείο, η επιλογή Λειτουργία ήχου είναι απενεργοποιημένη.

- Τυπικό

Επιλογή της κανονικής λειτουργίας ήχου.

- **Μουσική**

  Περισσότερη έμφαση στη μουσική, από ότι στην ομιλία.

- **Κινημ. ταινία**

  Παρέχει το βέλτιστο ήχο για ταινίες.

- **Καθαρή φωνή**

  Betont Stimmen im Verhältnis zu anderen Geräuschen.

- **Ενίσχυση**

  Αύξηση της έντασης των ήχων υψηλής

συχνότητας, ώστε να είναι δυνατή μια καλύτερη εμπειρία ακρόασης για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

Εφέ ήχου

Μενού → Ήχος → Εφέ ήχου

- Εάν η επιλογή **Επιλογή ηχείου** έχει οριστεί σε **Εξωτερικό ηχείο**, η επιλογή **Εφέ ήχου** είναι απενεργοποιημένη.
- Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν το **Λειτουργία ήχου** έχει οριστεί σε **Τυπικό**.

- **SRS TruSurround HD**

  Αυτή η λειτουργία παρέχει μια εικονική

εμπειρία ήχου surround 5.1 καναλιών μέσω δύο ηχείων, που χρησιμοποιεί τεχνολογία HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αυξήσετε την ένταση κάποιας φωνής σε υψηλότερο επίπεδο από τη μουσική υπόκρουση ή τα ηχητικά εφέ, έτσι ώστε να ακούγονται πιο καθαρά οι διάλογοι.

- Ισοσταθμιστής

  Με την εντολή Ισοσταθμιστής εμφανίζεται

μια σειρά ρυθμιστικών ολίσθησης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να επιλέξετε ένα ρυθμιστικό ολίσθησης και αλλάξτε την τιμή του ρυθμιστικού. Για να εκτελέσετε Επαναφορά του Ισοσταθμιστής, επιλέξτε Επαναφορά. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά εάν θέλετε να κάνετε επαναφορά. Επιλέξτε Ναι. Για έξοδο, επιλέξτε Κλείσιμο.

Ισορροπία Α/Κ: Προσαρμογή της ισορροπίας ήχου μεταξύ του αριστερού και

του δεξιού ηχείου.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Ρύθμιση εύρους ζώνης): Προσαρμογή της έντασης του ήχου συγκεκριμένων συχνοτήτων του εύρους ζώνης.

Επαναφορά: Επαναφορά του ισοσταθμιστή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Επιλογές ήχου μετάδοσης

Μενού → Ήχος → Επιλογές ήχου μετάδοσης

- Γλώσσα ήχου

(μόνο για ψηφιακά κανάλια)

Αλλαγή της προεπιλεγμένης τιμής για τις γλώσσες ήχου.

Η διαθέσιμη γλώσσα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή.

- Φορμά ήχου

  (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

  Όταν εκπέμπεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τον δέκτη ήχου συγχρόνως, ενδέχεται να ακούγεται ηχώ, λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα

αποκωδικοποίησης μεταξύ του κεντρικού ηχείου και του δέκτη ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ηχείο TV.

Η επιλογή Φορμά ήχου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή. Ο ψηφιακός ήχος Dolby 5.1 καναλιών είναι διαθέσιμος μόνο κατά τη σύνδεση εξωτερικού ηχείου μέσω οπτικού καλωδίου.

- Ακουστ.Περιγρ.

(Δεν διατίθεται παντού) (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

Αυτή η λειτουργία διαχειρίζεται τη ροή ήχου για την AD (Ηχητική περιγραφή) που στέλνεται μαζί με τον κύριο ήχο από το σταθμό εκπομπής.

- Ακουστ.Περιγρ. (Απενερ. / Ενεργ.): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ηχητικής περιγραφής.
- Ένταση ήχου: Προσαρμογή της έντασης ήχου της ηχητικής περιγραφής.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Μενού → Ήχος → Πρόσθετες ρυθμίσεις

- **Επίπεδο ήχου DTV**

  (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να μειώσετε την ανισότητα του φωνητικού σήματος (που είναι ένα από τα σήματα που λαμβάνονται μέσω μιας ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης) στο επιθυμητό επίπεδο.

- Ανάλογα με τον τύπο του εκπεμπόμενου σήματος, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση MPEG / HE-AAC μεταξύ των τιμών -10dB και 0dB.
- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, ρυθμίστε την τιμή στο εύρος μεταξύ 0 και -10 αντίστοιχα.

- Έξοδος SPDIF

  Η τεχνολογία SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) χρησιμοποιείται για να παρέχεται ψηφιακός ήχος με μείωση των

παρεμβολών στο σήμα κατά τη μεταφορά στα ηχεία και διάφορες ψηφιακές συσκευές, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD.

- Φορμά ήχου: Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εξόδου ψηφιακού ήχου (SPDIF).

  Η διαθέσιμες μορφές εξόδου ψηφιακού ήχου (SPDIF) ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.

- Καθυστέρηση ήχου

  Σας επιτρέπει να διορθώσετε τις ασυμφωνίες χρονισμού μεταξύ του

ηχητικού κομματιού και του βίντεο, όταν παρακολουθείτε τηλεόραση και ακούτε ψηφιακό ήχο από την τηλεόραση μέσω εξωτερικής συσκευής, όπως ένας δέκτης AV. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Καθυστέρηση ήχου, εμφανίζεται μια οθόνη με ρυθμιστικό. Ρυθμίστε την τιμή της επιλογής, από το τηλεχειριστήριό σας (0 ms ~ 250 ms).

- Συμ. Dolby Digital

  Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την ανισότητα σήματος μεταξύ του σήματος

Dolby Digital και του φωνητικού σήματος (δηλαδή ήχος MPEG, HE-AAC, ATV).

Επιλέξτε το Line για δυναμικό ήχο και το RF για να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ δυνατών και απαλών ήχων τη νύχτα.

Line: Ρύθμιση του επιπέδου εξόδου για σήμα υψηλότερο ή χαμηλότερο από -31 dB (τιμή αναφοράς) σε -20 dB ή -31 dB.

RF: Ρύθμιση του επιπέδου εξόδου για σήματα υψηλότερα ή χαμηλότερα από -20 dB (τιμή αναφοράς) σε -10 dB ή -20 dB.

Ρυθμίσεις ηχείου

Μενού → Ήχος → Ρυθμίσεις ηχείου

- **Επιλογή ηχείου**

  Εάν ακούτε την ηχητική επένδυση μιας εκπομπής ή ταινίας μέσω εξωτερικού δέκτη, μπορείτε να ακούσετε την ηχώ που δημιουργείται από τη διαφορά στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης, μεταξύ των ηχείων της τηλεόρασης και των ηχείων που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή λήψης

ήχου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ορίστε την τηλεόραση τη ρύθμιση Εξωτερικό ηχείο.

- Όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερικό ηχείο, τα ηχεία της τηλεόρασης είναι απενεργοποιημένα. Θα ακούτε ήχο μόνο μέσω των εξωτερικών ηχείων. Όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Ηχείο TV, τόσο τα ηχεία της τηλεόρασης όσο και τα εξωτερικά ηχεία είναι απενεργοποιημένα. Θα ακούτε ήχο μέσα και από τα δύο.

Όταν η επιλογή **Επιλογή ηχείου** έχει οριστεί σε **Εξωτερικό ηχείο**, τα κουμπιά έντασης ήχου και η λειτουργία σίγασης δεν θα λειτουργούν και οι ρυθμίσεις του ήχου θα είναι περιορισμένες.

Εάν δεν υπάρχει σήμα βίντεο, τόσο τα ηχεία της τηλεόρασης όσο και τα εξωτερικά ηχεία θα βρίσκονται σε σίγαση.

- **Αυτόμ. ένταση**

  Κανονικό: Αυτόματη ισοστάθμιση της

στάθμης της έντασης κατά την αλλαγή σε διαφορετικό κανάλι.

Νύχτα: Αυτόματη ισοστάθμιση και μείωση της στάθμης της έντασης σε κάθε κανάλι, έτσι ώστε το κάθε κανάλι να είναι πιο αθόρυβο. Η λειτουργία Νύχτα είναι χρήσιμη τη νύχτα, όταν ενδεχομένως να θέλετε να κρατήσετε την ένταση του ήχου χαμηλή.

Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο της έντασης ήχου κάποιας συνδεδεμένης

συσκευής πηγής, ορίστε την επιλογή **Αυτόμ. ένταση** σε **Απενερ.**. Εάν η ρύθμιση **Αυτόμ. ένταση** έχει οριστεί σε **Κανονικό** ή **Νύχτα**, ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει ρύθμιση στο χειριστήριο της έντασης ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής.

Επαναφορά ήχου

Μενού → Ήχος → Επαναφορά ήχου

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου στις

εργοστασιακές προεπιλογές.

Σύνδεση στο δίκτυο

Ενσύρματη σύνδεση δικτύου

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο LAN, χρησιμοποιώντας καλώδιο:

Για εικόνες των τριών ειδών ενσύρματων συνδέσεων δικτύου, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο χρήσης σας.

– Μπορείτε να προσαρτήσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο

(LAN) συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας σε εξωτερικό μόντεμ, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN.

– Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο LAN, συνδέοντας τη θύρα LAN που υπάρχει στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας σε έναν δρομολογητή, συνδεδεμένο σε εξωτερικό μόντεμ. Για τη σύνδεση χρησιμοποιείτε καλώδιο LAN.

– Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να προσαρτήσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο LAN, συνδέοντας τη θύρα LAN που υπάρχει στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας, απευθείας σε μια υποδοχή δικτύου τοίχου, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN. Σημειώστε ότι η πρίζα τοίχου έχει συνδεθεί σε ένα μόντεμ ή σε δρομολογητή σε άλλο σημείο του σπιτιού σας.

- Εάν το δίκτυό σας χρειάζεται διεύθυνση Dynamic IP, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μόντεμ ADSL ή έναν δρομολογητή που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο DHCP παρέχουν αυτόματα τις τιμές που αφορούν τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το DNS που χρειάζεται η τηλεόρασή σας για

να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε να μην χρειάζεστε να τις εισαγάγετε μη αυτόματα. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα χρησιμοποιούν διεύθυνση Dynamic IP.

- Ορισμένα δίκτυα απαιτούν στατική διεύθυνση IP. Εάν το δίκτυό σας απαιτεί μια στατική διεύθυνση IP, θα πρέπει να εισαγάγετε τις τιμές για τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το DNS όταν θα ρυθμίσετε τη σύνδεση

δικτύου. Για να λάβετε τις τιμές διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου, πύλης και DNS, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε. Αν διαθέτετε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, μπορείτε επίσης να λαμβάνετε αυτές τις τιμές μέσω του υπολογιστή σας.

Αν το δίκτυό σας απαιτεί στατική διεύθυνση IP, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP. Τα μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP σας επιτρέπουν επίσης να χρησιμοποιείτε στατικές διευθύνσεις IP.

Ασύρματη σύνδεση δικτύου

Για εικόνα της σύνδεσης ασύρματου δικτύου, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο χρήσης σας.

Για τις σειρές LED 5300, 5500 - 5800 και τις σειρές

PDP 550 - 570 Για να συνδέσετε ασύρματα την τηλεόραση στο δίκτυό σας, χρειάζεστε έναν ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ και έναν Προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung (WIS09ABGNX ή WIS12ABGNX), τον οποίον θα συνδέσετε στη θύρα USB της τηλεόρασής σας. Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung πωλείται ξεχωριστά και διατίθεται από επιλεγμένα καταστήματα, εμπορικές

διαδικτυακές τοποθεσίες και τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsungparts.com.

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο μέσω ενός τυπικού ασύρματου δρομολογητή ή μόντεμ.

Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11a/b/g και n. Η Samsung συνιστά τη χρήση του πρωτοκόλλου IEEE 802.11n. Όταν αναπαράγετε βίντεο μέσω σύνδεσης

δικτύου, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11 a/b ή g, η αναπαραγωγή του βίντεο ενδέχεται να μην γίνεται ομαλά.

Για τις σειρές LED 5300, 5500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 - 570 Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung και το καλώδιο προέκτασης USB πωλούνται ξεχωριστά και διατίθενται από επιλεγμένα καταστήματα, εμπορικές διαδικτυακές τοποθεσίες και τη

διαδικτυακή τοποθεσία Samsungparts.com.

Για τις σειρές LED 5300, 5500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 - 570 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung.

Για τις σειρές LED 5300, 5500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 - 570 Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται όταν χρησιμοποιείται

μια σύνδεση μέσω διανομέα USB ή μέσω ενός καλωδίου προέκτασης USB που είναι διαφορετικό από το παρεχόμενο καλώδιο.

- Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο δίκτυο, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε έναν ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ. Αν ο ασύρματος δρομολογητής ή το μόντεμ υποστηρίζει DHCP, η τηλεόρασή σας μπορεί να χρησιμοποιήσει DHCP ή στατική

διεύθυνση IP για σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.

- Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή για τον ασύρματο δρομολογητή ή το μόντεμ. Αν το κανάλι που έχει επιλεγεί για τον ασύρματο δρομολογητή ή το μόντεμ χρησιμοποιείται από κάποια άλλη συσκευή που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, θα προκληθούν παρεμβολές και αποτυχία επικοινωνίας.

- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει μόνο τα παρακάτω πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματου δικτύου:
  - Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Τύπος κρυπτογράφησης: WEP, TKIP, AES
- Εάν επιλεγεί η λειτουργία Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και ο τύπος κρυπτογράφησης οριστεί στο WEP ή TKIP για το δικό σας ασύρματο

σημείο πρόσβασης ή δρομολογητή, οι τηλεοράσεις Samsung δεν θα υποστηρίζουν κάποια σύνδεση συμβατή με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.

- Αν ο ασύρματος δρομολογητής ή το μόντεμ σας υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push Button Configuration) ή έναν PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης).

Το WPS θα διαμορφώσει αυτόματα το SSID και το κλειδί WPA σε οποιαδήποτε λειτουργία.

- Αν ο δρομολογητής, το μόντεμ ή η συσκευή δεν είναι πιστοποιημένη, ενδέχεται να μην συνδέεται με την τηλεόραση.
- Μέθοδοι σύνδεσης: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου με τέσσερις τρόπους:
  - Χρήση της Αυτόματης ρύθμισης (με

τη χρήση της λειτουργίας Αυτόματης αναζήτησης δικτύου)

- Χρήση της αυτόματης ρύθμισης
- Χρήση του WPS(PBC)
- Χρήση του Plug & Access

Ειδοποίηση για τις σειρές LED 5300, 5500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 - 570

Η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη ή να έχει παράσιτα σε ορισμένα κανάλια όταν η τηλεόραση

είναι συνδεδεμένη στον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματοποιήστε μια σύνδεση χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους ή συνδέστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB σε κάποια θέση που δεν επηρεάζεται από ραδιοπαρεμβολές.

- **Μέθοδος 1:** Σύνδεση του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung

χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα USB ορθής γωνίας

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα USB ορθής γωνίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα USB ορθής γωνίας στον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του προσαρμογέα ορθής γωνίας στη θύρα USB.

- **Μέθοδος 2: Σύνδεση του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung μέσω ενός καλωδίου προέκτασης**

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung χρησιμοποιώντας το καλώδιο προέκτασης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Συνδέστε το καλώδιο προέκτασης στη

θύρα USB.

2. Συνδέστε το καλώδιο προέκτασης και τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung.
3. Προσαρτήστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, κοντά στο επάνω μέρος, χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.

Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου

Ρυθμίσεις δικτύου

Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου

Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου για τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι Smart Hub και Samsung Link και για την εκτέλεση αναβάθμισης λογισμικού.

Αυτόματη ρύθμιση ενσύρματου δικτύου

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσύρματη

σύνδεση δικτύου της τηλεόρασής σας αυτομάτως όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει DHCP.

Εάν έχετε συνδέσει καλώδιο LAN, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη ρύθμισης του ενσύρματου δικτύου.

Για να ρυθμίσετε αυτόματα τη σύνδεση ενσύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις

δικτύου. (Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου)

2. Επιλέξτε Έναρξη. Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου δικτύου και επιβεβαιώνεται η σύνδεση δικτύου.

3. Όταν επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.". Επιλέξτε OK.

- Εάν η επεξεργασία της σύνδεσης αποτύχει, ελέγξτε τη σύνδεση της θύρας LAN.
- Εάν η αυτόματη διαδικασία δεν μπορέσει να εντοπίσει τις τιμές σύνδεσης δικτύου ή εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη σύνδεση μη αυτόματα, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα, "Χειροκίνητη ρύθμιση δικτύου".

Χειροκίνητη ρύθμιση ενσύρματου δικτύου

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσύρματη

σύνδεση δικτύου της τηλεόρασής σας χειροκίνητα, όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας σε ένα δίκτυο που απαιτεί διεύθυνση Static IP.

Εύρεση των τιμών σύνδεσης δικτύου

Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows XP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου

που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.

2. Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο "Κατάσταση".
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα "Υποστήριξη".
4. Στην καρτέλα "Υποστήριξη", κάντε κλικ στο κουμπί "Λεπτομέρειες". Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης δικτύου.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη σύνδεση ενσύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην οθόνη **Ρυθμίσεις δικτύου**. (**Δίκτυο** → **Ρυθμίσεις δικτύου**)
2. Επιλέξτε **Έναρξη**. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης.
3. Επιλέξτε **Διακοπή**. Διακόπτεται η διαδικασία επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις IP** στην οθόνη σύνδεσης

δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.

4. Επιλέξτε Λειτουργία IP και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή Λειτουργία IP σε Χειροκίνητα.

5. Μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής Διεύθυνση IP και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

6. Εισαγάγετε το πρώτο τμήμα της ρύθμισης Διεύθυνση IP (για παράδειγμα,

105) στο πρώτο πεδίο εισαγωγής, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

7. Εισαγάγετε το επόμενο τμήμα της ρύθμισης Διεύθυνση IP. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

8. Επαναλάβετε τη διαδικασία εισαγωγής για κάθε πεδίο στη ρύθμιση Διεύθυνση IP.

Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά την

εισαγωγή ενός αριθμού, εισαγάγετε ξανά τον αριθμό για να τον διορθώσετε.

9. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στα πεδία Μάσκα υποδικτύου.
10. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία εισαγωγής για τα πεδία Μάσκα υποδικτύου, Πύλη και Διακομιστής DNS.
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Εμφανίζεται η οθόνη δοκιμής δικτύου και αρχίζει η διαδικασία

επιβεβαίωσης. Όταν επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.". Επιλέξτε OK.

Κατάσταση δικτύου

Μενού → Δίκτυο → Κατάσταση δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα

κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.

Εάν η ενσύρματη σύνδεση δικτύου αποτύχει...

- **Δεν βρέθηκε καλώδιο δικτύου.**

  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου σας είναι συνδεδεμένο. Εάν είναι συνδεδεμένο, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος. Εάν είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον και πάλι.

- **Η αυτόματη ρύθμιση της IP απέτυχε.**

Δοκιμάστε τα παρακάτω για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP σας αυτόματα ή για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP σας μη αυτόματα, επιλέγοντας Ρυθμίσεις IP.

1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP είναι ενεργοποιημένος στο δρομολογητή. 2) Αποσυνδέστε και συνδέστε και πάλι το δρομολογητή. 3) Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες

- **Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο.**

  Δοκιμάστε τα εξής: βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP έχει οριστεί σωστά στις Ρυθμίσεις IP. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες.

- **Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο, αλλά δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Διαδίκτυο.**

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS στις Ρυθμίσεις IP ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε

για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

- **Η ρύθμιση δικτύου ολοκληρώθηκε, αλλά δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Διαδίκτυο.**

  Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ρύθμιση του ασύρματου δικτύου

Ρυθμίσεις δικτύου

Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου

Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου για τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι Smart Hub και Samsung Link και για την εκτέλεση αναβάθμισης λογισμικού.

Αυτόματη ρύθμιση ασύρματου δικτύου

Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα

διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας που απαιτεί συσκευές που προσπελαύνουν το δίκτυο για την αποστολή ενός κρυπτογραφημένου κώδικα ασφαλείας που ονομάζεται Κλειδί πρόσβασης ή Κλειδί ασφαλείας. Το κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια κωδική φράση, συνήθως μια λέξη ή μια σειρά γραμμάτων και αριθμών καθορισμένου μήκους, την οποία σας ζητείται να εισάγετε όταν ρυθμίζετε την ασφάλεια ασύρματης πρόσβασης για το

ασύρματο δίκτυό σας.

Αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο ρύθμισης της σύνδεσης δικτύου και διαθέτετε ένα Κλειδί ασφαλείας για το δικό σας ασύρματο δίκτυο, θα χρειαστεί να εισαγάγετε την Κωδική φράση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης ή χειροκίνητης ρύθμισης.

Ανάλογα με το δρομολογητή ή το μόντεμ που διαθέτετε, ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WPS PIN.

Για να ρυθμίσετε αυτόματα τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην οθόνη **Ρυθμίσεις δικτύου**. (**Δίκτυο** → **Ρυθμίσεις δικτύου**)
2. Επιλέξτε **Έναρξη**. Η λειτουργία δικτύου εκτελεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων.

3. Στη λίστα δικτύων, επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

Αν ο ασύρματος δρομολογητής έχει ρυθμιστεί σε τρόπο λειτουργίας απόκρυψης (Αόρατος), πρέπει να επιλέξετε Προσθήκη δικτύου και να εισάγετε τις σωστές τιμές Όνομα δικτύου (SSID) και κλειδιού ασφαλείας για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.

4. Εάν εμφανιστεί η οθόνη "Εισ. κλειδιού ασφαλ.", μεταβείτε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε ασύρματο δρομολογητή που δεν διαθέτει ασύρματη λειτουργία ασφάλειας, μεταβείτε στο βήμα 7.

5. Για να ρυθμίσετε την ασφάλεια ασύρματης πρόσβασης για το δρομολογητή, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας (κλειδί ασφαλείας ή PIN).

   Μπορείτε να εισάγετε το κλειδί ασφαλείας (κλειδί ασφαλείας ή

PIN) χρησιμοποιώντας μια οθόνη πληκτρολογίου. Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο, μέσω σύνδεσης USB ή Bluetooth, για να πληκτρολογήσετε το κλειδί ασφαλείας. Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο.

- Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε την

κωδική φράση σε μία από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για να ρυθμίσετε το δρομολογητή ή το μόντεμ σας.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης.

7. Όταν επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet..

- Αν το δίκτυο δεν αποδέχεται το κλειδί ασφαλείας ή το PIN, επιλέξτε Επανάληψη ή επιλέξτε Ρυθμίσεις IP για να εισάγετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις.
- Αν θέλετε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη σύνδεση, επιλέξτε Ρυθμίσεις IP.
  Στη συνέχεια, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα, “Χειροκίνητη ρύθμιση δικτύου”.

Χειροκίνητη ρύθμιση ασύρματου δικτύου

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσύρματη σύνδεση δικτύου της τηλεόρασής σας χειροκίνητα, όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας σε ένα δίκτυο που απαιτεί διεύθυνση Static IP ή εάν η διαδικασία αυτόματης σύνδεσης έχει αποτύχει.

Εύρεση των τιμών σύνδεσης δικτύου

Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές

με λειτουργικό σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.
2. Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο "Κατάσταση".
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα "Υποστήριξη".
4. Στην καρτέλα "Υποστήριξη", κάντε

κλικ στο κουμπί "Λεπτομέρειες". Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης δικτύου.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην οθόνη **Ρυθμίσεις δικτύου**. (**Δίκτυο** → **Ρυθμίσεις δικτύου**)
2. Επιλέξτε **Έναρξη**. Η λειτουργία δικτύου εκτελεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν ολοκληρωθεί η

αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων.

3. Στη λίστα δικτύων, επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

   Εάν ο ασύρματος δρομολογητής έχει οριστεί στο Κρυφός (Αόρατος), πρέπει να επιλέξετε Προσθήκη δικτύου και να εισαγάγετε το σωστό Όνομα δικτύου (SSID) και Κλειδί ασφαλείας για την αποκατάσταση της σύνδεσης.

4. Αν εμφανιστεί η οθόνη "Εισ. κλειδιού ασφαλ.", μεταβείτε στο βήμα 5. Αν επιλέξετε ένα δρομολογητή ασύρματου δικτύου που δεν διαθέτει ασφάλεια ασύρματης πρόσβασης, μεταβείτε στο βήμα 7.

5. Για να ρυθμίσετε την ασφάλεια ασύρματης πρόσβασης για το δρομολογητή, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας (κλειδί ασφαλείας ή PIN).

   Μπορείτε να εισάγετε το κλειδί

ασφαλείας (κλειδί ασφαλείας ή PIN) χρησιμοποιώντας μια οθόνη πληκτρολογίου. Εισαγάγετε το Κλειδί ασφαλείας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε την κωδική φράση σε μία από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για να ρυθμίσετε το δρομολογητή ή το μόντεμ σας.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο.

Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης.

7. Επιλέξτε Διακοπή. Διακόπτεται η διαδικασία επιβεβαίωσης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.

8. Επιλέξτε Λειτουργία IP και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή Λειτουργία IP σε Χειροκίνητα.

9. Μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής

Διεύθυνση IP και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

10. Εισαγάγετε το πρώτο τμήμα της ρύθμισης Διεύθυνση IP (για παράδειγμα, 105) στο πρώτο πεδίο εισαγωγής, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

11. Εισαγάγετε το επόμενο τμήμα της ρύθμισης Διεύθυνση IP. Όταν

τελειώσετε, μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

12. Επαναλάβετε τη διαδικασία εισαγωγής για κάθε πεδίο στη ρύθμιση Διεύθυνση IP.

    Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, εισαγάγετε ξανά τον αριθμό για να τον διορθώσετε.

13. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στα πεδία Μάσκα υποδικτύου.

14. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία

εισαγωγής για τα πεδία Μάσκα υποδικτύου, Πύλη και Διακομιστής DNS.

15. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης. Όταν επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.".

WPS(PBC) - Ρύθμιση δικτύου

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει κουμπί WPS(PBC), μπορείτε να διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, χρησιμοποιώντας γρήγορα και εύκολα το κουμπί WPS(PBC).

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας WPS(PBC), ακολουθήστε

αυτά τα βήματα:

1. Μεταβείτε στην οθόνη **Ρυθμίσεις δικτύου**. (**Δίκτυο** → **Ρυθμίσεις δικτύου**)
2. Επιλέξτε **Έναρξη**. Η λειτουργία δικτύου εκτελεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων.
3. Επιλέξτε την εντολή **WPS(PBC)**.
4. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στο δρομολογητή σας εντός 2 λεπτών. Η

τηλεόραση λαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας.

5. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώνεται.

Plug & Access - Ρύθμιση δικτύου

Η λειτουργία Plug & Access σάς επιτρέπει να συνδέετε εύκολα την τηλεόραση Samsung με το δρομολογητή ασύρματου

δικτύου της Samsung (πωλείται ξεχωριστά), χρησιμοποιώντας μια μονάδα μνήμης USB για τη μεταφορά των πληροφοριών ρύθμισης από το δρομολογητή στην τηλεόραση. Αν διαθέτετε ένα δρομολογητή ασύρματου δικτύου που δεν είναι της Samsung και δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Plug & Access, πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μία από τις άλλες μεθόδους.

Μπορείτε να αναζητήσετε εξοπλισμό

που υποστηρίζει τη λειτουργία Plug & Access στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας με τη χρήση του Plug & Access, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή της Samsung και την τηλεόρασή σας.

2. Εισαγάγετε μια μνήμη USB stick στη θύρα USB του ασύρματου δρομολογητή Samsung που διαθέτετε. Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες LED του δρομολογητή για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη (Αναβοσβήνει→ ενεργοποιημένη).

3. Αφαιρέστε τη μνήμη USB stick από το δρομολογητή και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τη σε μια θύρα USB στην τηλεόραση Samsung. Το stick μνήμης

κάνει λήψη των πληροφοριών σύνδεσης.

4. Περιμένετε ωσότου να αποκατασταθεί αυτόματα η σύνδεση.

   Αν η λειτουργία Plug & Access δεν καταφέρει να συνδέσει την τηλεόραση με το δρομολογητή ασύρματου δικτύου, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη που σας ενημερώνει για την αποτυχία. Αν θέλετε να προσπαθήσετε ξανά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Plug

& Access, αποσυνδέστε τη μνήμη USB stick, εκτελέστε επαναφορά του δρομολογητή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά από το Βήμα 1. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις άλλες μεθόδους ρύθμισης σύνδεσης.

5. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώνεται.

Εάν οι ρυθμίσεις του δρομολογητή

ασύρματου δικτύου αλλάξουν ή εάν εγκαταστήσετε νέο δρομολογητή ασύρματου δικτύου, πρέπει να εκτελέσετε και πάλι τη διαδικασία Plug & Access, αρχίζοντας από το Βήμα 1.

Κατάσταση δικτύου

Μενού → Δίκτυο → Κατάσταση δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.

Εάν η ασύρματη σύνδεση δικτύου αποτύχει...

- **Η σύνδεση ασύρματου δικτύου απέτυχε.**

  Δεν έχει επιλεγεί ασύρματος δρομολογητής. Μεταβείτε στη ρύθμιση Ρυθμίσεις δικτύου για να επιλέξετε το δρομολογητή σας.

- **Αδυναμία σύνδεσης στον ασύρματο δρομολογητή.**

  Δοκιμάστε τα παρακάτω: βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος και, εάν είναι, δοκιμάστε να τον

απενεργοποιήσετε και να τον ενεργοποιήσετε και πάλι. Ελέγξτε εάν χρειάζεται να εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε το δρομολογητή.

- **Η αυτόματη ρύθμιση της IP απέτυχε.**

  Δοκιμάστε τα παρακάτω για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP σας αυτόματα ή για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP σας μη αυτόματα, επιλέγοντας Ρυθμίσεις IP.

  1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP

είναι ενεργοποιημένος στο δρομολογητή. 2) Αποσυνδέστε και συνδέστε και πάλι το δρομολογητή. 3) Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες.

- **Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο.**

  Δοκιμάστε τα παρακάτω: βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP έχει οριστεί σωστά στις Ρυθμίσεις IP. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε

για περισσότερες πληροφορίες.

- **Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο, αλλά δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Διαδίκτυο.**

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS στις Ρυθμίσεις IP ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

- **Η ρύθμιση δικτύου ολοκληρώθηκε, αλλά δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Διαδίκτυο.**

  Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για

πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Διαχείριση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο

Wi-Fi Direct

Μενού → Δίκτυο → Wi-Fi Direct

Ρύθμιση για σύνδεση της τηλεόρασης με ασύρματες φορητές συσκευές. Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματες φορητές συσκευές απευθείας με την τηλεόρασή σας, χωρίς δρομολογητή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η φορητή συσκευή σας θα πρέπει να υποστηρίζει Wi-Fi Direct.

Για τις σειρές LED 5300, 5500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 - 570 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν έχετε συνδέσει τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung. (Ενδέχεται να μη διατίθεται, ανάλογα με το μοντέλο σας.)

Για να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi Direct, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi Direct και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct που διαθέτει.

2. Μεταβείτε στην οθόνη Wi-Fi Direct. (Δίκτυο → Wi-Fi Direct) Η τηλεόραση αρχίζει την αναζήτηση για συσκευές και, στη συνέχεια, προβάλλει τις συσκευές

στην οθόνη Wi-Fi Direct.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct στη συσκευή σας. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή Wi-Fi.

   – Για PBC: Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στη συσκευή Wi-Fi εντός 2 λεπτών. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Σύνδεση", ακολουθούμενο από το αναδυόμενο παράθυρο "Συνδέθηκε". Όταν κλείσει, θα πρέπει να βλέπετε τη συσκευή που εμφανίζεται σε

λίστα στην οθόνη Wi-Fi Direct, ως συνδεδεμένη.

– Για PIN: Εισαγάγετε τον κωδικό PIN που προβάλλεται στη συσκευή σας. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Σύνδεση", ακολουθούμενο από το αναδυόμενο παράθυρο "Συνδέθηκε". Όταν κλείσει, θα πρέπει να βλέπετε τη συσκευή που εμφανίζεται σε λίστα στην οθόνη Wi-Fi Direct, ως συνδεδεμένη.

- Αν θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή, επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

- Οι τηλεοράσεις και τα προϊόντα BD παίζουν το ρόλο του Κατόχου ομάδας. Εάν μια τηλεόραση ή μια συσκευή BD είναι συνδεδεμένη μέσω **Wi-Fi Direct**, η συνδεδεμένη τηλεόραση εμφανίζεται στη λίστα του **Wi-Fi Direct** ως Κάτοχος ομάδας. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η τηλεόραση δεν μπορεί να

συνδεθεί με άλλη τηλεόραση ή συσκευή BD μέσω Wi-Fi Direct.

Soft AP

Μενού → Δίκτυο → Soft AP

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στις φορητές σας συσκευές, εάν η φορητή σας συσκευή δεν υποστηρίζει Wi-Fi Direct.

Η οθόνη Soft AP σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές για τη σύνδεση

συσκευών Wi-Fi.

- Soft AP

  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Soft AP. Όταν η επιλογή Soft AP έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ., οι φορητές σας συσκευές μπορούν να εντοπίσουν το όνομα δικτύου της τηλεόρασης στη λίστα συνδέσεων Wi-Fi.

- Κλειδί ασφαλείας

  Εισαγάγετε ένα Κλειδί ασφαλείας μήκους τουλάχιστον 8 χαρακτήρων,

χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε Τέλος όταν τελειώσετε.

- Εάν το κλειδί ασφαλείας δεν έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, η εντολή Τέλος δεν είναι διαθέσιμη.
- Για σύνδεση μιας φορητής συσκευής στην τηλεόραση, θα πρέπει να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας στη συσκευή.
- Εάν το δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε και πάλι το κλειδί ασφαλείας. Ένα εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας

ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Με τη χρήση του Wi-Fi Direct ή του Soft AP, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση δεδομένων μέσω του Samsung Link.

(Για ορισμένα μόνο μοντέλα φορητών συσκευών από τα μοντέλα που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct ή Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Αριθμός συσκευών Wi-Fi που μπορούν να συνδεθούν	Έως και 5	Έως και 5
Κοινή χρήση δεδομένων	Υποστηρίζονται μέσω AllShare (μόνο για τα μοντέλα φορητών συσκευών που υποστηρίζονται).	Μόνο μέσω AllShare

Ρυθμίσεις AllShare

Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις AllShare

Η λειτουργία Samsung Link σάς επιτρέπει την αναπαραγωγή Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική που βρίσκονται στον υπολογιστή σας ή σε συσκευή συμβατή με DLNA στην τηλεόραση, με τη χρήση μιας σύνδεσης δικτύου. Επίσης, σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση μέσω αυτών των συσκευών.

Στην οθόνη Ρυθμίσεις AllShare εμφανίζονται σε λίστα οι συσκευές AllShare

που διαθέτετε συνδεδεμένες σε δίκτυο και οι διευθύνσεις IP τους. Μέσω αυτής της οθόνης, μπορείτε να επιτρέπετε σε μια συσκευή να προσπελαύνει την τηλεόραση, να απορρίπτει την πρόσβαση ή να διαγράφει τη συσκευή από τη λίστα του AllShare.

Η οθόνη Ρυθμίσεις AllShare προβάλλει συσκευές μόνο εάν έχετε αποκαταστήσει δικτυακές συνδέσεις όλων των συσκευών AllShare. Διαφορετικά, θα είναι κενή.

Για τη χρήση της δικτυακής λειτουργίας

AllShare, πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το λογισμικό δικτύου AllShare. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των επιλογών, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση των λειτουργιών του Samsung Link”.

Όνομα συσκ

Μενού → Δίκτυο → Όνομα συσκ

Εισαγωγή ενός ονόματος για αυτήν την τηλεόραση. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται

στα τηλεχειριστήρια και τις συσκευές του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Samsung Link.

- Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τηλεόρασή σας μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος.

- Για να εισαγάγετε γράμματα, επισημάνετε και επιλέξτε κάθε γράμμα.

Για να εισαγάγετε αριθμούς, επισημάνετε και επιλέξτε κάθε αριθμό ή πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριό σας.

- Για τη μετάβαση σε κεφαλαία γράμματα (ή από κεφαλαία σε πεζά), επιλέξτε το κουμπί Caps ή Shift.
- Για να εμφανίσετε σύμβολα και σημεία στίξης, επιλέξτε ⭐. Για να εμφανίσετε και πάλι γράμματα, επιλέξτε ξανά ⭐.

Ρύθμιση της ώρας

Διάρκεια

Μενού → Σύστημα → Διάρκεια

Κάθε φορά που επιλέγετε INFO χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

- Ρολόι

  Ρυθμίστε το ρολόι για τη χρήση διάφορων δυνατοτήτων χρονοδιακόπτη στην τηλεόραση.

Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, χρειάζεται να ρυθμίσετε και πάλι το ρολόι.

Ελεγχόμενη: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας χειροκίνητα ή αυτόματα.

– Αυτόματο: Η τηλεόραση ρυθμίζει αυτόματα την τρέχουσα ώρα, χρησιμοποιώντας την ώρα της μετάδοσης από ψηφιακό κανάλι..

Για να ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα, θα πρέπει να έχετε συνδέσει

την τηλεόραση σε μια υποδοχή καλωδιακής τηλεόρασης ή σε μια κεραία.

Ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και το σήμα, η ώρα ενδέχεται να μη ρυθμιστεί σωστά αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε χειροκίνητα την ώρα.

– Χειροκίνητα: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας χειροκίνητα.

Ρύθμιση ώρας: Μη αυτόματη ρύθμιση των

Ημερομηνία και Διάρκεια. Μπορείτε να ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν το Ελεγχόμενη έχει οριστεί σε Χειροκίνητα.

Ζώνη ώρας: Επιλογή της δικής σας ζώνης ώρας.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Ελεγχόμενη έχει οριστεί σε Αυτόματο.

GMT: Επιλογή της δικής σας ζώνης ώρας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν η επιλογή Χώρα έχει οριστεί σε Άλλες.

DST: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας θερινής ώρας.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Ελεγχόμενη έχει οριστεί σε Αυτόματο.

- Χρονοδιακόπτης

  Αυτόματο σβήσιμο της τηλεόρασης μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό

διάστημα. (30, 60, 90, 120, 150 ή 180 λεπτά).

Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Για ακύρωση της λειτουργίας Χρονοδιακόπτης, επιλέξτε Απενερ..

- Χρονοδ. ενεργ.

  Ρυθμίστε την επιλογή Χρονοδ. ενεργ. προκειμένου η τηλεόρασή σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που θα επιλέξετε. Μπορείτε

να διαμορφώσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. με τρεις τρόπους (Χρονοδ. ενεργ. 1, Χρονοδ. ενεργ. 2, Χρονοδ. ενεργ. 3) και επιλέξτε την πηγή του περιεχομένου που αναπαράγει η τηλεόραση όταν ενεργοποιείται: εκπεμπόμενο ή καλωδιακό κανάλι, συσκευή USB ή αποκωδικοποιητής συνδεδεμένος σε μία από τις εισόδους της τηλεόρασης (HDMI1, AV, κ.λπ.).

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. θα πρέπει να ρυθμίσετε

το ρολόι.

Ρύθμιση: Επιλέξτε **Απενερ.**, **Μία φορά**, **Καθημερ.**, **Δε~Πα**, **Δε~Σα**, **Σα~Κυ** ή **Χειροκίνητα**. Εάν επιλέξετε **Χειροκίνητα**, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε η λειτουργία **Χρονοδ. ενεργ.** να ενεργοποιεί την τηλεόρασή σας.

Η ένδειξη ✓ υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.

Διάρκεια: Ρύθμιση της ώρας κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση.

Ένταση ήχου: Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση ήχου. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Πηγή: Για την επιλογή της πηγής του περιεχομένου που αναπαράγει η τηλεόραση όταν ενεργοποιείται. Μπορείτε:

- Να επιλέξετε TV και να συντονίσετε την τηλεόραση σε ένα συγκεκριμένο εκπεμπόμενο ή καλωδιακό κανάλι.
- Να επιλέξετε USB και να γίνει στην τηλεόραση αναπαραγωγή αρχείων

εικόνας ή ήχου από κάποια συσκευή USB.

– Να επιλέξετε μια πηγή στην τηλεόρασή σας (HDMI1, HDMI2, Component, κ.λπ.) όπου έχετε συνδεδεμένο ένα δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης και να συντονίσετε την τηλεόρασή σας σε κάποιο κανάλι από το δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης.

Η συσκευή USB θα πρέπει να συνδεθεί στην τηλεόρασή σας, προτού μπορέσετε

να επιλέξετε το USB.

Εάν επιλέξετε κάποια άλλη πηγή εκτός από "TV" ή "USB", θα πρέπει:

- Να έχετε ένα δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης συνδεδεμένο σε εκείνη την πηγή
- Να ρυθμίσετε το δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης στο κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε κατά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης
- Να αφήσετε το δέκτη δορυφορικής

τηλεόρασης ενεργοποιημένο.

Εάν επιλέξετε κάποια άλλη πηγή εκτός από TV ή USB, οι επιλογές Κεραία και Κανάλι θα εξαφανιστούν.

Κεραία (όταν η επιλογή Πηγή έχει οριστεί σε TV): Επιλέξτε ATV ή DTV.

Κανάλι (όταν η επιλογή Πηγή έχει οριστεί σε TV): Επιλογή του επιθυμητού καναλιού.

Μουσική / Φωτογρ. (όταν η επιλογή Πηγή έχει οριστεί σε USB): Στη συσκευή USB επιλέξτε ένα φάκελο που περιέχει τα αρχεία

μουσικής που θέλετε να αναπαράγονται αυτόματα όταν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί ή κάποιο φάκελο που περιέχει αρχεία μουσικής και κάποιον που περιέχει αρχεία φωτογραφιών. Εάν επιλέξετε και τα δύο, η τηλεόραση θα εμφανίζει τις επιλεγμένες φωτογραφίες και θα αναπαράγει συγχρόνως την επιλεγμένη μουσική.

Για να επιλέξετε φακέλους στη συσκευή USB, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε Μουσική. Στην τηλεόραση

εμφανίζεται ένας μόνο φάκελος (ο ριζικός φάκελος) και ο τύπος ή το όνομα της συσκευής.

2. Επιλέξτε τον τύπο ή το όνομα της συσκευής από την οποία θέλετε να γίνει αναπαραγωγή. Στην επιλεγμένη συσκευή εμφανίζεται μια λίστα φακέλων.

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι στη συσκευή σας, μετακινήστε την επισήμανση στην επιλογή Επιλ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ριζικό φάκελο. Η οθόνη

"Χρονοδιακόπτης" επανεμφανίζεται με το όνομα της συσκευής στο πεδίο "Μουσική". Μεταβείτε στο Βήμα 4.

3. Επισημάνετε ένα φάκελο που περιέχει αρχεία μουσικής και επισημάνετε την επιλογή Επιλ. πλάι σε αυτόν. Η οθόνη "Χρονοδιακόπτης" επανεμφανίζεται με το όνομα του φακέλου στο πεδίο "Μουσική".

4. Εάν θέλετε να προβάλλονται στην τηλεόραση φωτογραφίες και,

συγχρόνως, να αναπαράγεται η μουσική που επιλέξατε, επιλέξτε Φωτογραφίες και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Κλείσιμο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πρέπει να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα αρχείο φωτογραφίας.

Αν δεν υπάρχει κανένα αρχείο μουσικής στη συσκευή USB ή δεν επιλέξετε έναν

φάκελο που να περιέχει κάποιο αρχείο μουσικής, η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν λειτουργεί σωστά.

- Αν υπάρχει μόνον ένα αρχείο φωτογραφίας στη συσκευή USB, δεν θα γίνει παρουσίαση διαφανειών.
- Αν το όνομα του φακέλου είναι πολύ μεγάλο, ο φάκελος δεν μπορεί να επιλεγεί.
- Σε κάθε συσκευή USB που χρησιμοποιείται, εκχωρείται ο δικός

της φάκελος. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές USB του ίδιου τύπου, βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε συσκευή USB έχουν διαφορετικά ονόματα.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα USB memory stick και μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών κατά τη χρήση της λειτουργίας Χρονοδ. ενεργ.. Η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με συσκευές

USB που διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία, συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή συσκευές PMP που κατασκευάζονται από ορισμένες εταιρείες, επειδή η τηλεόραση χρειάζεται πολύ χρόνο για να αναγνωριστούν αυτές οι συσκευές.

Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ώστε να αναπαράγει ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε μια μονάδα σκληρού δίσκου USB, η αναπαραγωγή του αρχείου ενδέχεται να αρχίσει 40 ή

περισσότερα δευτερόλεπτα μετά από την ενεργοποίηση της τηλεόρασης.

- Χρονοδ. απενεργ.

  Ρυθμίστε την επιλογή Χρονοδ. απενεργ. προκειμένου η τηλεόρασή σας να απενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που θα επιλέξετε. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. με τρεις τρόπους. (Χρονοδ. απενεργ. 1, Χρονοδ. απενεργ. 2, Χρονοδ. απενεργ. 3)

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.

Ρύθμιση: Επιλέξτε Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα. Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε η λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. να απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας.

Η ένδειξη ✓ υποδεικνύει τις ημέρες που

έχετε επιλέξει.

Διάρκεια: Ρύθμιση της ώρας κατά την οποία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση.

Φραγή προγραμμάτων

Ασφάλεια

Μενού → Σύστημα → Ασφάλεια

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές ασφαλείας που αφορούν τα προγράμματα. Κάθε φορά που προσπελαύνετε τις λειτουργίες Ασφάλεια, θα εμφανιστεί η οθόνη PIN και θα πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό PIN. Η οθόνη PIN κλείνει και

εμφανίζεται το μενού Ασφάλεια.

- Κλείδωμα καναλιού

  Κλείδωμα των καναλιών στο μενού Κανάλι, για να μην επιτρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα.

  Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν το Πηγή έχει οριστεί σε TV.

- Κλ. διαβαθμ. προγρ.

  (ανάλογα με τη χώρα)

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Κλ. διαβαθμ. προγρ. μπορεί να θέτει αυτόματα σε φραγή τα προγράμματα που θεωρείτε ότι είναι ακατάλληλα για τα παιδιά σας. Θα πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προτού μπορέσετε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στους περιορισμούς της λειτουργίας Κλ. διαβαθμ. προγρ..

Τα στοιχεία που ισχύουν για το Κλ. διαβαθμ. προγρ. διαφέρουν, ανάλογα με

τη χώρα.

- **Ενεργ. περιεχ. ενηλ.** για το Ηνωμένο Βασίλειο

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή **Ενεργ. περιεχ. ενηλ.**.

  Η επιλογή **Ενεργ. περιεχ. ενηλ.** είναι διαθέσιμη μόνο για την κεραία **Freesat**.

- **Αλλαγή PIN**

  Εμφανίζεται η οθόνη **Αλλαγή PIN**. Επιλέξτε και εισαγάγετε 4 οποιαδήποτε ψηφία για το PIN σας στο πεδίο **Εισαγωγή νέου PIN**. Εισαγάγετε ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο

Επιβεβαίωση νέου PIN. Όταν εξαφανιστεί η οθόνη "Επιβεβαίωση", επιλέξτε Κλείσιμο. Η τηλεόραση έχει απομνημονεύσει τον νέο σας κωδικό PIN.

Τρόπος προβολής προγράμματος ή ταινίας στην οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί

Εάν η τηλεόραση είναι συντονισμένη σε κάποιο περιορισμένο πρόγραμμα ή ταινία, η επιλογή Κλ. διαβαθμ. προγρ. θα το θέσει σε φραγή.

Η οθόνη θα μείνει κενή και θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: Το κανάλι έχει αποκλειστεί από τις ρυθμ. κλειδώμ. καναλιού. Εισαγ. το PIN για κατάργηση του αποκλ.. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να αφαιρέσετε τη φραγή από το πρόγραμμα ή την ταινία, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Οικονομικές λύσεις

Λύση Eco

Μενού → Σύστημα → Λύση Eco

- **Εξ/ση Ενέργειας**

  Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τη φωτεινότητα της τηλεόρασης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
  Αν επιλέξετε **Απενεργ.Εικ.**, η οθόνη απενεργοποιείται, αλλά ο ήχος συνεχίζει να ακούγεται. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί,

εκτός από το κουμπί έντασης ήχου, για να ανάψετε την οθόνη.

- Αισθητήρας Eco

  για μοντέλα της σειράς LED 5300, της σειράς LED 5500

  : Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

  Για βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα στο φωτισμό του δωματίου.

  Αν ρυθμίσετε την επιλογή Οπ. φωτισμός για τηλεόραση LED / Φως κυψέλης για τηλεόραση PDP στο μενού Εικόνα, η

επιλογήΑισθητήρας Eco θα οριστεί αυτόματα σε Απενερ..

Ελ.οπίσθ.φωτ. για τηλεόραση LED **/ Ελάχ. φως κυψέλης** για τηλεόραση PDP**: Όταν η επιλογή Αισθητήρας Eco οριστεί σε Ενεργ., μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης.**

Αν η επιλογή Αισθητήρας Eco έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ., η φωτεινότητα της οθόνης ενδέχεται να αλλάξει (να γίνει λίγο σκουρότερη ή ανοιχτότερη),

ανάλογα με την ένταση του φωτός στον περιβάλλοντα χώρο. Μπορείτε να ελέγξετε την ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης με την επιλογή **Ελ.οπίσθ.φωτ.** για **τηλεοράσεις LED** / **Ελάχ. φως κυψέλης** για **τηλεοράσεις PDP**.

- **Κανένα σήμ. αναμ**

  Για να αποφύγετε την περιττή κατανάλωση ενέργειας, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να παραμείνει αναμμένη η τηλεόραση αν δεν λαμβάνει

σήμα.

- Αυτόμ.απενεργ.

  Η τηλεόραση σβήνει αυτόματα εάν παραμείνει αδρανής για 4 ώρες.

  Εάν η επιλογή Αυτόμ.απενεργ. έχει ρυθμιστεί στο Απενερ., η τηλεόραση θα παραμείνει ενεργοποιημένη, ακόμα και αν δεν εκτελείται καμία λειτουργία στην τηλεόραση.

Εικόνα σε εικόνα (PIP)

PIP

Μενού → Σύστημα → PIP

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα του οποίου η εικόνα διέρχεται από τον τηλεοπτικό δέκτη και βίντεο από μία εξωτερική πηγή βίντεο.

Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει στην τηλεόραση μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, μπορείτε να παρακολουθήσετε

ταυτόχρονα ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και μια ταινία Blu-ray, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία PIP.

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Smart Hub ή Κλ. διαβαθμ. προγρ., δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PIP.

- PIP

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP.

- Κανάλι

Επιλογή του καναλιού για την οθόνη δευτερεύουσας εικόνας.

- **Μέγεθος**

  Επιλογή κάποιου μεγέθους για την οθόνη δευτερεύουσας εικόνας.

- **Θέση**

  Επιλογή μιας θέσης για την οθόνη δευτερεύουσας εικόνας.

- **Επιλογή ήχου**

  Μπορείτε να επιλέξετε να ακούτε τον ήχο από την κύρια εικόνα ή τη δευτερεύουσα

εικόνα.

- Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενόσω παρακολουθείτε τη λειτουργία PIP, η λειτουργία PIP επανέρχεται στην Απενερ.. Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε και πάλι τη λειτουργία PIP για να παρακολουθείτε στη λειτουργία PIP.

- Ενδέχεται να διαπιστώσετε πως η εικόνα στην οθόνη PIP φαίνεται λίγο αφύσικη

όταν χρησιμοποιείτε την κύρια οθόνη για να παίξετε ένα παιχνίδι ή για καραόκε.

- Η λειτουργία PIP δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 3D.
- Ρυθμίσεις PIP: Η εικόνα από την εξωτερική πηγή βίντεο θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη και η εικόνα από το δέκτη της τηλεόρασης θα εμφανίζεται στην οθόνη της δευτερεύουσας εικόνας PIP.
  - Κύρια εικόνα: Component, HDMI

– Δευτερεύουσα εικόνα: TV

Σύνδεση στην τηλεόραση με μια συσκευή ήχου Samsung

για τη σειρά LED 6100 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP

Ρυθμίσεις SoundShare

Μενού → Σύστημα → Διαχ. συσκευών → Ρυθμίσεις SoundShare

Σας επιτρέπει τη χρήση μιας συσκευής ήχου Samsung με την τηλεόρασή σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συσκευή ήχου

Samsung, συνδέστε την χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth.

Χρησιμοποιώντας την τηλεόρασή σας με μια συσκευή ήχου Samsung, μπορείτε να βιώσετε δυνατότερο και καθαρότερο ήχο από την τηλεόραση.

- Προσθ. νέας συσκευής

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας SoundShare. Όταν η επιλογή Προσθ. νέας συσκευής ρυθμιστεί σε Απενερ., τα σήματα σύνδεσης που

προέρχονται από τις νέες συσκευές αγνοούνται.

- Λίστα συσκευών ήχου Samsung

  Χρήση / Να μη γίνει χρήση: Επιτρέπει / Αποκλείει τις συσκευές.

  Διαγραφή από τη λίστα: Διαγράφει τις συσκευές από τη λίστα.

Μοντέλα συσκευών ήχου Samsung που υποστηρίζονται

– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 /

E680 / E750 / E751 / E760 / E761

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες ζεύξης με την τηλεόρασή σας, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα της Samsung (www.samsung.com).
- Ανάλογα με την περιοχή, η συσκευή ήχου Samsung ενδέχεται να μην πωλείται.

Άλλες δυνατότητες

Γλώσσα

Μενού → Σύστημα → Γλώσσα

- **Γλώσσα μενού**

  Ρύθμιση της γλώσσας μενού.

- **Γλώσσα Teletext**

  Ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας για το teletext.

  Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην

εκπομπή, η Αγγλική γλώσσα είναι η προεπιλογή.

- **Προτιμώμενη γλώσσα**

  Επιλογή μιας γλώσσας, που θα είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα όταν επιλέγεται κάποιο κανάλι.

Διαχ. συσκευών

Μενού → Σύστημα → Διαχ. συσκευών

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πληκτρολόγιο

ή ένα ποντίκι για χρήση με την τηλεόραση. Μπορείτε να προβάλλετε τις λίστες συσκευών σας και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ή του ποντικιού από αυτό το μενού.

- Ανάλογα με το μοντέλο του πληκτρολογίου και του ποντικιού USB τύπου HID, ενδέχεται να μην είναι συμβατά με την τηλεόρασή σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε και πληκτρολόγιο και ποντίκι συγχρόνως.

- **Ρυθμ. πληκτρολογίου**

  Σας επιτρέπει τη χρήση πληκτρολογίου USB ή Bluetooth με την τηλεόρασή σας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο USB, συνδέστε το στη θύρα USB.

  για τηλεοράσεις LED των σειρών 6100-6800 και τηλεοράσεις PDP Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο Bluetooth, συνδέστε το χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth.

Διατίθεται μόνον όταν εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου QWERTY.

Επιλ. πληκτρολογίου

Επιλέξτε ποιο πληκτρολόγιο θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα πληκτρολογίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα πληκτρολόγιο κάθε φορά, ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένα πολλά.

Προσθήκη πληκτρολ. Bluetooth

για τηλεοράσεις LED των σειρών 6100-6800 και

τηλεοράσεις PDP

Μπορείτε να προσθέσετε πληκτρολόγιο Bluetooth.

Επιλογές πληκτρολ.

Ρύθμιση των προεπιλεγμένων επιλογών για τη γλώσσα και τον τύπο του πληκτρολογίου.

- Γλώσσα πληκτρολογίου: Ρύθμιση γλώσσας για το πληκτρολόγιό σας.
- Τύπος πληκτρολογίου: Ορισμός του τύπου πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε για την εισαγωγή

κειμένου.

– Αλλαγή γλώσσας εισαγ.: Επιλογή μιας ακολουθίας πλήκτρων για αλλαγή της γλώσσας εισόδου.

- Ρυθμίσεις ποντικιού

  Σας επιτρέπει τη χρήση ποντικιού USB ή Bluetooth με την τηλεόρασή σας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι USB, συνδέστε το στη θύρα USB.

  για τηλεοράσεις LED των σειρών 6100-6800 και τηλεοράσεις PDP Εάν θέλετε να

χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι Bluetooth, συνδέστε το χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι στο μενού της τηλεόρασης, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι στον υπολογιστή σας.

Επιλογή ποντικιού

Επιλέξτε ποιο ποντίκι θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα ποντικιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα

ποντίκι κάθε φορά, ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένα πολλά.

Προσθ.ποντ.Bluetooth

για τηλεοράσεις LED των σειρών 6100-6800 και τηλεοράσεις PDP

Μπορείτε να προσθέσετε ποντίκι Bluetooth.

Επιλογές ποντικιού

Ρύθμιση των προεπιλεγμένων επιλογών για τα κουμπιά του ποντικιού.

- Κύριο κουμπί: Επιλογή του κύριου κουμπιού που θέλετε να

χρησιμοποιήσετε για κλικ και επιλογή στην οθόνη.

– **Μέγεθος δείκτη**: Ρύθμιση του μεγέθους του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη.
– **Ταχύτητα δείκτη**: Επιλογή της ταχύτητας του δείκτη του ποντικιού.

Χρήση του μενού της τηλεόρασης με ποντίκι

1. Συνδέστε ένα ποντίκι USB ή Bluetooth στην τηλεόρασή σας.
2. Κάντε κλικ σε ένα βασικό κουμπί που

επιλέξατε. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Μετάβαση σε.

3. Κάντε κλικ στο μενού που θέλετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού όπως και στον υπολογιστή.

Υπότιτλοι

(Μηνύματα κειμένου στην οθόνη)

Μενού → Σύστημα → Υπότιτλοι

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Υπότιτλοι.

- **Υπότιτλοι**

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων.

- **Λειτουργία υποτίτλων**

  Ρύθμιση της λειτουργίας υποτίτλων.

- **Γλώσσα υποτίτλων**

  Ρύθμιση της γλώσσας υποτίτλων.

  Εάν η εκπομπή που παρακολουθείτε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία **Προβλήματα ακοής**, ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή **Κανονικό** ακόμη και αν επιλέξατε

τη λειτουργία Προβλήματα ακοής.

Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην εκπομπή, η Αγγλική γλώσσα είναι η προεπιλογή.

Ψηφιακό κείμενο για το Ηνωμένο Βασίλειο

Μενού → Σύστημα → Ψηφιακό κείμενο

Αν η εκπομπή μεταδίδεται μαζί με ψηφιακό κείμενο, ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα.

MHEG (Multimedia and Hypermedia

Information Coding Experts Group): Διεθνές πρότυπο για τα συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα και στα υπερ-μέσα. Βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το σύστημα MPEG που περιλαμβάνει υπερ-μέσα σύνδεσης δεδομένων όπως στατικές εικόνες, υπηρεσία χαρακτήρων, κινούμενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδομένα πολυμέσων. Το πρότυπο MHEG

είναι τεχνολογία αλληλεπίδρασης χρήστη σε χρόνο εκτέλεσης και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς, που περιλαμβάνουν το VOD (Βίντεο κατ'απαίτηση), την ITV (Διαδραστική τηλεόραση), το EC (Ηλεκτρονικό εμπόριο), την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τις τηλεσυσκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα παιχνίδια δικτύου.

Προστασία οθόνης για τηλεοράσεις PDP

Μενού → Σύστημα → Προστασία οθόνης

Για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης καψίματος οθόνης, αυτή η μονάδα ενσωματώνει την τεχνολογία προστασίας από το κάψιμο οθόνης "Μετακ. Pixel".
Η λειτουργία "Μετακ. Pixel" μετακινεί ελαφρώς την εικόνα στην οθόνη.

Η ρύθμιση χρονικής διάρκειας της λειτουργίας "Μετακ. Pixel" σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε το χρόνο μεταξύ των κινήσεων της εικόνας σε λεπτά.

Η τηλεόρασή σας διαθέτει και τις παρακάτω λειτουργίας προστασίας από το κάψιμο της οθόνης:

- **Μετακ. Pixel**
- **Χρόνος αυτόμ. προστ.**
- **Κύλιση**
- **Γκρι περιθώριο**

- **Μετακ. Pixel**

  Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ορίσετε την τηλεόρασή ώστε

να μετακινεί να μετακινήσετε με ακρίβεια τα εικονοστοιχεία της οθόνης PDP, σε οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση, για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα δημιουργίας ειδώλου στην οθόνη.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις Μετακίνησης Pixel και βέλτιστες ρυθμίσεις:

Οριζόντια

- Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 0 – 4 (pixel)
- Βέλτιστες ρυθμίσεις για TV/AV/

Component/HDMI: 4

Κατακόρυφα

– Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 0 – 4 (pixel)

– Βέλτιστες ρυθμίσεις για TV/AV/ Component/HDMI: 4

Διάρκεια (λεπτά)

– Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 1 – 4 min

– Βέλτιστες ρυθμίσεις για TV/AV/ Component/HDMI: 4 min

Η τιμή της ρύθμισης Μετακ. Pixel ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το

μέγεθος (τις ίντσες) της οθόνης και τον τρόπο λειτουργίας.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας Σε πλήρη οθόνη.

- Χρόνος αυτόμ. προστ.

  Εάν στην οθόνη εμφανίζεται μια στατική εικόνα για μια περίοδο χρόνου που έχετε ορίσει, τότε η τηλεόραση ενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει την αποτύπωση "ειδώλων" στην οθόνη.

- Κύλιση

  Αυτή η λειτουργία εξαφανίζει τα "είδωλα" από την οθόνη, φωτίζοντας όλα τα εικονοστοιχεία στην οθόνη σύμφωνα με κάποιο σχήμα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση που εμφανίζονται "είδωλα" της εικόνας ή σχήματα στην οθόνη, ειδικά μετά από παρατεταμένη προβολή της ίδιας στατικής εικόνας.

  Η διαδικασία αφαίρεσης ειδώλου πρέπει να εκτελείται για μεγάλο χρονικό

διάστημα (περίπου 1 ώρα) για να έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εάν το είδωλο δεν εξαφανιστεί μετά από την εκτέλεση της λειτουργίας, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

- Γκρι περιθώριο

  Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης με την αναλογία οθόνης 4:3,η χρήση της λειτουργίας Γκρι περιθώριο μπορεί

να αποτρέψει καταστροφή στα άκρα της οθόνης ρυθμίζοντας την ισορροπία λευκού στα δεξιά και αριστερά άκρα.

Χρόνος αυτόμ. προστ. για τηλεόραση LED

Μενού → Σύστημα → Χρόνος αυτόμ. προστ.

Εάν στην οθόνη εμφανίζεται μια στατική εικόνα για μια περίοδο χρόνου που έχετε ορίσει, τότε η τηλεόραση ενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει την αποτύπωση "ειδώλων" στην οθόνη.

Γενικά

Μενού → Σύστημα → Γενικά

- **Λειτ. παιχ.**

  Όταν συνδέετε στην τηλεόραση μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως το PlayStation™ ή το Xbox™, μπορείτε να απολαύσετε πιο ρεαλιστικό περιβάλλον παιχνιδιού ενεργοποιώντας τη **Λειτ. παιχ.**.

  Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη Λειτ.

παιχ.

– Προτού αποσυνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιού και συνδέσετε άλλη εξωτερική συσκευή, ορίστε την επιλογή Λειτ. παιχ. σε Απενερ..

– Αν προβάλετε το μενού της τηλεόρασης στη Λειτ. παιχ., η οθόνη τρεμοπαίζει ελαφρά.

Η Λειτ. παιχ. διατίθεται μόνο όταν η πηγή εισόδου έχει οριστεί στην τηλεόραση.

Ορίστε την επιλογή Λειτ. παιχ. σε Ενεργ.

μόνο αφού συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιού. Εάν ενεργοποιήσετε τη **Λειτ. παιχ.** προτού συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιού, μπορεί να παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα εικόνας.

Εάν η **Λειτ. παιχ.** έχει οριστεί σε **Ενεργ.**, η **Λειτ. εικόνας** έχει οριστεί σε **Τυπικό** και η **Λειτουργία ήχου** έχει οριστεί σε **Κινημ. ταινία** αυτόματα.

- **BD Wise**

Για τις σειρές LED 4500 - 5800: Αυτή η λειτουργία

δεν υποστηρίζεται.

Παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για τις συσκευές αναπαραγωγής DVD, Blu-ray και τα συστήματα οικιακού κινηματογράφου της Samsung που υποστηρίζουν BD Wise. Όταν το BD Wise έχει οριστεί σε Ενεργ., η λειτουργία εικόνας αλλάζει αυτόματα στη βέλτιστη ανάλυση.

Διατίθεται όταν συνδέονται προϊόντα Samsung που υποστηρίζουν BD Wise μέσω καλωδίου HDMI στην τηλεόραση.

- Διαφάνεια μενού

  Ρύθμιση της διαφάνειας του πλαισίου του μενού.

- Ηχητική ανάδραση

  Η τηλεόρασή σας αποκρίνετε με ήχο όταν την χρησιμοποιείτε. Η επιλογή Ηχητική ανάδραση είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Απενεργοποιήστε την επιλογή Ηχητική ανάδραση ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου της.

- Κλείδωμα οθόνης

Ταυτόχρονο κλείδωμα ή ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων του χειριστηρίου τηλεόρασης. Όταν η λειτουργία Κλείδωμα οθόνης είναι ενεργοποιημένη, το χειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.

- Λογότυπο εκκίν.

  Προβάλλεται το λογότυπο της Samsung όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Μενού → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC)

Σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Anynet+ με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των επιλογών, ανατρέξτε στις οδηγίες “Anynet+(HDMI-CEC)”.

DivX® Video On Demand

Μενού → Σύστημα → DivX® Video On Demand

Προβολή του εγκεκριμένου κωδικού εγγραφής για την τηλεόραση. Εάν συνδεθείτε στην τοποθεσία web DivX και κάνετε εγγραφή με το 10ψήφιο κωδικό εγγραφής, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου ενεργοποίησης VOD. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της αναπαραγωγής μέσω του Media Play.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX(R) VOD, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://vod.divx.com.

Κοινή διασύνδεση

Μενού → Σύστημα → Κοινή διασύνδεση

- Μενού CI: Επιτρέπει στο χρήστη να κάνει επιλογές στο μενού που παρέχεται από τη μονάδα CAM. Κάντε επιλογές στο μενού CI με βάση το μενού της κάρτας υπολογιστή.
- Πληροφ. Εφαρμογής: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη μονάδα CAM που είναι τοποθετημένη στην υποδοχή CI και την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που είναι τοποθετημένη στη μονάδα CAM.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι αναμμένη είτε είναι σβηστή η τηλεόραση.

1. Αγοράστε μια μονάδα CAM CI από την πλησιέστερη αντιπροσωπία ή μέσω τηλεφώνου.
2. Εισαγάγετε σταθερά την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στη μονάδα CAM, προς την κατεύθυνση του βέλους.
3. Εισαγάγετε τη μονάδα CAM με την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στην υποδοχή κοινής

διασύνδεσης, προς την κατεύθυνση του βέλους, έτσι ώστε να είναι παράλληλη με την υποδοχή.

4. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.

Μετατροπή κωδικοποίησης βίντεο CAM

Μενού → Σύστημα → Μετατροπή κωδικοποίησης βίντεο CAM

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση

ώστε να μετατρέπεται αυτόματα η κωδικοποίηση βίντεο από τη μονάδα CAM. Ρυθμίστε τη σε Απενερ. αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα CAM που υποστηρίζει μετατροπή της κωδικοποίησης βίντεο.

Μενού υποστήριξης

e-Manual

Μενού → Υποστήριξη → e-Manual

Το e-Manual είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας. Ανοίξτε το e-Manual για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα διάφορα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την οθόνη του e-Manual, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης, στην ενότητα

“Τρόπος προβολής του e-Manual”.

Αυτοδιάγνωση

Μενού → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση

- **Δοκιμή εικόνας**

  Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων εικόνας. Η επιλογή **Δοκιμή εικόνας** προβάλλει μια εικόνα υψηλής ανάλυσης που μπορείτε να ελέγξετε για λάθη ή ελαττώματα.

  Ναι: Επιλέξτε **Ναι** εάν η δοκιμαστική

εικόνα δεν εμφανίζεται ή αν παρουσιάζεται θόρυβος στη δοκιμαστική εικόνα. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung για βοήθεια.

Όχι: Επιλέξτε Όχι εάν η δοκιμαστική εικόνα προβάλλεται κανονικά. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εξωτερικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της

εξωτερικής συσκευής.

- Δοκιμή ήχου

  Χρήση της ενσωματωμένης μελωδίας για τον έλεγχο προβλημάτων ήχου.

  Αν δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία της τηλεόρασης, προτού εκτελέσετε τη δοκιμή ήχου, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Ηχείο TV στο μενού Ήχος και, στη συνέχεια, δοκιμάστε και πάλι τα ηχεία.

  Θα ακούτε τη μελωδία κατά τη διάρκεια

της δοκιμής, ακόμα κι αν έχετε ορίσει την επιλογή Επιλογή ηχείου σε Εξωτερικό ηχείο ή έχετε θέσει τον ήχο σε σίγαση.

Ναι: Επιλέξτε Ναι εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο από το ένα μόνο ηχείο ή από κανένα ηχείο, κατά τη διάρκεια της δοκιμής του ήχου. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung για βοήθεια.

Όχι: Επιλέξτε Όχι εάν μπορείτε να ακούτε

ήχο από τα ηχεία. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εξωτερικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής.

- Πληροφορίες σήματος

  (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

  Η ποιότητα λήψης των εναέριων καναλιών HD είτε είναι τέλεια είτε τα κανάλια δεν είναι διαθέσιμα. Η οθόνη "Πληροφορίες

σήματος" εμφανίζει την ισχύ σήματος του καναλιού HD, έτσι ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε την κεραία σας για να αυξήσετε την ισχύ του σήματος και να λαμβάνετε κανάλια HD.

- Επαναφορά

  Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις του δικτύου σας.

  Για να επαναφέρετε την τηλεόρασή σας στις

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Μεταβείτε στο μενού **Επαναφορά**. (**Υποστήριξη** → **Αυτοδιάγνωση** → **Επαναφορά**)
2. Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ασφαλείας PIN, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

   Εάν δεν έχετε αλλάξει τον κωδικό PIN, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό

PIN, 0-0-0-0. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αλλαγή PIN**. (**Σύστημα** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή PIN**)

3. Όταν τελειώσετε, η οθόνη PIN εξαφανίζεται. Εμφανίζεται το μήνυμα "**Θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστ. προεπιλογές.**".

4. Επιλέξτε **Ναι**. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται. Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί

και πάλι αυτόματα. Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Ρύθμιση, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο χρήσης.

- Αντιμετώπιση προβλημάτων

  Εάν η τηλεόρασή σας φαίνεται να έχει πρόβλημα, προσπελάστε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να βρείτε μια λύση.

Ενημέρωση λογισμικού

Μενού → Υποστήριξη → Ενημέρωση λογισμικού

Το μενού **Ενημέρωση λογισμικού** σάς επιτρέπει να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Τρέχουσα έκδοση: Αυτή είναι η έκδοση του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στην τηλεόραση.

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στην πιο

πρόσφατη έκδοση με πέντε τρόπους:

- Μέσω USB
- Μέσω Internet
- Μέσω εκπομπής
- Εναλλακτικό λογισμικό
- Αναβ. σε κατ. αναμονής

Οι πέντε μέθοδοι εξηγούνται στις επόμενες σελίδες.

Προσέχετε να μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή ωσότου ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Αφού ολοκληρωθεί

η αναβάθμιση του λογισμικού, η τηλεόραση θα σβήσει και θα ανάψει ξανά αυτόματα. Κατά την αναβάθμιση του λογισμικού, εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων βίντεο και ήχου που κάνατε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σας συμβουλεύουμε να καταγράψετε τις ρυθμίσεις σας, ώστε να μπορέσετε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την αναβάθμιση.

- Μέσω USB

Για αναβάθμιση Μέσω USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική τοποθεσία www.samsung.com.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Υποστήριξη", στο πάνω μέρος της σελίδας.
3. Στη σελίδα "Υποστήριξη", εισαγάγετε τον αριθμό του μοντέλου σας στο πεδίο "Εύρεση του προϊόντος σας" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο "Εύρεση προϊόντος".

4. Στην επιλογή "Λήψεις" που υπάρχει στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή "Λήψη". Εμφανίζεται η οθόνη "Κέντρο λήψεων".

5. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Υλικολογισμικό" που υπάρχει στην αριστερή πλευρά της σελίδας.

6. Στην καρτέλα "Υλικολογισμικό", κάντε κλικ στο εικονίδιο αρχείου στα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση αρχείου" στο αναδυόμενο

παράθυρο που εμφανίζεται.

7. Αποσυμπιέστε το αρχείο που λήφθηκε. Θα δημιουργηθεί ένας φάκελος που θα έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο.
8. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα μνήμης USB.
9. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη μονάδα USB στη θύρα USB της τηλεόρασης.
10. Στο μενού της τηλεόρασης, μεταβείτε στο **Υποστήριξη** → **Αναβάθμιση Λογισμικού**.

11. Επιλέξτε την εντολή Μέσω USB.

Προσέξτε να μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB, ωσότου ολοκληρωθεί η αναβάθμιση.

- Μέσω Internet

  Η λειτουργία Μέσω Internet σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού αναβάθμισης απευθείας από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας και, στη συνέχεια, να αναβαθμίσετε το λογισμικό, με μία διαδικασία. Για να χρησιμοποιήσετε την

επιλογή Μέσω Internet, θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της τηλεόρασης έτσι ώστε να συνδέεται στο δίκτυό σας και η τηλεόραση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο. Ανατρέξτε στις οδηγίες "Ρύθμιση του δικτύου".

Για αναβάθμιση με τη χρήση της επιλογής Μέσω Internet, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε την εντολή Μέσω Internet.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Σύνδεση στο διακομιστή".

2. Εάν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο λήψης, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο λήψης με μια γραμμή προόδου και αρχίζει η λήψη.

3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται η οθόνη ερωτήματος αναβάθμισης, με τρεις επιλογές: Ενημέρ. Τώρα, Εν. Αργότερα, ή Όχι Αναβάθμ..

   – Εάν επιλέξετε την επιλογή Ενημέρ.

Τώρα, η τηλεόραση αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.

– Εάν δεν κάνετε κάποια επιλογή μέσα σε ένα λεπτό ή επιλέξετε Εν. Αργότερα, η τηλεόραση αποθηκεύει το νέο λογισμικό αναβάθμισης. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό αργότερα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Εναλλακτικό λογισμικό".

– Εάν επιλέξετε Όχι Αναβάθμ., η

τηλεόραση ακυρώνει την αναβάθμιση.

- Μέσω εκπομπής

  Αναβάθμιση του λογισμικού μέσω του εκπεμπόμενου σήματος.

  - Αν η λειτουργία επιλεγεί κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μετάδοσης του λογισμικού, γίνεται αυτόματη αναζήτηση και λήψη του λογισμικού.
  - Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη του λογισμικού προσδιορίζεται από την κατάσταση του σήματος.

- Εναλλακτικό λογισμικό

  Η επιλογή Εναλλακτικό λογισμικό σάς επιτρέπει να κάνετε αναβάθμιση χρησιμοποιώντας ένα αρχείο που έχει ληφθεί στην τηλεόραση προηγουμένως, αλλά αποφασίσατε να μην το εγκαταστήσετε αμέσως ή ένα αρχείο που έχει ληφθεί από την τηλεόραση όταν βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής (ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αναβ. σε κατ. αναμονής στην επόμενη ενότητα).

Για αναβάθμιση με χρήση της επιλογής Εναλλακτικό λογισμικό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Αν το λογισμικό αναβάθμισης έχει ληφθεί, θα εμφανιστεί ο αριθμός της έκδοσης λογισμικού στα δεξιά της επιλογής **Εναλλακτικό λογισμικό**.
2. Επιλέξτε **Εναλλακτικό λογισμικό**.
3. Στην τηλεόραση εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να κάνετε

αναβάθμιση. Επιλέξτε Ναι. Η τηλεόραση αρχίζει την αναβάθμιση.

4. Όταν η αναβάθμιση ολοκληρωθεί, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται.

- Αναβ. σε κατ. αναμονής

  Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία Αναβ. σε κατ. αναμονής προκειμένου η τηλεόραση να κάνει λήψη του νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν περάσει σε λειτουργία αναμονής.

Στη λειτουργία αναμονής η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, αλλά η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι ενεργοποιημένη. Έτσι η τηλεόραση μπορεί να κάνει αυτόματα λήψη του λογισμικού αναβάθμισης, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Επειδή η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη εσωτερικά, η οθόνη ενδέχεται να λάμπει ελαφρώς. Αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να συνεχιστεί για περισσότερο από 1 ώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη του λογισμικού.

Για να ρυθμίσετε την Αναβ. σε κατ. αναμονής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε την εντολή **Αναβ. σε κατ. αναμονής**.
2. Επιλέξτε **Απενερ.**, **1 ώρα αργότερα**, **2 ώρες αργότερα**, **00:00**, **02:00**, **12:00** ή **14:00**.
   - **Απενερ.**: Εάν επιλέξετε **Απενερ.**, η τηλεόραση θα σας ειδοποιήσει με ένα αναδυόμενο μήνυμα όταν

υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό αναβάθμισης.

– 1 ώρα αργότερα / 2 ώρες αργότερα / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00: Αυτόματη λήψη του νέου λογισμικού αναβάθμισης από τη τηλεόραση, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι απενεργοποιημένη.

Για χρήση της λειτουργίας Αναβ. σε κατ. αναμονής, η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Επικοιν. με Samsung

Μενού → Υποστήριξη → Επικοιν. με Samsung

Δείτε αυτές τις πληροφορίες αν η τηλεόραση δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τηλεφωνικά μας κέντρα και τον τρόπο λήψης προϊόντων και λογισμικού.

Απομακρυσμένη διαχείριση

Μενού → Υποστήριξη → Απομακρυσμένη διαχείριση

Η "Απομακρυσμένη διαχείριση" επιτρέπει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών να προσπελάσει και να ελέγξει το προϊόν της Samsung που αγοράσατε εξ' αποστάσεως, προκειμένου να λύσει κάποιο πρόβλημα. Να χρησιμοποιείτε την "Απομακρυσμένη διαχείριση" μόνο όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και να επικοινωνείτε πρώτα με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

της εταιρείας μας, προτού ενεργοποιήσετε την "Απομακρυσμένη διαχείριση".

Ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών υπάρχει στη σελίδα "Υποστήριξη" στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com, στην ενότητα "Επικοινωνία".

Smart Hub

Μενού → Υποστήριξη → Smart Hub

Το Smart Hub σάς επιτρέπει να συνδέεστε

στο Διαδίκτυο και να απολαμβάνετε διαδικτυακό περιεχόμενο και περιεχόμενο πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Smart Hub, βλ. "Smart Hub" στο e-Manual.

Χρήση της λειτουργίας 3D

Για τις σειρές LED 4500 - 5800: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

3D

Μενού → Εικόνα → 3D

Αυτό το συναρπαστικό νέο χαρακτηριστικό σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε τρισδιάστατο περιεχόμενο. Για να απολαμβάνετε πλήρως αυτό το χαρακτηριστικό, θα χρειαστείτε ένα ζεύγος

γυαλιών 3D Active της Samsung για την προβολή βίντεο 3D.

Το αν θα υποστηρίζεται FULL HD 3D προσδιορίζεται από την ποιότητα του περιεχομένου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D της τηλεόρασης, διαβάστε προσεκτικά τις

ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια.

⚠ Προειδοποίηση

- **Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία όταν παρακολουθούν τρισδιάστατη τηλεόραση, όπως ζαλάδα, ναυτία και πονοκέφαλο. Αν σας παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να παρακολουθείτε τρισδιάστατη τηλεόραση, αφαιρέστε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.**

- Η παρακολούθηση τρισδιάστατων εικόνων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών. Αν τα μάτια σας αισθάνονται κουρασμένα, σταματήστε να παρακολουθείτε τρισδιάστατη τηλεόραση, αφαιρέστε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.

- Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D.

Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να παρακολουθεί τρισδιάστατη τηλεόραση και να ξεκουραστεί.

- Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.).

- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active όταν περπατάτε

ή μετακινείστε. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να τραυματιστείτε χτυπώντας σε αντικείμενα, σκοντάφτοντας και/ή πέφτοντας.

- Λειτουργία 3D

  Επιλογή της πηγής εισόδου 3D.

  Αν θέλετε να έχετε την πλήρη εμπειρία του εφέ 3D, φορέστε πρώτα τα γυαλιά 3D Active και, στη συνέχεια, επιλέξτε

από την παρακάτω λίστα τη Λειτουργία 3D που θα σας παρέχει την καλύτερη εμπειρία τρισδιάστατης θέασης.

Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας 3D.

2D→3D: Μετατροπή μιας εικόνας 2D σε 3D.

: Προβολή δύο εικόνων, η μία δίπλα στην άλλη.

: Προβολή της μίας εικόνας επάνω από την άλλη.

Η Λειτουργία 3D ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το σήμα εισόδου.

Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία .

- **Προοπτική 3 διαστ.**

  Προσαρμόζει συνολικά την προοπτική 3D της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη.

- **Βάθος**

  Προσαρμόζει το συνολικό βάθος.

- **Αλλαγή Α/Δ**

  Εναλλαγή της αριστερής και της δεξιάς εικόνας.

- **3D → 2D**

Προβάλλει την εικόνα μόνον για το αριστερό μάτι.

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν η **Λειτουργία 3D** έχει ρυθμιστεί στο 2D→3D ή Off.

- **Βελτιστοπ. 3D** για τηλεοράσεις LED

  Αυτόματα προσαρμόζει την εικόνα συνολικά, ώστε να προκύπτει το βέλτιστο εφέ 3D.

Υποστηριζόμενη ανάλυση (μόνον 16:9)

HDMI

Μορφή 3D	Ανάλυση	Συχνότητα (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Component

Ανάλυση	Συχνότητα (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz

1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Ανάλυση	Συχνότητα (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Βίντεο / Φωτογραφίες (στη λειτουργία Samsung Link)

Ανατρέξτε στην παράγραφο "Μορφές αρχείων υποτίτλων και Samsung Link

που υποστηρίζονται", στην ενότητα "Άλλες πληροφορίες".

Υποστηριζόμενη ανάλυση για τη λειτουργία HDMI PC

Η καλύτερη ανάλυση για 3D στη λειτουργία HDMI PC είναι 1920 x 1080.

Εάν η ανάλυση εισόδου δεν είναι 1920 x 1080, η τηλεόραση ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τις εικόνες σε προβολή 3D ή σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Τρόπος προβολής των εικόνων 3D

Ορισμένες λειτουργίες 3D ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη μορφή της πηγής εικόνας.

Για προβολή 3D, φορέστε τα γυαλιά 3D Active και ενεργοποιήστε τα γυαλιά, πατώντας το κουμπί λειτουργίας επάνω στα γυαλιά.

1. Μεταβείτε στην οθόνη 3D. (Εικόνα → 3D)
2. Επιλέξτε Λειτουργία 3D. Εμφανίζεται η

οθόνη Λειτουργία 3D.

3. Κάντε την επιλογή Λειτουργία 3D για την εικόνα που θέλετε να προβάλετε.
   Η οθόνη μένει κενή για ένα λεπτό και, στη συνέχεια, εμφανίζεται και πάλι στη λειτουργία 3D που επιλέξατε.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση της λειτουργίας 3D...

- Η επιλογή Λειτουργία 3D ορίζεται σε Απενερ. αυτόματα, όταν προσπελαύνετε

τη λειτουργία Smart Hub.

- Η Λειτουργία 3D ορίζεται αυτόματα στην απομνημονευμένη τιμή διαμόρφωσης, όταν αλλάζετε την πηγή εισόδου.
- Ορισμένες λειτουργίες Εικόνααπενεργοποιούνται στη λειτουργία 3D.
- Η λειτουργία PIP δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία 3D.
- Τα γυαλιά 3D Active των παλαιότερων προϊόντων 3D τύπου IR της Samsung και

τα γυαλιά 3D άλλων κατασκευαστών δεν υποστηρίζονται.

- Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να βελτιστοποιηθεί η προβολή 3D.
- Τα γυαλιά 3D Active ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά αν είναι ενεργοποιημένο κάποιο άλλο προϊόν 3D ή μια ηλεκτρονική συσκευή κοντά στα γυαλιά ή στην τηλεόραση. Αν υπάρχει

κάποιο πρόβλημα, κρατήστε τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα γυαλιά 3D Active.

- Φροντίστε να παραμείνετε εντός της γωνίας θέασης και της βέλτιστης απόστασης θέασης της τηλεόρασης όταν παρακολουθείτε τρισδιάστατες εικόνες. Διαφορετικά, ενδέχεται να μη βλέπετε σωστά τα εφέ 3D.

- Η ιδανική απόσταση θέασης θα πρέπει να είναι τρεις ή περισσότερες φορές το

ύψος της οθόνης. Για παράδειγμα, εάν η οθόνη σας έχει ύψος 61 εκατοστά, θα πρέπει πρέπει να κάθεστε σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από την οθόνη. Σας συνιστούμε να κάθεστε με τρόπο ώστε τα μάτια σας να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την οθόνη.

Smart Hub

Μενού → Υποστήριξη → Smart Hub

Με τη λειτουργία Smart Hub, μπορείτε να κάνετε άμεση μετάδοση ταινιών, βίντεο και μουσικής από το Διαδίκτυο, να προσπελαύνετε διάφορες εφαρμογές με χρέωση ή δωρεάν και να τις προβάλλετε στην τηλεόρασή σας.

Στο περιεχόμενο της εφαρμογής συγκαταλέγονται ειδήσεις, σπορ, δελτία καιρού, οι τιμές των χρηματιστηρίων,

χάρτες, φωτογραφίες και παιχνίδια.

Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Παρατήρηση

- Η Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική υποχρέωση για τυχόν διακοπή της υπηρεσίας Smart Hub, η οποία θα γίνει από τον πάροχο υπηρεσιών, για οποιονδήποτε λόγο.

- Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εφαρμογής μπορούν να παρέχονται μόνο στα Αγγλικά και το διαθέσιμο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποια υπηρεσία Smart Hub, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή υπηρεσία του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.
- Η υπηρεσία Smart Hub κάνει λήψη και επεξεργασία δεδομένων μέσω του

Διαδικτύου, προκειμένου να μπορείτε να απολαμβάνετε διαδικτυακό περιεχόμενο στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Εάν η διαδικτυακή σύνδεση είναι ασταθής, η υπηρεσία ενδέχεται να παρουσιάσει καθυστέρηση ή να διακοπεί. Επιπλέον, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ανταποκρινόμενη στις συνθήκες του Διαδικτύου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και

προσπαθήστε και πάλι.

- Η παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές από τον πάροχο της υπηρεσίας Smart Hub, χωρίς προειδοποίηση.
- Το περιεχόμενο της υπηρεσίας Smart Hub ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής.

Για έναρξη της λειτουργίας Smart Hub για πρώτη φορά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί .
2. Εμφανίζεται η οθόνη Smart Hub. Σε μερικές περιπτώσεις, εμφανίζεται αμέσως μετά η οθόνη Χώρα.
3. Εάν έχει εμφανιστεί η οθόνη Χώρα, επιλέξτε τη χώρα σας από το τηλεχειριστήριό σας.

   Ορισμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.

4. Εμφανίζεται η οθόνη Γεν. δήλωση αποπ.

ευθ.. Επιλέξτε Συμφωνώ.

Οι οθόνες χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν.

5. Εμφανίζεται η οθόνη Πολιτική απορ. του Κέντρου σέρβις της Samsung. Επιλέξτε Συμφωνώ.
6. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Ενημέρωση". Επιλέξτε OK.
7. Η οθόνη Ενημέρωση υπηρεσίας εμφανίζεται και εγκαθιστά αρκετές υπηρεσίες και εφαρμογές. Όταν

τελειώσει, κλείνει. Στην οθόνη Smart Hub εμφανίζονται οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που έχουν ληφθεί. Αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο.

- Η υπηρεσία Smart Hub ενδέχεται προς στιγμή να κλείσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.
- Μετά από την εγκατάσταση, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες οθόνες. Μπορείτε να τις κλείσετε ή να τις αφήσετε να κλείσουν από μόνες τους.

8. Για έναρξη μιας εφαρμογής, επιλέξτε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Χρήση πληκτρολογίων

Σε ένα πλήθος εφαρμογών Smart Hub, εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο ή ένα πληκτρολόγιο QWERTY, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε ονόματα λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης και άλλα δεδομένα. Στις

περισσότερες εφαρμογές, μπορείτε επιλέξετε μεταξύ αριθμητικού πληκτρολογίου και πληκτρολογίου QWERTY, επιλέγοντας το κουμπί B.

Με το εικονικό πληκτρολόγιο IME, για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης επιτρέπονται μόνο εκείνοι οι χαρακτήρες και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε ένα τυπικό αγγλικό πληκτρολόγιο. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα πραγματικό πληκτρολόγιο, το εικονικό

πληκτρολόγιο θα απενεργοποιηθεί. Η γλώσσα εισαγωγής του πραγματικού πληκτρολογίου θα προσδιοριστεί στις ρυθμίσεις OSD της γλώσσας του πληκτρολογίου.

Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Όταν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας για να εισαγάγετε γράμματα, κεφαλαία ή πεζά, αριθμούς, σημεία στίξης και

σύμβολα.

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας για την εισαγωγή χαρακτήρων, ABC και XT9.

Μέθοδος 1: Χρήση του πληκτρολογίου αλφαβητικού τύπου (ABC).

Παράδειγμα: Εισαγωγή “105Chang”.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο **TTX/MIX** τρεις φορές με το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής από πεζά σε αριθμούς.

2. Επιλέξτε 1, 0 και 5 με αριθμητική σειρά στο τηλεχειριστήριό σας.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο TTX/MIX τρεις φορές με το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής από αριθμούς σε κεφαλαία.

4. Επιλέξτε 3 φορές το 2 χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας για την εισαγωγή του C.

5. Εισαγάγετε το υπόλοιπο “Chang” χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό

σας με τον ίδιο τρόπο. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

Μέθοδος 2: Χρήση του πληκτρολογίου τύπου XT9.

Για να αλλάξετε σε τρόπο λειτουργίας XT9, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Α. Αφού εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Β. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή κειμένου XT9.

Γ. Επιλέξτε Ενεργ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Παράδειγμα: Εισαγωγή “105Chang”.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο TTX/MIX τρεις φορές με το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής από πεζά σε αριθμούς.
2. Επιλέξτε 1, 0 και 5 με αριθμητική σειρά στο τηλεχειριστήριό σας.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο TTX/MIX τρεις φορές με το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής από αριθμούς σε κεφαλαία.

4. Επιλέξτε με τη σειρά: 2, 4, 2, 6, 4. Θα εμφανιστεί ένα μακρόστενο παράθυρο στο πάνω μέρος της οθόνης, που θα προβάλλει μια λίστα λέξεων που μπορούν να εισαχθούν.

Χρήση του πληκτρολογίου QWERTY

Εάν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο USB ή Bluetooth συνδεδεμένο στην τηλεόραση και στην οθόνη εμφανίζεται το πληκτρολόγιο QWERTY, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδεδεμένο πληκτρολόγιο σαν τυπικό πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε ένα χαρακτήρα για να εμφανιστεί στην οθόνη.

Εάν δεν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο USB ή Bluetooth συνδεδεμένο και στην οθόνη εμφανιστεί το πληκτρολόγιο QWERTY, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας

για να επισημάνετε και, στη συνέχεια, να επιλέξετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα στο πληκτρολόγιο, ένα κάθε φορά.

- Επιλέξτε το κουμπί Caps ή Shift για την εμφάνιση κεφαλαίων γραμμάτων. Επιλέξτε και πάλι για να προβληθούν και πάλι πεζά.
- Επιλέξτε το κουμπί 1 ⭐ για να εμφανίσετε σύμβολα και εικονίδια. Επιλέξτε και πάλι για να προβληθούν και πάλι γράμματα.
- Εάν ο τρόπος λειτουργίας Εισαγωγή

κειμένου XT9 έχει οριστεί σε Ενεργ., οι λέξεις θα εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο, στο πάνω μέρος της σελίδας. Επιλέξτε το κουμπί D για να επιλέξετε μια λέξη στο πλαίσιο.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το πληκτρολόγιο QWERTY

- A Διαγραφή όλων

  Διαγραφή όλων των χαρακτήρων που

έχουν εισαχθεί.

- B Numeric / QWERTY

  Εναλλαγή της λειτουργίας πληκτρολογίου μεταξύ των λειτουργιών πληκτρολογίου Numeric και QWERTY.

  Όταν το πληκτρολόγιο έχει οριστεί σε τρόπο λειτουργίας QWERTY, μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο USB ή Bluetooth που είναι συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας.

- C Χώρος

  Μπορείτε να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα διαστήματος.

- Ρυθμίσεις

  Προβολή του μενού επιλογών.

  γλώσσα εισόδου: Επιλογή της γλώσσας εισαγωγής.

  Εισαγωγή κειμένου XT9: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας XT9. Διατίθεται και στους δύο τρόπους λειτουργίας πληκτρολογίου "Numeric"

και QWERTY, όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι για να επιλέξετε και να εισαγάγετε χαρακτήρες.

- ☞ Καταχώρηση

  Εισαγωγή του επιλεγμένου χαρακτήρα.

- ↩ Επιστροφή

  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

- ◀◀ Προηγ. Σελίδα

  Εμφανίζει το προηγούμενο σετ συμβόλων/εικονιδίων.

  Διατίθεται μόνο όταν η οθόνη του

πληκτρολογίου είναι σε λειτουργία συμβόλου/εικονιδίου (⭐).

- ⏭ Επ. Σελίδα

  Εμφανίζει το επόμενο σετ συμβόλων/εικονιδίων.

  ✎ Διατίθεται μόνο όταν η οθόνη του πληκτρολογίου είναι σε λειτουργία συμβόλου/εικονιδίου (⭐).

Δημιουργία λογαριασμού

Για να φτιάξετε τη δική σας, αποκλειστική

διαμόρφωση του Smart Hub, δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό Samsung.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωριστικό.
- Μπορείτε να εγγράψετε έως 10 λογαριασμούς χρηστών.
- Δεν χρειάζεστε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό,

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Σύνδ. χρ..
2. Επιλέξτε την εντολή Δημ. λογαρ. με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Δημ. λογαρ..
3. Επιλέξτε Λογαρ. Samsung. Εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής και ένα πληκτρολόγιο.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο

για να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτή θα λειτουργήσει ως αναγνωριστικό σας.

Εάν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο Bluetooth ή USB συνδεδεμένο στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Στη συνέχεια, στα βήματα από 6 έως 10, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε

τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας για να συνεχίσετε.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

   Επανεμφανίζεται η οθόνη Σύνδ. χρ..

6. Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ.. Εμφανίζεται η οθόνη Κωδικός πρόσβ. και ένα

πληκτρολόγιο.

7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.

   Επιλέξτε το A με το τηλεχειριστήριό σας, για την εμφάνιση ή την απόκρυψη του κωδικού πρόσβασης, καθώς τον εισαγάγετε.

8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

9. Επιλέξτε Επιβ. κωδ. πρ.. Επανεμφανίζεται η οθόνη Κωδικός πρόσβ. και ένα πληκτρολόγιο.
10. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Δημ. λογαρ.. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.
12. Επιλέξτε OK. Εμφανίζεται το παράθυρο "Συνέχεια" για την εγγραφή του αναγνωριστικού της υπηρεσίας.
13. Επιλέξτε OK.

Εάν δεν έχετε υφιστάμενους

λογαριασμούς σε παρόχους ή δεν θέλετε να κάνετε εγγραφή σε υφιστάμενους λογαριασμούς εκείνη τη στιγμή, επιλέξτε Ακύρωση. Μπορείτε επίσης να αφήσετε το παράθυρο να κλείσει από μόνο του περίπου σε ένα λεπτό.

14. Εμφανίζεται το παράθυρο Εγγραφή λογ. υπηρεσίας.

    Εάν έχετε υφιστάμενους λογαριασμούς με οποιονδήποτε από τους παρόχους που εμφανίζονται,

μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό του παρόχου και τον κωδικό πρόσβασης του παρόχου με το λογαριασμό **Λογαρ. Samsung**. Η εγγραφή διευκολύνει την πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία του παρόχου. Για οδηγίες εγγραφής, μεταβείτε στο Βήμα 2 στη **Διαχείρ. λογαριασμών** στις **Ρυθμίσεις** στην ενότητα "Διαμόρφωση του Smart Hub με το μενού ρυθμίσεων" αυτού του

εγχειριδίου.

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

- A Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Με την κύρια οθόνη του Smart Hub να εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Σύνδ. χρ..
2. Επιλέξτε το ▼ πλάι στο πεδίο εισαγωγής

Λογαρ. Samsung. Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα.

Εάν θέλετε να εισαγάγετε χειροκίνητα το όνομα Λογαρ. Samsung, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Λογαρ. Samsung. Εμφανίζεται μια οθόνη πληκτρολογίου. Εισαγάγετε το Λογαρ. Samsung χειροκίνητα. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο βήμα 4.

3. Επιλέξτε το αναγνωριστικό σας από τη λίστα που εμφανίζεται. Επανεμφανίζεται

η οθόνη Σύνδ. χρ..

4. Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ.. Εμφανίζεται το παράθυρο Κωδικός πρόσβ. και ένα πληκτρολόγιο.

5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

Εάν θέλετε το Smart Hub να εισαγάγει τον κωδικό πρόσβασής σας αυτόματα, επιλέξτε Απομν. κωδ. πρόσβασης αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής

σας. Εμφανίζεται η ένδειξη ✓. Το Smart Hub θα εισαγάγει τώρα τον κωδικό πρόσβασής σας αυτόματα, όταν επιλέγετε ή εισαγάγετε το αναγνωριστικό σας.

- Εάν θέλετε να συνδεθείτε αυτόματα στο Smart Hub όταν ξεκινήσει η λειτουργία Smart Hub, επιλέξτε Αυτόματη σύνδεση. Εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung, μπορείτε να

τον επαναφέρετε. Επιλέξτε τη γραμμή **Επαναφ. κωδ. πρόσβ.**. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού. Επιλέξτε **OK**. Το Smart Hub θα στείλει έναν οδηγό στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ο οποίος εξηγεί τον τρόπο επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας.

- **Φόντο**

  Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη του Smart Hub.

- C Διαχείρ. λογαριασμών

  Σας επιτρέπει να κάνετε εγγραφή των λογαριασμών σας στον πάροχο υπηρεσιών, να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαχείρ. λογαριασμών, ανατρέξτε στην παράγραφο "Διαμόρφωση του Smart Hub με το μενού ρυθμίσεων" σε αυτή την ενότητα.

  Διατίθεται μόνον όταν είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με τοSmart Hub

Ορισμένες από τις λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να μην εμφανιστούν, ανάλογα με τα εικονίδια και τους φακέλους που εμφανίζονται στην οθόνη Smart Hub.

- **Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση**

  Σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό Samsung.

- **Φόντο**

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη του Smart Hub.

- **Μετακ.**

  Η λειτουργία **Μετακ.** σάς επιτρέπει να αλλάζετε τη θέση της οθόνης μιας εφαρμογής ή ενός φακέλου.

Για χρήση της λειτουργίας Μετακ., ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής ή έναν φάκελο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το

μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.

2. Επιλέξτε την εντολή Μετακ.. Εμφανίζεται μια οθόνη αλλαγής θέσης.
3. Μετακινήστε το εικονίδιο με το τηλεχειριστήριό σας. Όταν το εικονίδιο βρεθεί στη θέση της επιλογής σας, επιλέξτε το εικονίδιο. Το εικονίδιο εφαρμογής μετακινείται στη νέα της θέση.

- Μετ. σε φάκελο

Η λειτουργία Μετ. σε φάκελο σάς επιτρέπει να μετακινείτε μια εφαρμογή σε έναν φάκελο.

Για χρήση της λειτουργίας Μετ. σε φάκελο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε την εντολή Μετ. σε φάκελο. Ανοίγει το παράθυρο Μετ. σε φάκελο.

3. Επιλέξτε έναν φάκελο με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται ένα μήνυμα για την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Επιλέξτε OK. Το παράθυρο μηνύματος κλείνει. Η εφαρμογή έχει μετακινηθεί στο φάκελο.

Εάν επιλέξετε μια εφαρμογή σε έναν φάκελο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Μετ. σε φάκελο για να μετακινήσετε την εφαρμογή στην οθόνη Smart Hub.

Για να προσπελάσετε μια εφαρμογή σε έναν φάκελο

1. Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε έναν φάκελο. Ανοίγει ο φάκελος.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να εκτελέσετε. Αρχίζει η υπηρεσία της εφαρμογής.

- Διαγραφή

  Η λειτουργία Διαγραφή σάς επιτρέπει να διαγράφετε εφαρμογές από το Smart Hub.

Για χρήση της λειτουργίας Διαγραφή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται το μήνυμα Θέλετε να διαγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία;.
3. Επιλέξτε OK. Η εφαρμογή διαγράφεται.

- Νέος φάκελος

Η λειτουργία Νέος φάκελος σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε και να ονομάσετε νέους φακέλους. Μπορείτε να μετακινείτε εφαρμογές στους φακέλους που δημιουργήσατε.

Για χρήση της λειτουργίας Νέος φάκελος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
2. Επιλέξτε Νέος φάκελος στο μενού.

Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Νέος φάκελος και μια οθόνη πληκτρολογίου.

3. Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το τηλεχειριστήριό σας.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Η οθόνη Νέος φάκελος κλείνει και το Νέος φάκελος εμφανίζεται στην οθόνη Smart Hub.

- Μετον. φακέλου

Η λειτουργία Μετον. φακέλου σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα των φακέλων.

Για χρήση της λειτουργίας Μετον. φακέλου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε την εντολή Μετον. φακέλου. Εμφανίζεται το παράθυρο Μετον. φακέλου και μια οθόνη πληκτρολογίου.

3. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα ή επεξεργαστείτε το παλιό όνομα, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Το παράθυρο Μετον. φακέλου κλείνει και το νέο ή αναθεωρημένο όνομα εμφανίζεται κάτω από το φάκελο.

- Κλείδωμα

  Η λειτουργία Κλείδωμα σάς επιτρέπει να κλειδώνετε ορισμένες εφαρμογές στο Smart

Hub προκειμένου να μην ανοίγουν χωρίς να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Για χρήση της λειτουργίας Κλείδωμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε Κλείδωμα. Εμφανίζεται το παράθυρο ασφαλείας.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας PIN,

χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό PIN, εισαγάγετε “0-0-0-0”.

4. Εμφανίζεται μια οθόνη με ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε OK. Η οθόνη μηνύματος κλείνει και ένα σύμβολο κλειδώματος εμφανίζεται αριστερά της εφαρμογής.

- Ξεκλείδ.

Για χρήση της λειτουργίας Ξεκλείδ.,

ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε μια κλειδωμένη εφαρμογή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
2. Επιλέξτε Ξεκλείδ.. Εμφανίζεται το παράθυρο ασφαλείας.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας PIN, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό PIN, εισαγάγετε “0-0-0-0”.
4. Εμφανίζεται μια οθόνη με ένα μήνυμα

επιβεβαίωσης. Επιλέξτε OK. Η οθόνη μηνύματος κλείνει και το σύμβολο κλειδώματος που εμφανιζόταν αριστερά της εφαρμογής, εξαφανίζεται.

- Πληροφορίες

  Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη εφαρμογή.

  Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή στην οθόνη Λεπτομερείς πληροφορίες.

Διαμόρφωση του Smart Hub με το μενού ρυθμίσεων

Το μενού **Ρύθμιση** σάς παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες **Διαχείρ. λογαριασμών**, **Διαχείριση υπηρεσιών**, **Επαναφορά** και **Πληροφορ. Smart Hub**. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τρεις λειτουργίες, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Samsung Smart Hub.

Για προσπέλαση του μενού Ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλογή ενός στοιχείου του μενού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το μενού **Εργαλεία** με το τηλεχειριστήριό σας.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Εμφανίζεται το παράθυρο **Ρυθμίσεις**.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο του με το τηλεχειριστήριό σας.

- **Διαχείρ. λογαριασμών**

  Το μενού **Διαχείρ. λογαριασμών**

περιέχει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε εγγραφή των λογαριασμών του παρόχου υπηρεσιών σας και να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.

Σύνδεση σε άλλους λογαρ.: Αν έχετε υφιστάμενους λογαριασμούς με οποιονδήποτε από τους παρόχους που εμφανίζονται από τη λειτουργία Σύνδεση σε άλλους λογαρ., μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό του παρόχου και τον κωδικό

πρόσβασης του λογαριασμού παρόχου με το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε. Εάν συνδέσετε το λογαριασμό, θα έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε εύκολα στο λογαριασμό μέσω του Smart Hub, χωρίς να εισαγάγετε το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

Προτού κάνετε εγγραφή στο λογαριασμό της τοποθεσίας σας, θα πρέπει να εγκατασταθεί η αντίστοιχη εφαρμογή στο Smart Hub.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Σύνδεση σε άλλους λογαρ.", ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στο μενού **Διαχείρ. λογαριασμών**, επιλέξτε **Σύνδεση σε άλλους λογαρ.**. Εμφανίζεται το παράθυρο **Σύνδεση σε άλλους λογαρ.**.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να συνδέσετε με το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.

3. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε Εγγραφή.

4. Στην οθόνη εισαγωγής "Σύνδεση σε άλλους λογαριασμούς", εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης της τοποθεσίας σας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

   Αυτό είναι το αναγνωριστικό και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε συνήθως για την

προσπέλαση του λογαριασμού σας σε αυτή την εφαρμογή.

5. Εάν έχετε εισαγάγει σωστά το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται το μήνυμα Η εγγραφή ήταν επιτυχής..
6. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλη εφαρμογή υπηρεσίας, επαναλάβετε τα βήματα Βήματα 2 έως 4 για να συνδέσετε άλλη εφαρμογή υπηρεσίας.
7. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

Κατάργ. από λίστα λογ. τηλ/σης: Ακύρωση όλων των εγγεγραμμένων λογαριασμών υπηρεσίας που εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή, στην οθόνη **Εγγραφή λογ. υπηρεσίας**.

Απενεργοποίηση λογαρ.: Απενεργοποίηση του **Λογαρ. Samsung** και πλήρης διαγραφή του και όλων των ρυθμίσεων του λογαριασμού από το **Smart Hub**.

- Διαχείριση υπηρεσιών

  Αυτ. κυλιόμ.μήν.: Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιείται το Αυτ. κυλιόμ.μήν. κατά την έναρξη λειτουργίας της τηλεόρασης.

  Η εφαρμογή "Κυλιόμενο μήνυμα" παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό και το χρηματιστήριο. Προτού επιλέξετε να ενεργοποιείται το Αυτ. κυλιόμ.μήν., πρέπει να εκτελέσετε λήψη της εφαρμογής "Κυλιόμενο μήνυμα" στο Smart Hub.

Ανάλογα με τη χώρα, η εφαρμογή "Κυλιόμενο μήνυμα" ενδέχεται να έχει διαφορετική λειτουργία ή να μην υποστηρίζεται.

Ρυθμίσεις ειδοποίησης προώθησης: Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι Ειδοποιήσεις προώθησης που εμφανίζουν ένα μήνυμα ειδοποίησης όταν συμβαίνει κάτι σε μια εφαρμογή εγκατεστημένη στο Smart Hub είναι ενεργοποιημένες. Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα ειδοποίησης και

σάς επιτρέπει να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν, ακόμα κι όταν βλέπετε τηλεόραση.

- Επαναφορά

  Η λειτουργία Επαναφορά προετοιμάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί, διαγράφει όλους τους λογαριασμούς χρήστη και τις ρυθμίσεις από την τηλεόραση και επαναφέρει τις ρυθμίσεις Smart Hub στις εργοστασιακές προεπιλογές. Στη συνέχεια, επανεκκινεί το Smart Hub, σαν να γινόταν

εκκίνηση για την πρώτη φορά.

Ο λογαριασμός σας, ωστόσο, παραμένει στο διακομιστή του Smart Hub. Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, εισαγάγετε το αναγνωριστικό σας και τον κωδικό πρόσβασής σας στην οθόνη Σύνδ. χρ..

Για χρήση της λειτουργίας Επαναφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στο μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε την

εντολή Επαναφορά. Εμφανίζεται η οθόνη Επαναφορά.

2. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας PIN, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

3. Μετά από λίγο, γίνεται αυτόματη επαναφορά του Smart Hub. Η οθόνη μπορεί να γίνει μαύρη και, στη συνέχεια, να επανεμφανιστεί το Smart Hub. Μετά από λίγο, εκκινείται η διαδικασία επαναπροετοιμασίας.

4. Για ολοκλήρωση της επαναπροετοιμασίας, μεταβείτε στο βήμα 2 στην ενότητα "Για έναρξη Smart Hub για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:" αυτού του εγχειριδίου.

- Πληροφορ. Smart Hub

  Το μενού Πληροφορ. Smart Hub περιέχει λειτουργίες που εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub.

  Λεπτομέρεια: Προβολή πληροφοριών σχετικά με το Smart Hub,

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού έκδοσης, του αριθμού των εγκατεστημένων υπηρεσιών, της χρήσης μνήμης και του μοναδικού αναγνωριστικού προϊόντος.

Συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρ.: Προβολή της οθόνης Συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρ..

Χρήση Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Το Samsung Apps είναι ένα κατάστημα από το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών για χρήση σε τηλεοπτικό και

οπτικοακουστικό εξοπλισμό Samsung.

Μπορείτε να απολαμβάνετε μια ποικιλία τύπων περιεχομένου, όπως βίντεο, μουσική, φωτογραφίες, παιχνίδια, χρήσιμες πληροφορίες κ.λπ., χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές που έχουν λάβει.

Νέες εφαρμογές προστίθενται τακτικά.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το Samsung Apps

- A Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό Samsung.

- B Φιλτράρισμα ανά τιμή

  Για εναλλαγή της προβολής μεταξύ των Όλα, Πληρώθ. και Δωρεάν.

- C Ταξινόμηση

  Για ταξινόμηση των εφαρμογών σύμφωνα με το κριτήριο Συνιστάται, Όνομα, Ημερομηνία ή Ελήφθη.

  Μπορείτε να ταξινομήσετε όλες τις κατηγορίες εκτός από την κατηγορία Πιο

δημοφιλή.

- D Λ. προβ.

  Κάθε φορά που επιλέγετε το D με το τηλεχειριστήριό σας, η λειτουργία Λ. προβ. εναλλάσσεται μεταξύ της βασικής λειτουργίας και της λειτουργίας μικρογραφιών.

- ◄◄ ►► Κύλιση

  Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.

- Εργαλεία

Προβολή του μενού επιλογών.

- ↩ Επιστροφή

  Μετάβαση στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του Samsung Apps ανά κατηγορία

Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Πιο δημοφιλή

  Προβάλλει τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές για τους χρήστες.

- Βίντεο

Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν μέσα βίντεο, όπως ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βίντεο μικρού μήκους.

- Παιχνίδι

  Περιλαμβάνει διάφορες εφαρμογές παιχνιδιών, όπως sudoku και σκάκι.

- Αθλητισμός

  Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν αθλητικό περιεχόμενο, όπως αποτελέσματα αγώνων, εικόνες και σύντομα βίντεο.

- Τρόπος ζωής

Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες μέσων που βελτιώνουν τον τρόπο ζωής, όπως μουσική, εργαλεία διαχείρισης προσωπικών φωτογραφιών και υπηρεσίες προσωπικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter.

- Πληροφορίες

  Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν πληροφοριακό περιεχόμενο, όπως ειδήσεις, οικονομικά στοιχεία, τιμές χρηματιστηρίων, δελτία καιρού κ.λπ.

- Εκπαιδευτικό

  Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο όπως βιβλία ιστορίας, λεξικά, VOD (Video on Demand) για παιδιά κ.λπ.

- Οι App μου

  Το Οι App μου παρέχει πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο κουπόνι εξαργύρωσης για εφαρμογές, καθώς και πληροφορίες για τις εφαρμογές που έχετε ήδη αγοράσει και εγκαταστήσει στην

τηλεόρασή σας.

- Μπορείτε να αγοράσετε μετρητά "App cash" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αγοράσετε εφαρμογές μέσω της τοποθεσίας tv.samsungapps.com.
- Το Ληφθ. εφαρμ. προβάλλει τη λίστα των δωρεάν εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στην τηλεόραση.

- Βοήθεια

  Αν έχετε απορίες σχετικά με το Samsung Apps, δείτε πρώτα αυτή την ενότητα.

Για να αναζητήσετε μια εφαρμογή στο Samsung Apps, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Samsung Apps, επιλέξτε Αναζ. στο Samsung Apps. Εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτ. και το πληκτρολόγιο.
2. Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί με το τηλεχειριστήριό σας. Η λέξη-κλειδί θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ονόματος κάποιας εφαρμογής. Για παράδειγμα, εισαγάγετε f-a-c-e για την αναζήτηση

του Facebook.

3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.

4. Περιμένετε ωσότου να εμφανιστεί η οθόνη των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Αφού το Samsung Apps εμφανίσει τα αποτελέσματα, μπορείτε να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε στην οθόνη των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.

Μπορείτε να βρείτε μια λέξη-κλειδί

στο ιστορικό αναζήτησης, εάν κάνατε προηγούμενη αναζήτηση χρησιμοποιώντας εκείνη τη λέξη-κλειδί.

Εάν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο και/ή ποντίκι συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να επιλέξετε το πεδίο "Αναζήτηση Samsung Apps" και το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τη λέξη-κλειδί.

Αναζήτ.

→ Αναζήτ.

(Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τη χώρα σας.)

Εύκολη αναζήτηση και προσπέλαση περιεχομένου από διάφορες πηγές (π.χ. εφαρμογές, Your Video, Samsung Link).

1. Στο Smart Hub, επιλέξτε Αναζήτ. στο πάνω μέρος της οθόνης ή πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση" στο τηλεχειριστήριό σας.

2. Εάν θέλετε να εισαγάγετε απευθείας έναν όρο αναζήτησης, επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής Εισαγ. λέξη-κλειδί αναζ.. Εμφανίζεται μια οθόνη πληκτρολογίου. Εισαγάγετε τον όρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

   Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση ανά κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία κάτω από το πεδίο, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης ανά κατηγορία

- Your Video

  Προσαρμόστε την προβολή ταινιών στα γούστα σας χάρη στην υπηρεσία προτεινόμενου video on demand (VOD).

- Κορυφ. αναζητ.

  Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση επιλέγοντας μια λέξη-κλειδί στη λίστα με τις λέξεις-κλειδιά. Η λίστα με τις λέξεις-κλειδιά

εμφανίζει λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνά για αναζητήσεις.

- Κορυφ. εφαρμογή

  Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές και υπηρεσίες στη λίστα εφαρμογών. Η λίστα εφαρμογών προβάλλει εφαρμογές τις οποίες λαμβάνουν συχνά οι χρήστες.

- Ιστορικό αναζήτησης

  Σας επιτρέπει να διαγράψετε προηγούμενες λέξεις-κλειδιά από τη λίστα ιστορικού αναζήτησης. Επίσης, εάν επιλέξετε

Διαγραφή όλων, μπορείτε να διαγράψετε όλο το ιστορικό αναζήτησής σας.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το "Αναζήτηση"

- B Ανανέωση

  Ανανέωση της λειτουργίας Αναζήτ..

- Εργαλεία

  Μπορείτε να ορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία Αναζήτ. ή να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησης.

- ↻ Επιστροφή

  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με την Αναζήτηση

- Γενικές ρυθμίσεις

  Προτάσεις λέξεων-κλειδιών: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας συστάσεων πληκτρολογίου.

  Εύρος αναζήτησης: Ορισμός εύρους αναζήτησης. Η προεπιλογή είναι να επιτρέπεται σε όλες τις εφαρμογές.

Για προσαρμογή μιας περιοχής αναζήτησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Αναζήτ., ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε "Γενικές" ρυθμίσεις.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή στην Εύρος αναζήτησης. Η ένδειξη ✓ εξαφανίζεται από το πλαίσιο ελέγχου.

Όταν αφαιρείτε την ένδειξη ✓, αφαιρείτε

τη συγκεκριμένη εφαρμογή από το εύρος αναζήτησης. Περιλαμβάνονται μόνον οι επιλεγμένες εφαρμογές.

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί RETURN↵.

- Ιστορικό αναζήτησης

  Σας επιτρέπει να διαγράψετε προηγούμενες λέξεις-κλειδιά από τη λίστα ιστορικού αναζήτησης. Επίσης, εάν επιλέξετε Διαγραφή όλων, μπορείτε να διαγράψετε όλο το ιστορικό αναζήτησής σας.

Για να διαγράψετε μια λέξη-κλειδί από το ιστορικό αναζήτησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην οθόνη Αναζήτ., ανοίξτε το μενού Εργαλεία, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.
2. Επιλέξτε Ιστορικό αναζήτησης.
3. Επιλέξτε μια λέξη-κλειδί από τη λίστα λέξεων-κλειδιών.
4. Πατήστε το κουμπί . Η λέξη-κλειδί

εξαφανίζεται από τη λίστα.

Your Video

→ Your Video

Οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

(Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τη χώρα σας.)

Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας από το Smart Hub, μπορείτε να κάνετε λήψη συστάσεων βίντεο, αναζήτηση ταινιών

από πολλαπλούς παρόχους και άμεση μετάδοση ή αγορά ταινιών. Για την άμεση μετάδοση ή αγορά ταινιών, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή προμηθευτή στο Smart Hub. Ανάλογα με τον προμηθευτή, ενδέχεται επίσης να χρειαστείτε ένα λογαριασμό προμηθευτή.

Χρήση της καρτέλας αναζήτησης βίντεο

1. Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε Your Video.

2. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που προσπελάσατε το Your Video, εμφανίζεται η "Ειδοποίηση απορρήτου". Διαβάστε την ειδοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συμφωνώ.

3. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Your Video, εμφανίζει μια λίστα με τις συνιστώμενες ταινίες που φέρουν την επισήμανση "Συνιστάται" στο πάνω μέρος της οθόνης. Μετακινήστε την επισήμανση από το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω,

στην πρώτη ταινία και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε στις ταινίες που υπάρχουν δεξιά, για να δείτε όλες τις ταινίες της λίστας.

4. Για να δείτε επιπρόσθετες λίστες ταινιών, μετακινήστε την επισήμανση πίσω, στο πάνω μέρος της οθόνης. Εκτός από την επισήμανση "Συνιστάται, μπορείτε να επιλέξετε Νέα κυκλοφορία, Top 20 Movies, 20 κορυφ. τηλ.εκπ. και Από φίλους.

5. Για να επιλέξετε μια ταινία, επισημάνετέ την και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ⏎. Εμφανίζεται η οθόνη "Δεδομένα" της ταινίας. Στην οθόνη αυτή, μπορείτε να δείτε τις εξής κατηγορίες: Βασικές πληροφορίες, Σκηνοθέτης/ηθοποιοί, Φωτογραφίες, Βραβεία και Σχετικές ταινίες.

6. Για να παρακολουθήσετε την ταινία, επιλέξτε Προβολή. Εμφανίζεται μια λίστα προμηθευτών στο διαδίκτυο

που διαθέτουν τη συγκεκριμένη ταινία προς ενοικίαση ή πώληση. Ενοικίαση, συνήθως, σημαίνει πως μπορείτε να παρακολουθήσετε απευθείας την ταινία για ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών ή ημερών.

Για να μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία ενός προμηθευτή, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή προμηθευτή στο Smart Hub. Για την εγκατάσταση εφαρμογών,

προσπελάστε το Samsung Apps στην κύρια οθόνη Smart Hub.

7. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για κάποια συγκεκριμένη ταινία. Για να εκτελέσετε αναζήτηση, επιλέξτε C με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη "Εισαγωγή αναζήτησης" και μια οθόνη πληκτρολογίου.

8. Εισαγάγετε το όνομα της ταινίας στο πεδίο "Αναζήτηση". Καθώς εισαγάγετε χαρακτήρες, η λειτουργία "Αναζήτηση"

θα εμφανίσει συστάσεις παρακάτω. Μπορείτε είτε να συνεχίσετε την εισαγωγή χαρακτήρων είτε, εάν εμφανιστεί η ταινία σας, να μετακινήσετε την επισήμανση σε αυτήν και να την επιλέξετε. Εμφανίζεται η οθόνη "Δεδομένα" της ταινίας (βλ. βήματα 5 και 6).

Εάν η εισαγωγή γίνεται μέσω πληκτρολογίου, μπορείτε να πατήσετε το Enter ή να μετακινήσετε

την επισήμανση προς τα κάτω χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κάτω βέλους.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών στην καρτέλα αναζήτησης

- A **Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση**

Για σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό σας Smart Hub.

- C **Αναζήτ.**

Για την αναζήτηση ταινιών ή βίντεο (βήματα 7 και 8).

- Η σελίδα μου

Εμφανίζει τους σελιδοδείκτες στη σελίδα Το βίντεό μου, τα Likes/Shares (εάν έχετε κάποιο λογαριασμό σε Facebook ή Twitter καταχωρισμένο στο Smart Hub) και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε συγκεκριμένες "Προτιμήσεις".

- Επιστροφή

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση κουμπιών λειτουργίας και έγχρωμων κουμπιών σε μια σελίδα δεδομένων ταινίας

- A **Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση**
- **Για σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό σας Smart Hub.**
- B **Σελιδοδ. / Διαγρ.σελιδ.**

  Για την προσθήκη ή την αφαίρεση σελιδοδείκτη από κάποια ταινία ή βίντεο. Κατά την προσθήκη ενός σελιδοδείκτη, εμφανίζεται ένας σελιδοδείκτης στην

αριστερή πλευρά της οθόνης. Οι ταινίες ή τα βίντεο με σελιδοδείκτη εμφανίζονται σε λίστα στη σελίδα "Η σελίδα μου".

- C Αναζήτ.

  Για την αναζήτηση ταινιών ή βίντεο (βήματα 7 και 8).

- D Αρχ.

  Για μετάβαση στην αρχική οθόνη Το βίντεό μου.

- Η σελίδα μου

  Εμφανίζει τους σελιδοδείκτες στη σελίδα

"Το βίντεό μου", τα Likes/Shares (εάν έχετε κάποιο λογαριασμό σε Facebook ή Twitter καταχωρισμένο στο Smart Hub) και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε συγκεκριμένες "Προτιμήσεις".

- ↩ Επιστροφή

  Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή μενού.

Χρήση της καρτέλας αναζήτησης είδους βίντεο

Κατά την εκκίνηση του "Your Video",

στην οθόνη "Your Video" εμφανίζεται η καρτέλα "Αναζήτηση". Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την καρτέλα "Είδη", όπου οι ταινίες και τα βίντεο ταξινομούνται κατά είδος.

1. Στην καρτέλα "Αναζήτηση" του "Your Video", μετακινήστε την επισήμανση στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Είδη". Εμφανίζεται η καρτέλα "Είδη".

2. Στην καρτέλα "Είδη", επιλέξτε Ταινίες ή

Τηλ/κη εκπομπή στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

3. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε το είδος (Δράση/περιπέτεια, κινούμενα σχέδια κ.λπ.). Στην καρτέλα "Your Video" εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα ταινιών ή τηλεοπτικών εκπομπών κατά είδος, με τις ταινίες ή τις τηλεοπτικές εκπομπές του είδους που επιλέξατε, αντίστοιχα.

4. Επισημάνετε μια ταινία ή μια τηλεοπτική εκπομπή. Εμφανίζεται η οθόνη

"Δεδομένα" για τη συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.

Χρήση κουμπιών λειτουργίας και έγχρωμων κουμπιών σε μια οθόνη με λίστα ταινιών ή τηλεοπτικών εκπομπών κατά είδος

- A Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

  Για σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό σας Smart Hub.

- B Είδη

  Για την επανεμφάνιση της καρτέλας

"Είδη".

- C Αναζήτ.

  Για την αναζήτηση ταινιών ή βίντεο.

- D Ταξινόμηση

  Για την ταξινόμηση ταινιών ή βίντεο με βάση Χαρακτηρισμούς, Έτος ή Τίτλο.

- Η σελίδα μου

  Εμφανίζει τους σελιδοδείκτες στη σελίδα "Το βίντεό μου", τα Likes/Shares (εάν έχετε κάποιο λογαριασμό σε Facebook ή Twitter καταχωρισμένο στο Smart

Hub) και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε συγκεκριμένες "Προτιμήσεις".

- ↩ Επιστροφή

  Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή μενού.

Χρήση της σελίδας "Η σελίδα μου"

Η σελίδα "Η σελίδα μου" εμφανίζει τους σελιδοδείκτες στη σελίδα "Το βίντεό μου", τα Likes/Shares (εάν έχετε κάποιο λογαριασμό σε Facebook ή Twitter

καταχωρισμένο στο Smart Hub) και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε συγκεκριμένες "Προτιμήσεις". Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο Η σελίδα μου στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε ή πατήστε . Εμφανίζεται η σελίδα "Η σελίδα μου", προβάλλοντας τις ταινίες και τα βίντεο που έχετε επισημάνει με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε μια ταινία ή βίντεο με σελιδοδείκτη, προσπελάστε τα Likes/Shares σας και δείτε ή αλλάξτε τις "Προτιμήσεις"

σας.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών στην οθόνη "Το βίντεό μου"

- A **Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση**

  Για σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό σας Smart Hub.

- C **Αναζήτ.**

  Για την αναζήτηση ταινιών ή βίντεο.

- D **Αρχ.**

Για μετάβαση στην αρχική οθόνη "Το βίντεό μου".

- ↩ Επιστροφή

  Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή μενού.

Family Story

→ Family Story

Οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Το χαρακτηριστικό Family Story σάς επιτρέπει να μοιράζεστε φωτογραφίες, μηνύματα και συμβάντα με τα μέλη της οικογένειάς σας.

- Δημιουργία Ομάδας

Εάν αρχίζετε το Family Story για πρώτη φορά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια οικογενειακή ομάδα και να προσκαλέσετε μέλη.

- Πρόσκληση μελών

  Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα, μπορείτε να προσκαλέσετε τα μέλη της οικογένειάς σας με τα οποία θέλετε να μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τα συμβάντα.

- Συμμετοχή στην ομάδα

  Εάν έχετε προσκληθεί στην υπηρεσία αυτή

από κάποιο συγγενή σας, μπορείτε να επιλέξετε Συμμετοχή στην ομάδα για να απολαύσετε την υπηρεσία Family Story.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Smart Hub για να δημιουργήσετε μια οικογενειακή ομάδα, να προσπελάσετε την ομάδα σας ή να χρησιμοποιήσετε το "Family Story".

Για να δημιουργήσετε μια οικογενειακή ομάδα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε Family Story. Εμφανίζεται η οθόνη Family Story.
2. Επιλέξτε Δημιουργία Ομάδας. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Δημιουργία και πρόσκληση.
3. Επιλέξτε OK. Εμφανίζεται η σύμβαση για το "Family Story". Διαβάστε τη σύμβαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποδοχή.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Family Story, απαιτείται να αποδεχθείτε τους όρους.

4. Εισαγάγετε ένα Όνομα ομάδας, Το όνομά σας και Ο αριθμός τηλεφώνου σας χωρίς παύλες, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα ομάδας, επιλέξτε ένα πλαίσιο εικόνας. (Πρέπει να έχει συνδεθεί στην τηλεόρασή σας μια εξωτερική συσκευή που περιέχει φωτογραφίες, μέσω USB.)

* Τα πεδία που επισημαίνονται

με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος.
   Η δημιουργία της ομάδας έχει ολοκληρωθεί.

   Εάν θέλετε να προσκαλέσετε μέλη στην ομάδα σας, επιλέξτε Πρόσκληση μελών. Εάν θέλετε να μεταβείτε στο δικό σας "Family Story", επιλέξτε Μετάβαση στο Family Story. Εάν επιλέξατε Πρόσκληση μελών,

μεταβείτε στο βήμα 4, στην παρακάτω διαδικασία.

Για να προσκαλέσετε μέλη στο δικό σας "Family Story", ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Από το μενού εκκίνησης στο Family Story, ανοίξτε το μενού Εργαλεία, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέλη ομάδας. Εμφανίζεται η οθόνη Μέλη ομάδας.

2. Επιλέξτε Πρόσκληση μελών. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Πρόσκληση.
3. Επιλέξτε OK. Εμφανίζεται η οθόνη Πρόσκληση μελών.
4. Επιλέξτε Επιλέξτε για την εισαγωγή μηνύματος.. Εμφανίζεται η οθόνη του πληκτρολογίου.
5. Εισαγάγετε το μήνυμα, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Τέλος.

6. Επιλέξτε Αριθμός τηλεφώνου ή αναγνωριστικό λογαριασμού Samsung. Επανεμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου.

7. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του μελλοντικού μέλους ή το αναγνωριστικό λογαριασμού Samsung, με το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Τέλος.

Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα μελλοντικά μέλη, επιλέξτε Προσθήκη μέλους και επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7.

8. Όταν τελειώσετε την προσθήκη μελών, επιλέξτε Τέλος. Εμφανίζεται η οθόνη Ολοκληρώθηκε η πρόσκληση μέλους.

9. Εάν η πρόσκληση γίνει μέσω αριθμού τηλεφώνου, θα δημιουργηθεί ένας 4ψήφιος κωδικός πρόσκλησης, ο οποίος

και θα πρέπει να γνωστοποιηθεί το μέλος. Εάν η πρόσκληση γίνει μέσω Λογαριασμού Samsung, το μέλος θα ειδοποιηθεί για την πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε OK για να ολοκληρώσετε.

Για να συμμετέχετε σε μια ομάδα χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσκλησης που έχετε λάβει, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Εκκινήστε το Family Story και κάντε

αποδοχή των όρων.

2. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα, το οποίο θα σας ζητά τον τύπο της πρόσκλησης. Εάν προσκληθείτε μέσω του αριθμού τηλεφώνου, επιλέξτε Κωδικός πρόσκλησης. Εάν προσκληθείτε μέσω του λογαριασμού Samsung, επιλέξτε Λογαρ. Samsung.

3. Εάν συμμετέχετε μέσω Λογαρ. Samsung, θα εμφανιστεί μια λίστα προσκλήσεων από τις οικογενειακές σας ομάδες.

Επιλέξτε Αποδοχή για να συμμετέχετε. Μπορείτε να επιλέξετε Απόρ/ψη εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στην ομάδα πρόσκλησης.

4. Εάν συμμετέχετε μέσω του Κωδικός πρόσκλησης, εισαγάγετε πρώτα τον αριθμό του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος. Θα εμφανιστεί μια λίστα προσκλήσεων από τις οικογενειακές σας ομάδες. Επιλέξτε

Αποδοχή για να συμμετέχετε. Μπορείτε να επιλέξετε Απόρ/ψη εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στην ομάδα πρόσκλησης. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσκλησης που έχει κοινοποιηθεί από το μέλος της οικογένειάς σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

5. Επιλέξτε OK. Η συμμετοχή στην οικογενειακή σας ομάδα έχει ολοκληρωθεί.

Δημιουργία άλμπουμ

Είναι δυνατή η αποστολή εικόνων από κάποια συσκευή USB και η δημιουργία ενός άλμπουμ εικόνων στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα προβολής και προσθήκης εικόνων από άλλα μέλη της ομάδας.

Για να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ εικόνων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει

τις εικόνες που θέλετε να στείλετε στο άλμπουμ εικόνων της τηλεόρασής σας.

2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Smart Hub και, στη συνέχεια, εκκινήστε το "Family Story".

3. Επισημάνετε και επιλέξτε το εικονίδιο "δημιουργία άλμπουμ" στην αριστερή πλευρά της οθόνης "Family Story" ή επιλέξτε B "Δημιουργία", χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη "Δημιουργία".

4. Επισημάνετε και επιλέξτε "Προσθήκη" στην καρτέλα "Άλμπουμ". Εμφανίζεται η οθόνη "Πρόγραμμα περιήγησης αρχείων".

5. Επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή USB. Η συσκευή ανοίγει, προβάλλοντας είτε φακέλους είτε αρχεία εικόνας.

6. Εάν εμφανίζονται αρχεία εικόνας, επισημάνετε και επιλέξτε κάθε αρχείο που θέλετε να αποστείλετε. Σε κάθε αρχείο εμφανίζεται ένα σημείο επιλογής.

7. Εάν εμφανίζονται φάκελοι, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να αποστείλετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε κάθε αρχείο που θέλετε να αποστείλετε. Σε κάθε αρχείο εμφανίζεται ένα σημείο επιλογής.

   Μπορείτε να επισημάνετε και να επιλέξετε το κουμπί Επιλογή Όλων στην αριστερή πλευρά αν θέλετε να επιλέξετε όλες τις εικόνες που εμφανίζονται.

8. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί OK στη δεξιά πλευρά. Επανεμφανίζεται η οθόνη "Δημιουργία", προβάλλοντας ορισμένες ή όλες τις φωτογραφίες που θέλετε να αποστείλετε.

Για να διαγράψετε μια φωτογραφία από την ουρά αποστολής, επιλέξτε Εργαλεία. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Διαγραφή φωτογραφιών. Επισημάνετε και επιλέξτε μεμονωμένες φωτογραφίες ή επιλέξτε

Διαγραφή όλων. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Διαγραφή στο κάτω μέρος της σελίδας. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες. Επιλέξτε Ναι.

9. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί "Τέλος", στο κάτω μέρος της οθόνης. Οι φωτογραφίες αποστέλλονται και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας, στην οποία εμφανίζονται οι

φωτογραφίες.

10. Επιλέξτε ↩ Επιστροφή. Εμφανίζεται η οθόνη Cover Story (κεντρική Family Story), στην οποία εμφανίζονται οι φωτογραφίες.

    Η οθόνη "Cover Story" εκτελεί μια συνεχή παρουσίαση των φωτογραφιών που αποστείλατε. Εμφανίζει επίσης ορισμένες από τις φωτογραφίες σε ένα "ράφι", κάτω από την περιοχή της παρουσίασης.

Διαγραφή μιας εικόνας

Για να διαγράψετε μια εικόνα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε τη λωρίδα των φωτογραφιών κάτω αριστερά. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας".
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε.

3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή Διαγραφή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τη φωτογραφία.
5. Επιλέξτε OK. Η εικόνα διαγράφηκε.

Επεξεργασία μιας εικόνας

Η λειτουργία "Επεξ." σάς επιτρέπει να προσθέσετε μια σημείωση σε μια εικόνα ή να προσθέσετε την εικόνα σε ένα συμβάν.

Για να επεξεργαστείτε μια εικόνα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε τη λωρίδα των φωτογραφιών κάτω αριστερά. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας".
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή

Επεξ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ..

5. Για να προσθέσετε μια σημείωση, επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο "εισαγωγή σημείωσης". Θα εμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή σημείωσης" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

6. Για να προσθέσετε την εικόνα σε ένα συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε Εύρεση συμβάντος. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα συμβάντων. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερού και δεξιού βέλους

για να αλλάξετε το μήνα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα συμβάν. Όταν τελειώσετε, πατήστε το Enter.

7. Αφού προσθέσετε μια σημείωση ή τη φωτογραφία σε κάποιο συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε Τέλος στο κάτω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία μιας σημείωσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σημείωση

που να είναι ορατή σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Smart Hub και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Family Story.
2. Επισημάνετε και επιλέξτε το εικονίδιο "δημιουργία σημείωσης" στη δεξιά πλευρά της οθόνης "Family

Story" ή επιλέξτε B "Δημιουργία", χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη "Δημιουργία".

3. Στην καρτέλα Σημειώσεις, επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο "εισαγωγή σημείωσης". Θα εμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή σημείωσης" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

4. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας για να επισημάνετε και να επιλέξετε γράμματα. Εάν έχετε κάποιο

πληκτρολόγιο USB ή Bluetooth συνδεδεμένο στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τα γράμματα.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο πληκτρολόγιο της οθόνης και πατήστε το κουμπί ☞. Εάν χρησιμοποιείτε ένα κανονικό πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επανεμφανίζεται η οθόνη "Δημιουργία", προβάλλοντας τη σημείωση.

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, επισημάνετε και επιλέξτε ξανά το πεδίο "εισαγωγή σημείωσης". Θα επανεμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή σημείωσης" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

6. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Τέλος στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας", προβάλλοντας τη σημείωση.

7. Επιλέξτε ↩ Επιστροφή για να

επιστρέψετε στην κύρια οθόνη "Family Story".

Διαγραφή μιας σημείωσης

Για να διαγράψετε μια σημείωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε τις σημειώσεις στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας".

2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή Διαγραφή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τη σημείωση.
5. Επιλέξτε OK. Η σημείωση διαγράφηκε.

Επεξεργασία μιας σημείωσης

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε τις σημειώσεις στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας".
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή Επεξ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ..

5. Επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο "Επεξ.". Θα εμφανιστεί η οθόνη "Σημειώσεις" μαζί με ένα πληκτρολόγιο. Επεξεργαστείτε τη σημείωση και, στη συνέχεια, πατήστε το Enter όταν τελειώσετε.

6. Επανεμφανίζεται η οθόνη "Επεξεργασία". Επισημάνετε και επιλέξτε Τέλος στο κάτω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία ενός συμβάντος

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή ενός συμβάντος, όπως π.χ. πάρτυ γενεθλίων ή γάμο, με εικόνες που όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να δουν. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εγγραφή για μελλοντικό συμβάν.

Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει τις εικόνες του συμβάντος που θέλετε να

στείλετε στο δικό σας "Family Story".

2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Smart Hub και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Family Story.

3. Επισημάνετε και επιλέξτε το εικονίδιο "δημιουργία συμβάντος" στη δεξιά πλευρά της οθόνης "Family Story" ή επιλέξτε B "Δημιουργία", χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη "Δημιουργία".

4. Στην καρτέλα Συμβάν, επισημάνετε και

επιλέξτε το πεδίο Τίτλος συμβάντος. Θα εμφανιστεί η οθόνη "Τίτλος συμβάντος" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

5. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας για να επισημάνετε και να επιλέξετε γράμματα. Εάν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο USB ή Bluetooth συνδεδεμένο στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τα γράμματα.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο

πληκτρολόγιο της οθόνης και πατήστε το κουμπί ↵. Εάν χρησιμοποιείτε κανονικό πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο ↵.

7. Επισημάνετε και επιλέξτε Τέλος στην οθόνη "Τίτλος συμβάντος" με το τηλεχειριστήριό σας. Επανεμφανίζεται η καρτέλα "Συμβάν".

8. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας για να επισημάνετε και να επιλέξετε το πεδίο "Εισαγωγή περιγραφής".
Θα εμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή

περιγραφής" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

9. Εισαγάγετε μια περιγραφή του συμβάντος με τον ίδιο τρόπο που εισαγάγατε στην οθόνη "Τίτλος συμβάντος", στο βήμα 5. Όταν τελειώσετε, κλείστε την οθόνη "Εισαγωγή περιγραφής" με τον ίδιο τρόπο που κλείσατε την οθόνη "Τίτλος συμβάντος", στα βήματα 6 και 7.

10. Επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο "Από". Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση ώρας.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριό σας για να αλλάξετε τις τιμές σε κάθε πεδίο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερού και δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε από πεδίο σε πεδίο. Όταν τελειώσετε, πατήστε το Enter.

11. Επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο "Προς". Εμφανίζεται η οθόνη "Ρύθμιση ώρας". Ρυθμίστε την ώρα Προς με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίσατε την ώρα Από

στο βήμα 10.

12. Για να προσδιορίσετε το Τύπος συμβάντος, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή. Εμφανίζεται η λίστα "Τύπος συμβάντος".

13. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω και κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριό σας, για να επιλέξετε έναν τύπο συμβάντος. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ↵. Επανεμφανίζεται η καρτέλα "Συμβάν".

14. Για να προσθέσετε φωτογραφίες,

επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί "Προσθήκη". Εμφανίζεται η οθόνη "Πρόγραμμα περιήγησης αρχείων".

15. Επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή USB. Η συσκευή ανοίγει, προβάλλοντας είτε φακέλους είτε αρχεία εικόνας.

16. Εάν εμφανίζονται αρχεία εικόνας, επισημάνετε και επιλέξτε κάθε αρχείο που θέλετε να αποστείλετε. Σε κάθε αρχείο εμφανίζεται ένα σημείο επιλογής.

17. Εάν εμφανίζονται φάκελοι, επισημάνετε

και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να αποστείλετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε κάθε αρχείο που θέλετε να αποστείλετε. Σε κάθε αρχείο εμφανίζεται ένα σημείο επιλογής.

Μπορείτε να επισημάνετε και να επιλέξετε το κουμπί Επιλογή Όλων στη δεξιά πλευρά, εάν θέλετε να επιλέξετε όσες εικόνες προβάλλονται.

18. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί OK στη δεξιά πλευρά.

Επανεμφανίζεται η καρτέλα "Συμβάν", προβάλλοντας ορισμένες ή όλες τις φωτογραφίες που θέλετε να αποστείλετε.

Για να διαγράψετε μια φωτογραφία από την ουρά αποστολής, επιλέξτε Εργαλεία. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Διαγραφή φωτογραφιών. Επισημάνετε και επιλέξτε μεμονωμένες φωτογραφίες ή επιλέξτε Διαγραφή όλων. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Διαγραφή στο

κάτω μέρος της σελίδας. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες. Επιλέξτε **Ναι**.

19. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων και την επιλογή όλων των φωτογραφιών, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί **Τέλος** στο κάτω μέρος της καρτέλας "Συμβάν". Το "Family Story" στέλνει τις φωτογραφίες που επιλέξατε και, στη συνέχεια, εμφανίζει την οθόνη

"Ιστορία της ημέρας".

20. Επιλέξτε ↩ Επιστροφή για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη "Family Story".

Διαγραφή ενός συμβάντος

Για να διαγράψετε ένα συμβάν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε τα συμβάντα στην κάτω

δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας".

2. Επισημάνετε και επιλέξτε το συμβάν που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή Διαγραφή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε το συμβάν.
5. Επιλέξτε OK. Το συμβάν διαγράφεται.

Επεξεργασία ενός συμβάντος

Για να επεξεργαστείτε ένα συμβάν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε τα συμβάντα στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας".
2. Επισημάνετε και επιλέξτε το συμβάν που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.

4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή Επεξ.. Εμφανίζεται η οθόνη "Επεξεργασία".

5. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία του συμβάντος με τον ίδιο τρόπο που τα εισαγάγατε αρχικά.

6. Για να αφαιρέσετε μια φωτογραφία, επισημάνετέ την και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εργαλεία.

7. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε την εντολή Αποσύνδεση φωτογραφιών.

8. Επισημάνετε και επιλέξτε μεμονωμένες φωτογραφίες ή επισημάνετε και επιλέξτε Επιλογή Όλων.
9. Επισημάνετε και επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες. Επιλέξτε Ναι.
10. Όταν τελειώσετε την επεξεργασία, επισημάνετε και επιλέξτε Τέλος στο κάτω μέρος της σελίδας.

Λειτουργίες στην (κύρια) οθόνη "Cover Story"

Στην οθόνη "Cover Story", μπορείτε να εκκινήσετε μια παρουσίαση, να προβάλλετε μεμονωμένες φωτογραφίες, να δείτε σημειώσεις και συμβάντα.

Εκκίνηση παρουσίασης

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε το μεγάλο πεδίο "Παρουσίαση". Το πεδίο αυτό καταλαμβάνει ένα μέρος της οθόνης, όπου προβάλλει διαρκώς εναλλαγή

εικόνων. Η παρουσίαση ξεκινά. Τα κουμπιά χειρισμού της παρουσίασης εμφανίζονται στιγμιαία και, στη συνέχεια, εξαφανίζονται.

2. Για τη διακοπή ή την έναρξη της παρουσίασης και την επανεμφάνιση των κουμπιών χειρισμού, πατήστε το Enter στο τηλεχειριστήριό σας.

3. Για να δείτε μεμονωμένες φωτογραφίες, διακόψτε την παρουσίαση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αριστερού

ή δεξιού βέλους στο τηλεχειριστήριό σας.

4. Για να αλλάξετε την ταχύτητα της παρουσίασης, επιλέξτε το κουμπί ◄◄ ή ►►.
5. Για να τερματίσετε την παρουσίαση, επιλέξτε ↩ Επιστροφή.

Προβολή μεμονωμένων εικόνων

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε τη λωρίδα των φωτογραφιών

κάτω δεξιά. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας", προβάλλοντας τις μεμονωμένες φωτογραφίες.

2. Επισημάνετε και επιλέξτε μια φωτογραφία. Εμφανίζεται η μεμονωμένη φωτογραφία.

- Για να προσθέσετε ένα σχόλιο σχετικά με τη φωτογραφία, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη σχολίου ή επιλέξτε B "Προσθήκη σχολίου". Θα εμφανιστεί η οθόνη "Σχόλια" μαζί με ένα

πληκτρολόγιο.

- Για να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση που περιέχει την εικόνα, επισημάνετε και επιλέξτε την εικόνα. Η παρουσίαση ξεκινά.

- Για να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση μαζί με κάποιο άλλο μέλος της ομάδας σας, επιλέξτε C Παρακολουθήστε τώρα μαζί. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε εσάς και σε κάποιο άλλο μέλος της ομάδας σας να παρακολουθεί την ίδια

παρουσίαση στις τηλεοράσεις σας, ακόμα και αν σας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα.

Προβολή μεμονωμένων σημειώσεων

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε και επιλέξτε τις σημειώσεις που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας", προβάλλοντας τις μεμονωμένες σημειώσεις.

2. Επισημάνετε και επιλέξτε μια σημείωση. Εμφανίζεται η μεμονωμένη σημείωση.

- Για να προσθέσετε ένα σχόλιο σχετικά με τη σημείωση, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί "Προσθήκη σχολίου" ή επιλέξτε B "Προσθήκη σχολίου". Θα εμφανιστεί η οθόνη "Σχόλια" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

Προβολή μεμονωμένων συμβάντων

1. Στην οθόνη "Cover Story", επισημάνετε

και επιλέξτε τα συμβάντα που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά. Εμφανίζεται η οθόνη "Ιστορία της ημέρας", προβάλλοντας τα μεμονωμένα συμβάντα.

2. Επισημάνετε και επιλέξτε ένα συμβάν. Εμφανίζεται το μεμονωμένο συμβάν.

- Για να προσθέσετε ένα σχόλιο σχετικά με το συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί "Προσθήκη σχολίου" ή επιλέξτε B "Προσθήκη σχολίου". Θα

εμφανιστεί η οθόνη "Σχόλια" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

- Για να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση των φωτογραφιών που αποθηκεύτηκαν στο συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε τις εικόνες στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. Η παρουσίαση ξεκινά.

Οι λειτουργίες του μενού "Εργαλεία"

Το μενού Εργαλεία εμφανίζεται στις περισσότερες οθόνες "Family Story". Στην

ενότητα αυτή, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες του μενού Εργαλεία ανά οθόνη.

Λειτουργίες μενού Εργαλεία στην οθόνη "Cover Story"

Μέλη ομάδας: Προβάλλει σε λίστα τα υφιστάμενα μέλη της ομάδας και τα υφιστάμενα μελλοντικά μέλη με προσκλήσεις.

Οι ομάδες μου: Προβάλλει τις ομάδες των οποίων είστε μέλη. Επίσης, σάς επιτρέπει να

προσπελάσετε τις ομάδες σας.

Ρυθμίσεις: Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τα στοιχεία του προφίλ σας και να ρυθμίζετε εάν η ομάδα σας θα δέχεται νέο περιεχόμενο, νέα μέλη, νέες προσκλήσεις, καθώς και να δημοσιεύει υπενθυμίσεις συμβάντων.

Αποσύνδεση: Σας αποσυνδέει από το Family Story και το λογαριασμό σας Smart Hub. Σας επιστρέφει στην οθόνη Smart Hub.

Δημιουργία: Σας μεταφέρει στην οθόνη

"Δημιουργία", όπου έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας άλμπουμ φωτογραφιών, σημειώσεων ή εγγραφών συμβάντων.

Ενημερώσεις: Σας ενημερώνει για ενδεχόμενη ενημέρωση της εφαρμογής "Family Story", την οποία μπορεί να λάβετε και να εγκαταστήσετε.

Λειτουργίες μενού Εργαλεία στην οθόνη "Ιστορία της ημέρας"

Φίλτρο: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τι θα

δείτε στην οθόνη "Ιστορία της ημέρας" ανά κατηγορία: Όλα, Άλμπουμ, Σημειώσεις, Συμβάν.

Προβολή κατά μέλη: Σας επιτρέπει να βλέπετε τις καταχωρίσεις (άλμπουμ, σημειώσεις, συμβάντα) ανά μέλος.

Οι υπόλοιπες λειτουργίες - "Μέλη ομάδας", "Οι ομάδες μου", "Ρυθμίσεις", "Αποσύνδεση" και "Ενημερώσεις" - είναι ίδιες με τις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη "Cover Story".

Άλλες λειτουργίες μενού στην οθόνη "Ιστορία της ημέρας"

Η οθόνη "Ιστορία της ημέρας" διαθέτει επίσης μια λειτουργία φίλτρου ημερομηνίας στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ημερομηνία γεγονότος / Ημερομηνία μεταφόρτωσης: Μπορείτε να ταξινομήσετε τα στοιχεία στην οθόνη "Ιστορία της ημέρας" κατάΗμερομηνία γεγονότος ή Ημερομηνία μεταφόρτωσης,

επισημαίνοντας και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το ρυθμιστικό κουμπί ολίσθησης Ημερομηνία γεγονότος / Ημερομηνία μεταφόρτωσης.

Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε γρήγορα σε συγκεκριμένα στοιχεία του μήνα που συνέβησαν ή στάλθηκαν, επιλέγοντας έναν επισημασμένο αριθμό στη μηνιαία γραμμή αριθμών. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κάποιο έτος και, στη συνέχεια, το μήνα. Όταν επιλέξετε κάποιο μήνα, στην οθόνη

"Family Story" εμφανίζονται τα στοιχεία που στάλθηκαν ή συνέβησαν εκείνον το μήνα.

Fitness

→ Fitness

Οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η εφαρμογή Fitness που παρέχει το Smart Hub, επιτρέπει την παρακολούθηση και τη διαχείριση κάποιου προγράμματος εκγύμνασης και ασκήσεων που δημιουργήσατε.

- Για χρήση του Fitness, πρέπει να έχετε συνδεθεί στο Smart Hub.

Διαβάστε αυτές τις σημειώσεις πριν αρχίσετε να γυμνάζεστε...

- Κάντε προθέρμανση ή διατάσεις πριν αρχίσετε τις ασκήσεις.
- Σταματήστε αμέσως τις ασκήσεις εάν αισθανθείτε πόνο, ζάλη, εξάντληση ή λαχανιάσετε.

Δημιουργία προφίλ

Όταν εκκινήσετε για πρώτη φορά το Fitness, θα πρέπει να φτιάξετε το δικό σας προφίλ. Στην οθόνη Fitness, επιλέξτε Δημιουργία προφίλ. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα. Επιλέξτε Δημιουργία προφίλ. Εμφανίζεται η οθόνη "Προσωπικός εκπαιδευτής/Δημιουργία προφίλ".

1. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο

"Όνομα".

2. Επιλέξτε Όνομα. Θα εμφανιστεί η οθόνη Όνομα χρήστη μαζί με ένα πληκτρολόγιο. Εισαγάγετε το όνομά σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

3. Επιλέξτε Επώνυμο. Θα επανεμφανιστεί η οθόνη "Όνομα χρήστη" μαζί με ένα πληκτρολόγιο. Εισαγάγετε το επώνυμό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

4. Πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το

αναδυόμενο παράθυρο Φύλο.

5. Επισημάνετε και επιλέξτε το φύλο σας. Αφού επιλέξετε το φύλο σας, θα δείτε να εμφανίζεται μια μαύρη κουκίδα στην επιλογή σας.

6. Πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Ημερ. γέννησης.

7. Εισαγάγετε την ημερομηνία γέννησής σας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Θα

χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή ορισμένων παραμέτρων για λογαριασμό σας.

8. Πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Units.

9. Επιλέξτε τις μονάδες που προτιμάτε. Οι επιλεγμένες μονάδες θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη την εφαρμογή Fitness. Μετακινηθείτε ξανά προς τα δεξιά. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο

Ύψος.

10. Εισαγάγετε το ύψος σας. Θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί ο δείκτης μάζας σώματος (BMI). Μετακινηθείτε ξανά προς τα δεξιά. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Βάρος.

11. Εισαγάγετε το βάρος σας. Θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί ο δείκτης μάζας σώματος (BMI). Μετακινηθείτε ξανά προς τα δεξιά. Η

εφαρμογή υπολογίζει το BMI σας.

12. Η δημιουργία του προφίλ σας ολοκληρώθηκε. Στην τηλεόραση προβάλλονται τα στοιχεία του προφίλ σας και το BMI σας. Για την έναρξη της εφαρμογής Fitness, επιλέξτε Χαρείτε το Fitness.

Χρήση του Fitness με κατηγορίες

- Άσκηση

  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το

στόχο εξάσκησης που έχετε θέσει, την τρέχουσα κατάσταση και το συνιστώμενο περιεχόμενο.

- Πρόοδος

  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βασικό προφίλ του σώματός σας, την πρόοδο της άσκησης και την επίτευξη των στόχων σας.

- Αναζήτ. όλων

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο εύκολα κάθε περιεχόμενο άσκησης, επειδή το περιεχόμενο έχει ταξινομηθεί σε ομάδες,

όπως Abs, Strength, Yoga κ.ο.κ., σύμφωνα με τον τύπο του.

Επιλογή προγραμμάτων άσκησης

Το Fitness προβάλλει ένα πλήθος βίντεο και προγραμμάτων άσκησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διευκολυνθείτε στην επίτευξη των στόχων σας. Η λήψη καθενός από αυτά τα βίντεο και τα προγράμματα πρέπει να γίνει μέσα από το Samsung Apps. Τα βίντεο με την ετικέτα

VOD (Video on Demand) αποτελούν μέρος μιας ομάδας από δωρεάν βίντεο με ασκήσεις. Συνιστούμε να εκτελέσετε πρώτα λήψη αυτών.

Για τη λήψη ενός προγράμματος ή βίντεο VOD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη Fitness, επισημάνετε και επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να μεταβείτε στο Samsung apps.

2. Επιλέξτε Ναι. Εμφανίζεται η οθόνη Samsung Apps.

   Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά.

3. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που εκτελέσατε λήψη ενός προγράμματος ή βίντεο VOD, θα μεταβείτε στο σημείο λήψης της εφαρμογής βίντεο VOD, από όπου θα έχετε τη δυνατότητα λήψης και αναπαραγωγής όλων των βίντεο άσκησης VOD.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να εκτελέσετε λήψη της εφαρμογής βίντεο VOD.

5. Αφού εκτελέσετε λήψη της εφαρμογής βίντεο, πατήστε αρκετές φορές το RETURN, προκειμένου να επιστρέψετε στην οθόνη Fitness.

6. Μπορείτε πλέον να προβείτε στην επιλογή και την αναπαραγωγή οποιουδήποτε βίντεο VOD.

Κατά τη διάρκεια της

αναπαραγωγής αυτών των βίντεο, το Fitness σημειώνει το βίντεο που χρησιμοποιείτε και υπολογίζει τον αριθμό των θερμίδων που κάψατε με βάση το βίντεο.

Kids

→ Kids

Η εφαρμογή Smart Hubs Kids παρέχει μια γρήγορη εφαρμογή εκκίνησης και μια συνιστώμενη λίστα εφαρμογών για παιδιά και εκπαιδευτικών εφαρμογών, καθώς και περιεχομένου από το οποίο τα παιδιά σας μπορούν να ξεκινήσουν εύκολα και γρήγορα. Παρέχει επίσης εργαλεία διαχείρισης που σας επιτρέπουν να ελέγχετε το περιεχόμενο που μπορούν να

δουν τα παιδιά σας στην εφαρμογή, καθώς και τη διάρκεια παρακολούθησης.

Χρήση του Kids με κατηγορίες

- **Παιδική χαρά**

  Προβολή συνιστώμενου περιεχομένου και εφαρμογών. Όταν επιλέγετε κάποια εφαρμογή ή περιεχόμενο, η τηλεόραση εκτελεί την εφαρμογή ή το περιεχόμενο αμέσως.

  Μπορείτε να προσθέσετε έως και 40

στοιχεία στην προτεινόμενη λίστα. Δείτε το "Η επιλογή μου" σε αυτήν την ενότητα.

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα περιεχομένου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Η επιλογή μου" σε αυτή την ενότητα.

- Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου πρέπει να ληφθεί από το Samsung apps. Για τη λήψη, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη,

πατήστε επανειλημμένα το RETURN μέχρι να επανεμφανιστεί η εφαρμογή Kids. Εκκινήστε το περιεχόμενο ή την εφαρμογή, επισημαίνοντας και, στη συνέχεια, επιλέγοντάς την.

- Αυτοκόλλητα

  Εμφανίζει τα "Αυτοκόλλητα" όπου συλλέγονται τα αυτοκόλλητα που έχουν λάβει τα παιδιά σας. Επίσης, μπορείτε να το μοιραστείτε με το Family Story σας.

Τα παιδιά σας μπορούν να λαμβάνουν τα αυτοκόλλητα με τρεις μεθόδους:

- **Από το χρήστη (γονέα):** Μπορείτε να παρουσιάσετε ένα αυτοκόλλητο με τη χρήση της λειτουργίας **Υπάρ. αυτοκόλλητα** στο μενού **Γονείς**.
- **Αυτόματα:** Το Kids παρουσιάζει ένα αυτοκόλλητο την ώρα που το παιδί παρακολουθεί το περιεχόμενο.

Δημιουργία ενός Sticker Book

1. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο Αυτοκόλλητα, επιλέξτε Αυτοκόλλητα στο πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, Δημ. νέου βιβλ. με αυτοκόλλητα στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη Δημ. νέου βιβλ. με αυτοκόλλητα.

2. Εισαγάγετε το όνομα του Sticker Book, με το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο.

3. Επιλέξτε ένα χρώμα για τα

"Αυτοκόλλητα". Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο.

4. Ελέγξτε το Sticker Book που δημιουργήθηκε. Αν θέλετε να αλλάξετε ένα όνομα, επιλέξτε Επεξ.. Αν θέλετε να αλλάξετε ένα χρώμα, επιλέξτε Πίσω.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος. Έχει δημιουργηθεί ένα νέο "Αυτοκόλλητα".

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο sticker book. Ο μέγιστος αριθμός book είναι 10.

Μπορείτε να ελέγχετε τα αυτοκόλλητα που παραλήφθηκαν, επισημαίνοντας και επιλέγοντας το New Sticker. Μόνο δέκα νέοι τύποι αυτοκόλλητων εμφανίζονται στο "Νέα αυτοκόλλητα" κάθε φορά.

- Αναζήτ. όλων

  Προβάλλει τη λίστα των παιδικών ή εκπαιδευτικών εφαρμογών και τη λίστα όλου του περιεχομένου.

  Όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή περιεχόμενο, εάν η εφαρμογή ή το

περιεχόμενο δεν έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση, η τηλεόραση προβάλλει την αντίστοιχη οθόνη λήψης στην οθόνη Samsung Apps.

Για να χρησιμοποιήσετε το Αναζήτ. όλων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Αναζήτ. όλων, επιλέξτε έναν χαρακτήρα. Το περιεχόμενο για το συγκεκριμένο χαρακτήρα εμφανίζεται στα δεξιά.

2. Επιλέξτε το είδος του περιεχομένου που θέλετε.

3. Εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερών πληροφοριών για το επιλεγμένο περιεχόμενο. Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του περιεχομένου, να το μοιραστείτε με το Family Story σας, να το προσθέσετε στο Η επιλογή μου και να το αξιολογήσετε.

Εάν έχετε κάνει ήδη αγορές, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του

περιεχομένου. Εάν δεν έχετε κάνει αγορές, μπορείτε να κάνετε λήψη του περιεχομένου από το Samsung Apps.

- Γονείς

  Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Παιδική χαρά, να δώσετε αυτοκόλλητα στα παιδιά σας, να ελέγξετε την ώρα χρήσης και να ορίσετε προειδοποίηση ορίου παρακολούθησης.

  Η επιλογή μου

  Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε

το περιεχόμενο στο Παιδική χαρά. Στο Παιδική χαρά προβάλλεται μόνο το περιεχόμενο που έχει προστεθεί.

Για προσθήκη ή διαγραφή του περιεχομένου από την "Παιδική χαρά", ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Γονείς, επιλέξτε Η επιλογή μου. Εμφανίζεται η οθόνη Η επιλογή μου.

   Το Η επιλογή μου περιλαμβάνει το περιεχόμενο που προσθέσατε μέσω

της οθόνης Αναζήτ. όλων.

2. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να προσθέσετε ή να διαγράψετε από τη λίστα. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.
3. Επιλέξτε Ναι.
4. Το επιλεγμένο περιεχόμενο προστίθεται ή διαγράφεται.

Υπάρ. αυτοκόλλητα

Όταν τα παιδιά σας κάνουν κάποια καλή

πράξη, μπορείτε να τους δώσετε ένα αυτοκόλλητο.

Για να παρουσιάσετε ένα αυτοκόλλητο στα παιδιά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Γονείς, επιλέξτε Υπάρ. αυτοκόλλητα. Εμφανίζεται η οθόνη Υπάρ. αυτοκόλλητα.
2. Επιλέξτε ένα αυτοκόλλητο που θέλετε να παρουσιάσετε. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.

3. Επιλέξτε Ναι.

4. Επιλέξτε ένα sticker book για να τοποθετήσετε το αυτοκόλλητο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παρουσίαση.

   Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα sticker book, επιλέξετε Έλεγχος τώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τα αυτοκόλλητα στο επιλεγμένο sticker book.

5. Το αυτοκόλλητο τοποθετείται στο sticker book που επιλέξατε.

Ιστορικό προβολής

Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής από τα παιδιά σας, μέσα από ένα γράφημα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη διάρκεια χρήσης κάθε βίντεο ή στοιχείου περιεχομένου από τα παιδιά σας. Αλλάξτε μια ημερομηνία ή τίτλο περιεχομένου, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Ορισμός ειδοπ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια

παρακολούθησης. Όταν η ώρα περάσει, εμφανίζεται το παράθυρο προειδοποίησης.

Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια προβολής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Γονείς, επιλέξτε Ορισμός ειδοπ.. Εμφανίζεται η οθόνη Ορισμός ειδοπ..
2. Επιλέξτε Χρονοδιακόπτης.
3. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα. Η προειδοποίηση ρυθμίζεται.

Web Browser

→ Web Browser

Οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

(Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τη χώρα σας.)

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας που παρέχεται από το Smart Hub, μπορείτε να σερφάρετε στο Διαδίκτυο μέσα από την

τηλεόρασή σας.

1. Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε Web Browser. Εμφανίζεται η οθόνη Web Browser.
2. Σερφάρετε στο Διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο με τον υπολογιστή.

Χρησιμοποιώντας τα έγχρωμα κουμπιά και τα κουμπιά λειτουργιών στο Web Browser

- B Πίνακας ελέγχου

  Προβολή ή απόκρυψη του πίνακα ελέγχου

στο πάνω μέρος της οθόνης.

- C Περιήγ. με πλ. / Περιήγηση με δείκτη

  Μπορείτε να αλλάξετε το δείκτη σε τρόπο λειτουργίας Περιήγ. με πλ. ή Περιήγηση με δείκτη. Σε τρόπο λειτουργίας Περιήγηση με δείκτη, χρησιμοποιήστε ένα δείκτη για να επιλέξετε τα στοιχεία στην οθόνη με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα δείκτη σε κάποιον υπολογιστή. Σε τρόπο λειτουργίας Περιήγ. με πλ., μετακινήστε ένα μπλε ορθογώνιο από σύνδεση σε

σύνδεση στην οθόνη, πατώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριό σας.
Η Περιήγηση με δείκτη γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, εάν έχετε συνδέσει κάποιο ποντίκι στην τηλεόραση. Το Περιήγ. με πλ. λειτουργεί μόνον εάν εκτελείτε περιήγηση με το τηλεχειριστήριό σας.

Όταν επιλέξετε Περιήγηση με δείκτη, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τα στοιχεία στο μενού

Εργαλεία.

Σε τρόπο λειτουργίας Περιήγηση με δείκτη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους στο τηλεχειριστήριό σας για να μετακινήσετε το δείκτη.

- D PIP

  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία PIP. Με τη λειτουργία PIP ενεργοποιημένη, μπορείτε να βλέπετε τηλεόραση χρησιμοποιώντας το Web Browser.

- Εργαλεία

Προβολή του μενού Εργαλεία.

Πίνακας ελέγχου: Προβολή ή απόκρυψη του πίνακα ελέγχου στην κορυφή της οθόνης.

Περιήγ. με πλ. / Περιήγηση με δείκτη: Μπορείτε να αλλάξετε το δείκτη σε τρόπο λειτουργίας Περιήγ. με πλ. ή Περιήγηση με δείκτη.

PIP: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP.

Ρυθμίσεις PIP: Μπορείτε να επιλέξετε το

σημείο εμφάνισης του παραθύρου PIP στην οθόνη, καθώς και την πηγή ήχου από την οποία θα εκτελεί αναπαραγωγή η τηλεόραση, τον ήχο από την κύρια οθόνη (το πρόγραμμα περιήγησης) ή τον ήχο από τη δευτερεύουσα οθόνη (το παράθυρο PIP).

Προσθ. στους σελιδ.: Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στην οθόνη Σελιδοδ..

Ενεργ.λειτ."Άρπαγμα" / Απεν. λειτ."Άρπαγμα": Μπορείτε να μετακινήσετε την τρέχουσα σελίδα web προς

την επιλεγμένη κατεύθυνση. Για να μετακινήσετε μια σελίδα web, επιλέξτε μια σελίδα και, στη συνέχεια, μετακινήστε την προς την επιθυμητή κατεύθυνση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν ο δείκτης έχει οριστεί σε Περιήγηση με δείκτη.

- ◄◄ ►► Κύλιση επάνω/κάτω

  Μπορείτε να εκτελέσετε κύλιση της σελίδας επάνω ή κάτω.

- ↩ Επιστροφή

Κλείνει ο Web Browser.

Χρήση του πίνακα ελέγχου με το Web Browser

Το Web Browser διαθέτει μια σειρά από εικονίδια κατά μήκος του πάνω μέρους της οθόνης, τα οποία παρέχουν ένα πλήθος χρήσιμων λειτουργιών. Με αυτά τα εικονίδια, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το Web Browser. Τα εικονίδια περιγράφονται παρακάτω, αρχίζοντας με το εικονίδιο που υπάρχει

στην αριστερή άκρη της οθόνης.

- Πίσω

  Μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα.

  Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη σελίδα web, αυτό το εικονίδιο δεν θα λειτουργήσει.

- Εμπρός

  Μετάβαση στην επόμενη σελίδα web.

  Εάν δεν υπάρχει επόμενη σελίδα web, αυτό το εικονίδιο δεν θα λειτουργήσει.

- **Ανανέωση / Διακοπή**

  Ανανέωση της τρέχουσας σελίδας ή διακοπή της φόρτωσης της τρέχουσας σύνδεσης.

- **Αρχική σελίδα**

  Μετάβαση στη διεύθυνση URL που καθορίσατε ως αρχική σελίδα.

- **Ζουμ**

  Μπορείτε να επιλέξετε ένα επίπεδο ζουμ μεταξύ των 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% και Προσαρμ.οθόνης.

- Σελιδοδ.

  Προβολή της οθόνης Σελιδοδ.. Μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα ή να επιλέξετε μια αγαπημένη σελίδα για επίσκεψη από τη λίστα των σελιδοδεικτών. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε ταξινόμηση κατά Ημερομηνία, Όνομα ή Αριθμός επισκέψεων. Για να κάνετε ταξινόμηση, επιλέξτε την εντολή Ταξινόμηση. Όταν επιλέξετε Εισ. διεύθ. URL, μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας

μια νέα διεύθυνση URL, με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ή του ποντικιού σας και να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη. Όταν επισημαίνετε ένα σελιδοδείκτη, στα δεξιά εμφανίζεται το κουμπί Επιλογή. Στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή, μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σελίδα ή να διαγράψετε την επιλεγμένη σελίδα από τη λίστα σελιδοδεικτών.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με το

Σελιδοδείκτη

- **Διαγραφή όλων**

  Διαγραφή όλων των λιστών σελιδοδεικτών.

- **Προσθ. στους σελιδ.**

  Προσθέτει ένα σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα.

- **Εισαγ. σελιδοδεικτών**

  Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο σελιδοδείκτη που έχει αποθηκευτεί σε κάποια άλλη συσκευή, όπως π.χ. σε

κάποιον υπολογιστή.

- Εξαγ. σελιδοδεικτών

  Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή ενός αρχείου σελιδοδείκτη από την τηλεόρασή σας σε κάποια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας.

- Ιστορικό

  Προβολή της οθόνης Ιστορικό. Μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα web για να

επισκεφθείτε από τη λίστα Ιστορικό. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε ταξινόμηση κατά Ημερομηνία, Όνομα ή Αριθμός επισκέψεων. Για να κάνετε ταξινόμηση, επιλέξτε την εντολή Ταξινόμηση. Όταν επιλέξετε Εισ. διεύθ. URL, μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας μια νέα διεύθυνση URL, με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ή του ποντικιού σας. Όταν επισημαίνετε μια σελίδα, στα δεξιά εμφανίζεται το κουμπί Επιλογή. Στο αναδυόμενο παράθυρο

Επιλογή, μπορείτε να διαγράψετε την επιλεγμένη σελίδα από τη λίστα ιστορικού ή να προσθέσετε την επιλεγμένη σελίδα σε σελιδοδείκτη.

Εάν θέλετε να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις στις λίστες ιστορικού, ανοίξτε το μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή όλων.

- **Πεδίο URL**

  Προβολή της διεύθυνσης URL της τρέχουσας σελίδας. Εάν επιλέξετε το

πεδίο URL, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο URL. Με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου σας, μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας μια νέα διεύθυνση URL.

- Λίστα παραθύρων

  Προβολή μιας λίστας ή εικόνων των ανοιχτών παραθύρων (η Λίστα παραθύρων). Μπορείτε να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο από τη λίστα (χρησιμοποιώντας την επιλογή Άνοιγμα νέου παραθύρου), να επιλέξετε

και να προσπελάσετε ένα παράθυρο στη λίστα, να επιλέξετε και να κλείσετε ένα παράθυρο στη λίστα ή να κλείσετε όλα τα παράθυρα. Αν επιλέξετε Εισ. διεύθ. URL, μπορείτε να εισάγετε απευθείας μια νέα διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Κείμενο/Εικόνα" στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ περιγραφών κειμένου και εικόνων των ανοικτών παραθύρων στη

λίστα παραθύρων.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με τη Λίστα παραθύρων

- **Άνοιγμα νέου παραθύρου**

  Ανοίξτε το νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης web. Η νέα σελίδα του προγράμματος περιήγησης web προβάλλει αυτόματα την αρχική σελίδα.

- **Κλείσ. όλων των παρ.**

  Κλείστε όλα τα ανοικτά παράθυρα που

αναγράφονται στη Λίστα παραθύρων. Αφού κλείσετε όλα τα παράθυρα, η τηλεόραση ανοίγει αυτόματα ένα νέο πρόγραμμα περιήγησης web. Το νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης web προβάλλει αυτόματα την αρχική σελίδα.

- Αναζήτ.

  Σας επιτρέπει να εκτελείτε αναζήτηση στο web. Όταν προσπελάσετε το πεδίο εισαγωγής Αναζήτ., εμφανίζεται η οθόνη

Αναζήτ..

Για αναζήτηση στο web με κριτήριο την εισαγωγή μιας λέξης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Αναζήτ., επιλέξτε τη μηχανή αναζήτησης.
2. Επιλέξτε Εισαγ. λέξη-κλειδί αναζ.. Εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου.
3. Εισαγάγετε τη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως λέξη-κλειδί,

χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το τηλεχειριστήριό σας. Η τηλεόραση εκτελεί αναζήτηση με τη χρήση της λέξης-κλειδιού και της μηχανής αναζήτησης που επιλέξατε.

- Κοινή χρ.

  Κάντε κοινή χρήση της σελίδας web με το Family Story σας.

- Επιλογές

  Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις

του Web Browser.

Διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης web με τη χρήση επιλογών

Μετακινήστε το δείκτη στην κορυφή της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο Επιλογές.

- Εργαλεία ανάγν.

  Παρέχει μια ευανάγνωστη σελίδα, μεγεθύνοντας το κύριο κείμενο. Το Εργαλεία ανάγν. δεν είναι διαθέσιμο σε

όλες τις σελίδες.

- Εγκεκρ. τοποθεσίες

  Επιτρέπει τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών σας σε ακατάλληλες σελίδες web. Συνεπώς, αυτή η λειτουργία επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στις εγγεγραμμένες τοποθεσίες web.

  Κάθε φορά που προσπελαύνετε το Εγκεκρ. τοποθεσίες, εμφανίζεται η οθόνη PIN. Την πρώτη φορά που προσπελαύνετε το Εγκεκρ. τοποθεσίες, εισαγάγετε

τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN, 0-0-0-0 χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριό σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας την "Επαναφορά κωδικού πρόσβασης" για τη λειτουργία Εγκεκρ. τοποθεσίες. Βλ. παρακάτω.

Λειτουργία εγκεκριμένων τοποθεσιών: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Εγκεκρ. τοποθεσίες.

Επαν. κωδ. πρόσβ. για εγκεκρ. τοποθεσ.:

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης της οθόνης Εγκεκρ. τοποθεσίες.

Προσθ. τρέχ. τοπ.: Σας επιτρέπει να προσθέσετε τη διαδικτυακή τοποθεσία που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών.

Διαχείριση εγκεκριμένων τοποθεσιών: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε διευθύνσεις URL για να προσθέτετε και να διαγράφετε τοποθεσίες από τη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εγκεκρ. τοποθεσίες και δεν έχετε προσθέσει τοποθεσίες στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε καμία διαδικτυακή τοποθεσία.

- Ιδιωτική περιήγ.

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας απορρήτου. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας απορρήτου, το πρόγραμμα περιήγησης

δεν αποθηκεύει τις διευθύνσεις URL των τοποθεσιών που επισκέπτεστε. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ιδιωτική περιήγ., επιλέξτε Ναι.

Αν η λειτουργία Ιδιωτική περιήγ. εκτελείται, εμφανίζεται το εικονίδιο διακοπής στο επάνω μέρος της οθόνης, εμπρός από τη διεύθυνση URL. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ιδιωτική περιήγ., επιλέξτε την ξανά όταν η λειτουργία Ιδιωτική περιήγ. είναι ενεργοποιημένη.

- **Ρυθμίσεις PIP**

  Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη λειτουργία PIP.

  Θέση: Επιλογή μιας θέσης για τη δευτερεύουσα εικόνα PIP.

  Επιλογή ήχου: Επιλογή της πηγής ήχου που θα ακούτε - Κύρια ή Δευτερεύουσα - όταν η λειτουργία PIP είναι ενεργοποιημένη.

- **Ρύθμιση προγρ.περιήγ. Web**

  Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές του Web Browser.

Ορισμός ως αρχ. σελ.: Μπορείτε να ορίσετε την αρχική σελίδα.

- **Συχνότερες επισκέψεις**: Ορισμός της διεύθυνσης URL που επισκέπτεστε συχνότερα ως αρχικής σελίδας.
- **Τρέχουσα σελίδα**: Ορισμός της τρέχουσας σελίδας ως αρχικής σελίδας.
- **Σελιδοδ.**: Ορισμός της διεύθυνσης URL σελιδοδεικτών ως αρχικής σελίδας.
- **Εισ. διεύθ. URL**: Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση URL της

σελίδας που θέλετε να ορίσετε ως αρχική σελίδα. Το πληκτρολόγιο λειτουργεί παρόμοια με ένα πληκτρολόγιο κινητού τηλεφώνου.

Αποκ. αναδ.παρ.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Αποκ. αναδ.παρ..

Ad Block: Μπορείτε να καθορίσετε αν θα αποκλείονται οι διαφημίσεις και να επιλέξετε τις διευθύνσεις URL για τις οποίες θα αποκλείονται οι διαφημίσεις.

- **Αποκλ.διαφ.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας **Αποκλ. διαφ.**.

- **Αποκλ. τρέχ. σελίδας**: Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στη λίστα αποκλεισμένων.

- **Διαχ. αποκλ. τοποθεσιών**: Μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία web για την οποία θα πρέπει να αποκλείονται οι διαφημίσεις, πληκτρολογώντας απευθείας τη διεύθυνση URL ή μπορείτε

να διαγράψετε κάποια τοποθεσία web από τη λίστα.

Γενικά: Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

- **Διαγραφή ιστορικού**: Διαγραφή του ιστορικού διαδικτυακών τοποθεσιών.
- **Διαγραφή δεδομένων περιήγησης**: Διαγραφή των πληροφοριών προσπέλασης Διαδικτύου, όπως τα cookies.
- **Επαναφορά ρυθμ.**: Επαναφορά όλων

των ρυθμίσεων του Web Browser στις εργοστασιακές προεπιλογές.

- **Απόκρυψη μενού**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απόκρυψης του πίνακα ελέγχου. Εάν επιλέξετε ενεργοποίηση, θα γίνει απόκρυψη του πίνακα ελέγχου στο πάνω μέρος και θα εμφανιστεί μόνον όταν μετακινήσετε το δείκτη στο πάνω μέρος της οθόνης.

Κωδικοποίηση: Μπορείτε να ορίσετε

την κωδικοποίηση των σελίδων web σε Αυτόματη ή Χειροκ.

- **Αυτόμ. επιλογή**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης κωδικοποίησης των ιστοσελίδων. Το πρόγραμμα περιήγησης επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη μορφή κωδικοποίησης.

- **Ρυθμίσεις**: Αυτόματη επιλογή μιας μορφής κωδικοποίησης από μια λίστα μορφών κωδικοποίησης. Η μορφή ισχύει

για όλες τις σελίδες.

Δείκτης: Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα του δείκτη όταν ο δείκτης έχει οριστεί σε Λειτ. δείκτη.

- Ταχύτητα δείκτη: Επιλογή της ταχύτητας δείκτη.

Στοιχεία προγρ. περιήγησης: Προβολή της έκδοσης και των στοιχείων πνευματικών δικαιωμάτων για το Web Browser.

Skype

→ Skype

Οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η Skype δημιούργησε μια μικρή εφαρμογή λογισμικού που κάνει την επικοινωνία με ανθρώπους σε όλον τον κόσμο εύκολη και διασκεδαστική.

Με το Skype μπορείτε να χαιρετίσετε και

να μοιραστείτε αστεία με οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Και εάν είστε και οι δύο στο Skype, είναι δωρεάν. Επικοινωνήστε με ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο!

- Για τη χρήση του Skype, θα χρειαστείτε την Κάμερα τηλεόρασης Samsung (πωλείται ξεχωριστά). Οι κάμερες τηλεόρασης άλλων κατασκευαστών δεν είναι συμβατές με το Skype στη δική σας τηλεόραση.

- Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε

λήψη του εγχειριδίου χρήσης του Skype από τη διαδικτυακή τοποθεσία “www.samsung.com.”

[Δήλωση νομικής φύσεως]

Λόγω των διαφοροποιήσεων των δυνατοτήτων των προϊόντων που υποστηρίζουν την υπηρεσία παροχής περιεχομένου Samsung Smart Hub , καθώς και λόγω των περιορισμών αναφορικά με το διαθέσιμο περιεχόμενο, ορισμένα

χαρακτηριστικά, εφαρμογές και υπηρεσίες ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις συσκευές και σε όλες τις περιοχές.

Μερικές δυνατότητες του Smart Hub ενδέχεται επίσης να απαιτούν επιπρόσθετες περιφερειακές συσκευές ή χρεώσεις συνδρομής που διατίθενται προς πώληση ξεχωριστά. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συσκευή και τη διαθεσιμότητα

του περιεχομένου. Οι υπηρεσίες και η διαθεσιμότητα του περιεχομένου μέσω του Smart Hub υπόκεινται περιστασιακά σε αλλαγές χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Samsung Link

→ Samsung Link

Προβάλλετε ή αναπαραγάγετε στην τηλεόρασή σας φωτογραφίες, αρχεία μουσικής και ταινιών που βρίσκονται σε μια συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης (MSC), σε κάποιον υπολογιστή ή συσκευή DLNA (π.χ. κινητό τηλέφωνο).

Για προβολή περιεχομένου σε συσκευή USB, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σε μια θύρα USB στην τηλεόραση.

- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα USB HDD, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα USB HDD που διαθέτει τροφοδοτικό.

- Για την αναπαραγωγή του περιεχομένου που βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή σε κάποιο κινητό τηλέφωνο συμβατό με DLNA, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας και την τηλεόραση στο δίκτυό σας και να εκτελέσετε λήψη του λογισμικού δικτύου AllShare στον

υπολογιστή σας.

Σύνδεση συσκευής USB

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
2. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και/ή ταινιών στη θύρα USB της τηλεόρασης.
3. Όταν συνδεθεί στην τηλεόραση κάποια συσκευή USB, εμφανίζεται το παράθυρο Συνδεδεμένη συσκευή. Επιλέξτε μια κατηγορία που θέλετε να αναπαραχθεί

μεταξύ των επιλογών Βίντεο, Φωτογραφίες και Μουσική.

Η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει αυτόματα τα αρχεία της συσκευής USB, εάν αυτή είναι η μόνη συνδεδεμένη συσκευή.

4. Εμφανίζεται η οθόνη Samsung Link μουσικής, φωτογραφιών ή βίντεο. Εάν η συσκευή USB διαθέτει φακέλους, στην τηλεόραση εμφανίζεται μια λίστα φακέλων. Επισημάνετε και, στη συνέχεια,

επιλέξτε ένα φάκελο. Εάν η συσκευή USB δεν διαθέτει φακέλους, στην τηλεόραση θα εμφανιστούν αρχεία ή μικρογραφίες.

5. Επισημάνετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή.

   Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο περιεχομένου ή τύπο συσκευής, πατήστε το κουμπί RETURN επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η κύρια οθόνη Samsung Link.

   Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα του παρόντος εγχειριδίου, ξεκινώντας από την παράγραφο "Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο".

Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Link με μια συσκευή USB, διαβάστε αυτές τις πληροφορίες.

Περιορισμοί και προφυλάξεις

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή σας στην τηλεόραση, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να αποτρέψετε την καταστροφή αρχείων ή την απώλεια των δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων.
- Συνδέστε ένα USB HDD στην ειδική θύρα USB 1 (HDD 5 V 1A).
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB,

ενόσω πραγματοποιείται ανάγνωση από την τηλεόραση.

- Εάν συνδέσετε μια συσκευή USB με ένα καλώδιο προέκτασης USB, η τηλεόραση ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή USB ή να μην διαβάζει τα αρχεία στη συσκευή.

- Αν κάποια συσκευή USB που έχει συνδεθεί στην τηλεόραση δεν αναγνωρίζεται, τα αρχεία της συσκευής έχουν αλλοιωθεί ή κάποιο αρχείο στη

λίστα δεν αναπαράγεται, συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή, εκτελέστε διαμόρφωση της συσκευής, αντιγράψτε και πάλι τα αρχεία στη συσκευή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε εκ νέου αναπαραγωγή.

- Αν κάποιο αρχείο που έχει διαγραφεί από τον υπολογιστή εξακολουθεί να εμφανίζεται όταν εκτελείται το Smart Hub, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης"

στον υπολογιστή για να διαγράψετε μόνιμα το αρχείο.

- Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να κατασκευάσει μια λειτουργική βάση δεδομένων από αποθηκευμένα αρχεία σε μια συσκευή USB, λόγω ανεπάρκειας ελεύθερου χώρου στη συσκευή USB, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα κανένα από τα νέα αρχεία που προσθέσατε, ακόμα και αν τα αποθηκεύσατε στη συσκευή USB.

Συσκευές που υποστηρίζονται

- Ορισμένοι τύποι ψηφιακής κάμερας USB και συσκευών ήχου ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση.
- Το Samsung Link υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης (MSC). Οι συσκευές MSC προορίζονται μόνο για μαζική μεταφορά δεδομένων. Παραδείγματα συσκευών MSC είναι οι μονάδες Thumb, οι συσκευές

ανάγνωσης καρτών Flash και οι σκληροί δίσκοι USB (οι διανομείς USB δεν υποστηρίζονται). Οι συσκευές θα πρέπει να συνδέονται απευθείας στη θύρα USB της τηλεόρασης.

Οι μονάδες σκληρού δίσκου USB δεν υποστηρίζονται στις σειρές LED4500 και LED5400.

- Δεν υποστηρίζονται μονάδες σκληρού δίσκου USB με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 2 TB.

- Εάν υπάρχουν συνδεδεμένες περισσότερες από 2 συσκευές PTP (Picture Transfer Protocol), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία μόνο συσκευή τη φορά.
- Αν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από δύο συσκευές MSC, ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μην αναγνωριστούν.
- Αν κάποια συσκευή USB απαιτεί υψηλή ισχύ (περισσότερα από 500 mA ή 5 V), ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.

- Αν δεν υπάρξει καμία είσοδος σήματος στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Χρόνος αυτόμ. προστ., θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.

- Ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας ορισμένων εξωτερικών μονάδων σκληρού δίσκου ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν συνδεθούν στην τηλεόραση.

Σύστημα και μορφές αρχείων

- Η λειτουργία USB ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με αρχεία πολυμέσων για τα οποία δεν υπάρχει άδεια χρήσης.
- Δεν υποστηρίζεται το MTP (Media Transfer Protocol).
- Το σύστημα αρχείων υποστηρίζει FAT16, FAT32 και NTFS.
- Η λειτουργία Samsung Link υποστηρίζει μόνο τη μορφή Sequential Jpeg. Δεν

υποστηρίζει τη μορφή Progressive Jpeg.

- Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να προβληθεί στην οθόνη.
- Η μέγιστη ανάλυση JPEG που υποστηρίζεται είναι 15360 X 8640 pixel.
- Αν κάποιο αρχείο είναι κατεστραμμένο ή αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τον τύπο αρχείου, εμφανίζεται το μήνυμα Το φορμά του αρχείου δεν υποστηρίζεται.
- Αν τα αρχεία έχουν ταξινομηθεί

σύμφωνα με το κριτήριο Όνομα φακέλου, μπορούν να εμφανιστούν στην τηλεόραση τα ονόματα έως και 1000 αρχείων σε κάθε φάκελο.

- Εάν ο αριθμός των αρχείων και των φακέλων που έχουν αποθηκευθεί σε συσκευή αποθήκευσης USB υπερβαίνει περίπου τις 8000, τα αρχεία και οι φάκελοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται και ορισμένοι φάκελοι ενδέχεται να μην ανοίγουν.

- Η τηλεόραση δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3 με DRM που έχει ληφθεί από τοποθεσία με χρέωση. Η ψηφιακή διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) είναι μια τεχνολογία η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία, τη διανομή και τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου με έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο, που περιλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παρόχων

περιεχομένου, την αποτροπή της παράνομης αντιγραφής περιεχομένου, καθώς και τη διαχείριση των χρεώσεων και των διακανονισμών.

- Ακόμα και αν κάποιο αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε είναι κωδικοποιημένο σε μορφή που υποστηρίζεται, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος λόγω προβλήματος στο δευτερεύον κοντέινερ ή στο προφίλ.

Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω δικτύου

Μπορείτε να αναπαράγετε στην τηλεόραση εικόνες, μουσική και βίντεο που βρίσκονται στον υπολογιστή σας, μέσω σύνδεσης δικτύου χρησιμοποιώντας το Samsung Link.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση του δικτύου”, σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Για προβολή περιεχομένου που

βρίσκεται στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση και τον υπολογιστή σας στο τοπικό δίκτυο LAN και να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού υπολογιστή AllShare στον υπολογιστή σας.

Σας συνιστούμε να συνδέσετε τόσο την τηλεόραση όσο και τον υπολογιστή σας στο ίδιο υποδίκτυο. Οι διευθύνσεις IP αποτελούνται από τέσσερα μέρη, που χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες

(111.222.333.444). Εάν η τηλεόραση και ο υπολογιστής σας βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο, τα πρώτα 3 μέρη της διεύθυνσης IP του υπολογιστή (111.222.333) θα είναι τα ίδια, και μόνο το τελευταίο μέρος (η διεύθυνση του κεντρικού υπολογιστή) θα διαφέρει.

Οι ακόλουθες λειτουργίες Samsung Link δεν υποστηρίζονται όταν αναπαράγετε πολυμέσα από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω δικτύου:

- Οι λειτουργίες **Μουσ. υπόκρουση** και **Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης**.
- Η ταξινόμηση αρχείων με βάση την προτίμηση στους φακέλους **Φωτογραφίες**, **Μουσική** και **Βίντεο**.
  - Οι λειτουργίες των κουμπιών ◀◀ (REW) ή ▶▶ (FF) κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας.

Πρόσθετες σημειώσεις

- Τα αρχεία DivX με DRM δεν

υποστηρίζονται.

- Ρυθμίστε το πρόγραμμα του τείχους προστασίας του υπολογιστή σας, έτσι ώστε το λογισμικό υπολογιστή AllShare να είναι επιτρεπόμενο.
- Ανάλογα με το διακομιστή Διαδικτύου, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Samsung Link μέσω σύνδεσης δικτύου:
  - Ενδέχεται να διαφέρει η μέθοδος ταξινόμησης.
  - Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η

λειτουργία Αναζήτ.σκηνής.

- Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λειτουργία Συνέχ., που συνεχίζει την αναπαραγωγή ενός βίντεο.
- Η λειτουργία Συνέχ. δεν υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες. (Αποθηκεύει στη μνήμη μόνο το σημείο όπου σταμάτησε την αναπαραγωγή του βίντεο ο πιο πρόσφατος χρήστης).
- Το κουμπί αναζήτησης ενδέχεται να μην λειτουργεί, ανάλογα με τις

πληροφορίες περιεχομένου.

Ενδέχεται να παρουσιαστεί τρέμισμα κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο στο Samsung Link μέσω σύνδεσης δικτύου.

Μπορείτε να αναπαράγετε στην τηλεόραση περιεχόμενο από ένα διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

– Μεταβείτε στην υπηρεσία Samsung Link

από την τηλεόραση → Επιλέξτε έναν τύπο περιεχομένου μεταξύ Μουσική, Φωτογραφίες και Βίντεο → Επιλέξτε SugarSync → Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή.

– Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.sugarsync.com για να αποστείλετε περιεχόμενο υπολογιστή στο διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης (SugarSync). Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για

να αναπαράγετε περιεχόμενο στον υπολογιστή μόνο όταν η διαδρομή αποστολής είναι Web Archive - Samsung Link - Μουσική / Φωτογραφίες / Βίντεο.

– Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για να αναπαράγετε περιεχόμενο σε μια φορητή συσκευή με δυνατότητα Samsung Link, όπου η διαδρομή αποστολής καθορίζεται όπως παραπάνω.

Χρήση του Samsung Link

Το Samsung Link σάς δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τις παρακάτω υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αποθήκευσης στο web ή κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Samsung.

Το Samsung Link μπορεί να κάνει αναπαραγωγή διάφορου περιεχομένου, με τρεις τρόπους:

– Χρήση συσκευής USB: Μπορείτε

να κάνετε αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής, από συνδεδεμένη συσκευή USB.

– Χρήση χώρου αποθήκευσης σε DLNA ή στο Web: Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή διάφορου περιεχομένου από συσκευές συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο ή στο χώρο αποθήκευσης στο Web.

– Χρήση κοινωνικών υπηρεσιών: Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο από

κοινωνικές υπηρεσίες, όπως το Family Story, το Facebook ή το Picasa.

- Πριν από τη χρήση του Facebook ή του Picasa, το περιεχόμενο θα πρέπει να εγκατασταθεί στο Smart Hub.
- Για χρήση του SugarSync, του Facebook ή του Picasa, θα πρέπει να συνδεθείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγράψετε το λογαριασμό της εφαρμογής σας στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε. Για εγγραφή του

λογαριασμού εφαρμογής σας, ανατρέξτε στην παράγραφο "Διαμόρφωση του Smart Hub με τις ρυθμίσεις" στην ενότητα σχετικά με το Smart Hub.

- Για χρήση του Family Story, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό της Samsung που διαθέτετε. Πριν από τη χρήση του Family Story, θα πρέπει να γίνετε μέλος μίας ή περισσότερων ομάδων.
- Μπορείτε να μεταφέρετε το επιθυμητό περιεχόμενο σε άλλη συσκευή

συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Τύπος περιεχομένου	Υποστηριζόμενη συσκευή μεταφοράς
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Κάμερα	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Κινητή συσκευή	USB

Λίστα (στο Samsung Link)

→ Samsung Link → Λίστα

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να προσπελάσετε το περιεχόμενο εύκολα και γρήγορα.

- **Παίχθ. πρόσφατα**

  Προβολή μιας λίστας αρχείων βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής που αναπαράχθηκαν πιο πρόσφατα. Εάν υπάρχει κάποιο αρχείο που θέλετε να αναπαραχθεί και πάλι, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα.

- Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου από τη λίστα **Παίχθ. πρόσφατα** και, όταν η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν εντοπίζεται το αρχείο, εμφανίζεται το μήνυμα "**Αδύνατη η εύρεση του αρχείου που αναζητάτε.**".

- Η λίστα **Παίχθ. πρόσφατα** μπορεί να διαθέτει έως και 48 αρχεία. Τα αρχεία τακτοποιούνται με τέτοιον τρόπο ώστε στην κορυφή της λίστας να εμφανίζονται τα αρχεία που έχουν αναπαραχθεί πιο

πρόσφατα.

Τα αρχεία Παίχθ. πρόσφατα που βρίσκονται σε κάποιο κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται να μην αναπαραχθούν.

- Νέα στοιχ.

  Προβάλλει αρχεία βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής που αποθηκεύτηκαν πρόσφατα σε κάποια συνδεδεμένη συσκευή USB ή στον υπολογιστή σας. Εάν υπάρχει κάποιο πρόσφατα ενημερωμένο αρχείο που θέλετε να αναπαραχθεί, χρησιμοποιήστε αυτήν την

κατηγορία.

- Λίστα αναπαραγ.

  Προβολή των αρχείων λιστών αναπαραγωγής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να αναπαράγετε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε την. Η επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής αναπαράγεται αμέσως.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 12 λίστες αναπαραγωγής.

- Μπορείτε να προσθέσετε έως και 100 αρχεία σε μία λίστα αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα τύπο περιεχομένου σε μια λίστα αναπαραγωγής. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μόνο αρχεία μουσικής σε μια λίστα αναπαραγωγής που περιλαμβάνει αρχεία μουσικής.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κύρια οθόνη Samsung Link, επιλέξτε

Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή που διαθέτει τα αρχεία, τα οποία θα μπουν στη λίστα αναπαραγωγής. Το Samsung Link εμφανίζει τους φακέλους ή/και τα αρχεία στη συσκευή.

3. Εάν το Samsung Link εμφανίζει φακέλους, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία που

θέλετε. Εάν εμφανίζει μόνο αρχεία, μεταβείτε στο βήμα 4.

4. Επισημάνετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
5. Επισημάνετε και επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ..
6. Επισημάνετε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής.
7. Επαναλάβετε το Βήμα 6 για να επιλέξετε

πρόσθετα αρχεία.

Για επιλογή όλων των αρχείων στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Προσθήκη. Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ..
9. Επιλέξτε Δημιουργία. Εμφανίζεται η οθόνη Δημ. νέας λίστας αναπαρ..
10. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη λίστα

αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας ή αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο όνομα.

11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος. Η νέα λίστα αναπαραγωγής έχει δημιουργηθεί. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Προστέθηκε".

12. Επιλέξτε Αναπαρ. για αναπαραγωγή τώρα ή OK για αναπαραγωγή αργότερα.

Για προσθήκη αρχείων μουσικής σε μια

λίστα αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην κύρια οθόνη Samsung Link, επιλέξτε Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

   Πρέπει να επιλέξετε το είδος του περιεχομένου που υπάρχει ήδη στη λίστα αναπαραγωγής. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε αρχεία σε μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής, πρέπει να επιλέξετε "Μουσική".

2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή που διαθέτει τα αρχεία, τα οποία θα μπουν στη λίστα αναπαραγωγής. Το Samsung Link εμφανίζει τους φακέλους ή/και τα αρχεία στη συσκευή.

3. Εάν το Samsung Link εμφανίζει φακέλους, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία που θέλετε. Εάν εμφανίζει μόνο αρχεία, μεταβείτε στο βήμα 4.

4. Επισημάνετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού "Εργαλεία" με το τηλεχειριστήριό σας.
5. Επισημάνετε και επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ..
6. Επισημάνετε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής.
7. Επαναλάβετε το Βήμα 6 για να επιλέξετε πρόσθετα αρχεία.

Για επιλογή όλων των αρχείων στη

λίστα, επιλέξτε "Επιλογή Όλων". Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Προσθήκη. Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ..

9. Επισημάνετε και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα αρχεία. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Προστέθηκε".

10. Επιλέξτε Αναπαρ. για αναπαραγωγή τώρα

ή OK για αναπαραγωγή αργότερα.

Χρήση της επιλογής αναπαραγωγής με αρχεία μουσικής

1. Επισημάνετε ένα αρχείο μουσικής στη λίστα αρχείων.
2. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ..
3. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να

προσθέσετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής στα αριστερά.

4. Επαναλάβετε το Βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.

   Για επιλογή όλων των αρχείων στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

5. Επιλέξτε Αναπαρ.. Γίνεται αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων μουσικής.

Χρήση της προβολής με αρχεία μουσικής

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Samsung Link με το δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης αντί για μια συσκευή USB, δεν υποστηρίζεται η επιλογή Εμφάνιση.

1. Για ταξινόμηση των αρχείων στις λίστες αρχείων, επιλέξτε D με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση.

2. Επιλέξτε τα κριτήρια ταξινόμησης που

θέλετε.

- **Όνομα φακέλου**

  Εμφάνιση φακέλων στη συσκευή, με αλφαβητική σειρά. Για την προβολή ονομάτων και μικρογραφιών αρχείων, επιλέξτε ένα φάκελο.

- **Τίτλος**

  Ταξινόμηση και προβολή των αρχείων κατά τίτλο, με σειρά συμβόλων/αριθμητική/αλφαβητική/ειδική σειρά.

- **Καλλιτ.**

Ταξινόμηση αρχείων μουσικής κατά καλλιτέχνη, με αλφαβητική σειρά.

- **Άλμπουμ**

  Ταξινόμηση αρχείων μουσικής κατά άλμπουμ, με αλφαβητική σειρά.

- **Είδος**

  Ταξινομεί τα αρχεία μουσικής σύμφωνα με το είδος.

Αποστολή των αρχείων μουσικής

Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία

μουσικής στο δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή σε άλλες συσκευές.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Αποστολή", πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

1. Για να στείλετε αρχεία μουσικής από τη λίστα αρχείων, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε

να στείλετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου.

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.

   Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το ξανά.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή. Εμφανίζεται η οθόνη Αποστολή.

5. Επιλέξτε τη συσκευή προορισμού για την

αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

6. Μετά από αυτά τα βήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για διαγραφή ενός ή περισσότερων αρχείων από τη λίστα αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην κύρια οθόνη Samsung Link, επιλέξτε Λίστα.

2. Στην περιοχή "Λίστα αναπαραγωγής" που υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης, επισημάνετε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επ.λίστας αναπ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επ.λίστας αναπ..

4. Επιλέξτε ένα αρχείο που θέλετε να διαγράψετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου.

5. Επαναλάβετε το Βήμα 5 για να επιλέξετε πρόσθετα αρχεία.

   Για επιλογή όλων των αρχείων στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Κατάργηση. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.
7. Επιλέξτε Ναι. Το ή τα επιλεγμένα αρχεία αφαιρέθηκαν από τη λίστα αναπαραγωγής.

Βίντεο (στο Samsung Link)

→ Samsung Link → Βίντεο

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB ή/και στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές υποτίτλων και τις μορφές codec, ανατρέξτε στην παράγραφο "Μορφές αρχείων υποτίτλων και Samsung Link που υποστηρίζονται" στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες".

Αναπαραγωγή ενός βίντεο

1. Στην οθόνη Samsung Link, επιλέξτε Βίντεο.
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να γίνει αναπαραγωγή.
3. Εάν το Samsung Link εμφανίσει φακέλους, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 4. Εάν το Samsung Link εμφανίζει

μόνο αρχεία, μεταβείτε απευθείας στο βήμα 4.

4. Επισημάνετε και επιλέξτε το επιθυμητό βίντεο στην οθόνη της λίστας αρχείων.

   - Εάν διακόψετε την αναπαραγωγή του βίντεο, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο αργότερα, από το σημείο που σταματήσατε.
   - Το όνομα του αρχείου εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης με τη διάρκεια αναπαραγωγής του βίντεο.

- Αν οι πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του βίντεο είναι άγνωστες, ο χρόνος αναπαραγωγής και η γραμμή προόδου δεν εμφανίζονται.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός βίντεο, κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής προς τα πίσω ή γρήγορης αναπαραγωγής προς τα εμπρός, για να μεταβείτε στο επόμενο βίντεο.

Κουμπιά χειρισμού αναπαραγωγής βίντεο

- ⏪, ⏩

  Κάθε φορά που επιλέγετε ⏪ ή ⏩ με το τηλεχειριστήριό σας, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3)

- ◀, ▶

  Μεταπήδηση πίσω ή εμπρός από την τρέχουσα θέση.

- ⏸

  Παύση της σκηνής.

– Για αργή κίνηση: Στη λειτουργία παύσης, επιλέξτε ⏭. Κάθε φορά που επιλέγετε ⏭ με το τηλεχειριστήριό σας, η ταχύτητα αναπαραγωγής μειώνεται με αυτή τη σειρά ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Η ταχύτητα αναπαραγωγής εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.

– Για βηματική λειτουργία: Στη λειτουργία παύσης, επιλέξτε ⏸. Κάθε φορά που επιλέγετε ⏸ με το

τηλεχειριστήριό σας, θα εμφανίζεται ένα νέο καρέ.

- Για επαναφορά στην αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα, επιλέξτε ▶ με το τηλεχειριστήριό σας.
- Αυτό το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο σε βηματική λειτουργία ή αργή κίνηση.
- Η αργή κίνηση και η βηματική λειτουργία λειτουργούν μόνο στην κίνηση προς τα εμπρός.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με τα Βίντεο

- Στην οθόνη της λίστας αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:
  - **Εμφάνιση**

    Επιτρέπει την ταξινόμηση της λίστας αρχείων κατά ένα από τα τέσσερα κριτήρια ταξινόμησης.
  - **Αναπ. επιλεγμ.**

    Επιτρέπει την επιλογή ενός ή περισσοτέρων αρχείων για άμεση

αναπαραγωγή.

– Αποστολή

Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία βίντεο στο δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή σε άλλες συσκευές.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδεθείτε στο Smart Hub.

– Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Μπορείτε να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό

Samsung.

– **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.**

Επιτρέπει τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής. Όταν δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή μιας σειράς από βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε, εύκολα και γρήγορα.

– **Μετάβαση στη λίστα αναπαραγ.**

Μετάβαση στην οθόνη "Λίστα αναπαραγωγής".

- Πληροφορίες

  Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές στο μενού "Εργαλεία":

  - Μετάβαση στα βίντεο

    Διακόπτει το βίντεο και σας μεταφέρει στην οθόνη λίστας αρχείων.

  - Αναπαραγωγή από την αρχή

    Μπορείτε να επανεκκινήσετε ένα αρχείο

βίντεο από την αρχή.

– Αναζήτ.σκηνής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναζήτ.σκηνής κατά την αναπαραγωγή για προβολή ή έναρξη μιας ταινίας από σκηνή της επιλογής σας.

Εάν οι πληροφορίες ευρετηρίου στο αρχείο έχουν καταστραφεί ή το αρχείο δεν υποστηρίζει δημιουργία ευρετηρίου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

Αναζήτ.σκηνής.

– Αναζήτ. τίτλου

  Μπορείτε να αναζητήσετε το βίντεο, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριστερού και δεξιού βέλους ή να εισαγάγετε απευθείας τη διάρκεια αναπαραγωγής με το τηλεχειριστήριό σας.

– Αναζήτ. χρον.

  Αναζητήστε το βίντεο ή εισαγάγετε το χρόνο αναπαραγωγής απευθείας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό

σας.

- **Λειτ. επανάληψης**

  Μπορείτε να εκτελέσετε επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός μεμονωμένου αρχείου ταινίας ή όλων των αρχείων που υπάρχουν στην οθόνη της λίστας αναπαραγωγής.

- **Μέγεθος εικόνας**

  Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- **Λειτ. εικόνας**

  Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Λειτ. εικόνας**.

- **Λειτουργία ήχου**

  Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Λειτουργία ήχου**.

- **Γλώσσα ήχου**

  Μπορείτε να ακούτε βίντεο σε κάποια από τις γλώσσες που υποστηρίζονται. Η λειτουργία ενεργοποιείται μόνον όταν γίνεται αναπαραγωγή αρχείων τύπου

ροής σήματος, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές μορφές αρχείων ήχου.

– **Υπότιτλοι**

  Επιτρέπει την παρακολούθηση με υποτίτλους. Μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη γλώσσα εάν το αρχείο υποτίτλων περιέχει πολλαπλές γλώσσες.

– **Ρυθμίσεις υποτίτλων**

  Προβολή της οθόνης **Ρυθμίσεις υποτίτλων**. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε έγχρωμους ή διαφανείς

υποτίτλους.

– Πληροφορίες

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες στο μενού Εργαλεία, κάποια στιγμή εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του βίντεο που αναπαράγεται. Δεν είναι απαραίτητα διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για κάθε βίντεο.

Χρήση της λειτουργίας προβολής με αρχεία βίντεο

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Samsung Link με το δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης αντί για μια συσκευή USB, δεν υποστηρίζεται η επιλογή Εμφάνιση.

1. Για ταξινόμηση των αρχείων στις λίστες αρχείων, επιλέξτε D με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση.

2. Επιλέξτε κριτήρια ταξινόμησης.

- **Όνομα φακέλου**

  Εμφάνιση φακέλων στη συσκευή, με αλφαβητική σειρά. Για την προβολή ονομάτων και μικρογραφιών αρχείων, επιλέξτε ένα φάκελο.

- **Τίτλος**

  Ταξινόμηση και προβολή του αρχείου κατά τίτλο, με σειρά συμβόλων/αριθμητική/αλφαβητική/ειδική σειρά.

- **Νεότερη ημ/νία**

Ταξινόμηση και εμφάνιση των αρχείων σύμφωνα με τη νεότερη ημερομηνία δημιουργίας.

- Παλ. ημ/νία

  Ταξινόμηση και εμφάνιση των αρχείων σύμφωνα με την παλαιότερη ημερομηνία δημιουργίας.

Αποστολή των αρχείων βίντεο

Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία βίντεο στο δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή

σε άλλες συσκευές.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αποστολή", πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

1. Για να στείλετε αρχεία βίντεο από τη λίστα αρχείων, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο που θέλετε να στείλετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται

στο πλαίσιο ελέγχου.

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να επιλέξετε πρόσθετα αρχεία.

   Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το ξανά.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή. Εμφανίζεται η οθόνη Αποστολή.

5. Επιλέξτε τη συσκευή προορισμού για την αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Αποστολή.

6. Μετά από αυτά τα βήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Φωτογραφίες (στο Samsung Link)

→ Samsung Link → Φωτογραφίες

Προβολή φωτογραφίας (ή παρουσίαση διαφανειών)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων εικόνας που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην παράγραφο "Μορφές αρχείων υποτίτλων και Samsung Link που υποστηρίζονται" της ενότητας "Πρόσθετες πληροφορίες".

1. Στην οθόνη Samsung Link, επιλέξτε Φωτογραφίες.

2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε τη συσκευή που διαθέτει τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε.

3. Εάν το Samsung Link εμφανίζει φακέλους, επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις φωτογραφίες που θέλετε και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 4. Εάν το Samsung Link εμφανίζει μικρογραφίες φωτογραφιών, μεταβείτε απευθείας στο

βήμα 4.

4. Για την έναρξη μιας παρουσίασης, επιλέξτε ► με το τηλεχειριστήριό σας.

   - Για να προβάλλετε μια άλλη φωτογραφία χειροκίνητα, πατήστε το κουμπί ◄ ή ►.
   - Κατά τη διάρκεια της προβολής διαφανειών, όλα τα αρχεία στη λίστα αρχείων προβάλλονται με τη σειρά, αρχίζοντας από το αρχείο που επιλέξατε.

- Όταν προβάλλετε ένα αρχείο φωτογραφίας ή παρουσίαση διαφανειών, μπορείτε να προσθέσετε μουσική υπόκρουση, εάν έχετε αρχεία μουσικής στην ίδια συσκευή.
- Εάν επιλέξετε λανθασμένη μουσική υπόκρουση, δεν θα είστε σε θέση να αλλάξετε τη μουσική μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση του BGM (Background music).

Κουμπιά χειρισμού αναπαραγωγής φωτογραφιών

- ◀◀ / ▶▶

  Η ταχύτητα της παρουσίασης διαφανειών αλλάζει ως εξής (Αργή, Κανονικό, Γρήγορη). Η ταχύτητα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

- ◀, ▶

  Μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη φωτογραφία.

- ■

Επιστροφή στην οθόνη της λίστας αρχείων.

- ►

  Έναρξη της παρουσίασης διαφανειών.

- ❚❚

  Παύση της παρουσίασης διαφανειών.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με τις φωτογραφίες

- Για να χρησιμοποιήσετε το μενού "Εργαλεία" με φωτογραφίες, πρέπει πρώτα να επισημάνετε ένα αρχείο

φωτογραφίας στην οθόνη λίστας αρχείων. Αφού επισημάνετε μια φωτογραφία στην οθόνη λίστας αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές στο μενού "Εργαλεία":

- **Εμφάνιση**

  Επιτρέπει την ταξινόμηση της λίστας αρχείων κατά ένα από τα τέσσερα κριτήρια ταξινόμησης.

- **Αναπ. επιλεγμ.**

  Επιτρέπει την επιλογή ενός ή

περισσοτέρων αρχείων για άμεση αναπαραγωγή.

– Αποστολή

Σας επιτρέπει να αποστέλλετε τις φωτογραφίες σας με το λογαριασμό σας Family Story ή εφαρμογή σχετική με φωτογραφίες.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αποστολή", πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

– Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Μπορείτε να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Samsung.

– Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.

Επιτρέπει τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής. Όταν δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να αναπαραγάγετε μια σειρά φωτογραφιών, εύκολα και γρήγορα

– Μετάβαση στη λίστα αναπαραγ.

Μετάβαση στην οθόνη "Λίστα

αναπαραγωγής".

- Πληροφορίες

  Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

- Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου φωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:
  - Μετάβ. στις φωτογρ.

    Μετάβαση στην οθόνη της λίστας αρχείων.

  - Έναρξη παρουσίασης / Διακοπή

παρουσίασης

Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε μια παρουσίαση. Εναλλακτικά, επιλέξτε ► για την έναρξη μιας παρουσίασης ή ıı για τη διακοπή μιας παρουσίασης, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

– Ταχύτ. προβολής

Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα της παρουσίασης κατά την αναπαραγωγή της παρουσίασης. Εναλλακτικά, επιλέξτε ◄◄ ή

⏩ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

– **Μουσ. υπόκρ. ενεργ. / Μουσ. υπόκρ. απενεργ.**

  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μουσική υπόκρουση.

– **Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης**

  Μπορείτε να ρυθμίσετε και να επιλέξετε τη μουσική υπόκρουση κατά την παρακολούθηση ενός αρχείου

φωτογραφίας ή μιας παρουσίασης διαφανειών.

– Λειτ. εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή Λειτ. εικόνας.

– Λειτουργία ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή Λειτουργία ήχου.

Διατίθεται μόνο όταν η μουσική υπόκρουση έχει ενεργοποιηθεί.

– Ζουμ

Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

- **Περιστροφή**

  Μπορείτε να περιστρέψετε εικόνες.

- **Πληροφορίες**

  Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Χρήση της λειτουργίας προβολής με αρχεία φωτογραφιών

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία

Samsung Link με το Family Story, το Facebook ή το Picasa αντί με μια συσκευή USB, η λειτουργία Εμφάνιση δεν υποστηρίζεται.

1. Για ταξινόμηση των αρχείων στις λίστες αρχείων, επιλέξτε D με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση.
2. Επιλέξτε κριτήρια ταξινόμησης.

- Όνομα φακέλου

  Εμφάνιση φακέλων στη συσκευή, με

αλφαβητική σειρά. Για την προβολή ονομάτων και μικρογραφιών αρχείων, επιλέξτε ένα φάκελο.

- Τίτλος

  Ταξινόμηση και προβολή των αρχείων κατά τίτλο, με σειρά συμβόλων/αριθμητική/αλφαβητική/ειδική σειρά.

- Νεότερη ημ/νία

  Ταξινόμηση και εμφάνιση των αρχείων σύμφωνα με τη νεότερη ημερομηνία δημιουργίας.

- **Παλ. ημ/νία**

  Ταξινόμηση και εμφάνιση των αρχείων σύμφωνα με την παλαιότερη ημερομηνία δημιουργίας.

- **Κατά μήνα**

  Ταξινόμηση και προβολή των αρχείων φωτογραφιών κατά μήνα.

Αποστολή των φωτογραφιών σας

Σας επιτρέπει να στέλνετε τις φωτογραφίες σας με το λογαριασμό σας **Family Story** ή σε

άλλες συσκευές.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αποστολή", πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

1. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να στείλετε το Family Story σας.
2. Για αποστολή αρχείων φωτογραφιών στη λίστα αρχείων, επισημάνετε ένα αρχείο, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Αποστολή.

3. Επιλέξτε ένα αρχείο φωτογραφίας που θέλετε να στείλετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής στα αριστερά.

4. Επαναλάβετε το Βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.

   Για επιλογή όλων των αρχείων στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή. Εμφανίζεται η οθόνη Αποστολή.
6. Επιλέξτε τη συσκευή προορισμού για την αποστολή.
7. Επιλέξτε την οικογενειακή ομάδα που θέλετε να μοιραστείτε. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
8. Εισαγάγετε ένα μήνυμα για να στείλετε στην οικογενειακή ομάδα που επιλέξατε.

Εάν εμφανιστεί η οθόνη πληκτρολογίου QWERTY, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένο στην τηλεόραση για να εισαγάγετε το μήνυμα.

9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή.

Μουσική (στο Samsung Link)

→ Samsung Link → Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων μουσικής που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην παράγραφο "Μορφές αρχείων υποτίτλων και Samsung Link που υποστηρίζονται" της ενότητας "Πρόσθετες πληροφορίες".

1. Στην οθόνη Samsung Link, πατήστε το

κουμπί βέλους για να επιλέξετε Μουσική.

2. Επιλέξτε τη συσκευή που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να αναπαραχθούν.

3. Αν το Samsung Link εμφανίζει φακέλους, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα επιθυμητά αρχεία μουσικής και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 4. Αν το AllShare displays εμφανίζει μόνο αρχεία, μεταβείτε απευθείας στο βήμα 4.

4. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο μουσικής από τη λίστα αρχείων ή επιλέξτε ► με το

τηλεχειριστήριό σας.

- Για μετάβαση σε προηγούμενη σελίδα, επιλέξτε B με το τηλεχειριστήριό σας. Για μετάβαση σε επόμενη σελίδα, επιλέξτε C με το τηλεχειριστήριό σας.

- Όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή πίσω του αρχείου μουσικής, επιλέγοντας ◀◀ ή ▶▶ στο τηλεχειριστήριό σας.

- Αν κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3 ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός, προσαρμόστε την επιλογή Ισοσταθμιστής στο μενού Ήχος. (Αν κάποιο αρχείο MP3 έχει υποστεί υπερβολική μετατόνιση, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα στον ήχο).

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός αρχείου μουσικής, κρατήστε επί 3 δευτερόλεπτα πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής προς τα πίσω

ή γρήγορης αναπαραγωγής προς τα εμπρός, για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο μουσικής.

Κουμπιά χειρισμού αναπαραγωγής μουσικής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήστε πρόσθετες λειτουργίες στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.

- Αναπαρ. / Παύση

Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να κάνετε παύση ενός αρχείου μουσικής. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ► ή ιι χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

- Λειτ. επανάληψης

  Μπορείτε να εκτελέσετε επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των αρχείων μουσικής που εμφανίζονται στη λίστα αρχείων.

- Λειτ.τυχ.σειράς

Μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής διαδοχικά ή με τυχαία σειρά.

- Λειτουργία ήχου

  Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή Λειτουργία ήχου.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με τη μουσική

- Για να χρησιμοποιήσετε το μενού "Εργαλεία" με μουσική, πρέπει πρώτα να επισημάνετε ένα αρχείο μουσικής στην

οθόνη λίστας αρχείων. Αφού επισημάνετε ένα αρχείο μουσικής στην οθόνη λίστας αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές στο μενού "Εργαλεία":

- **Εμφάνιση**

  Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα αρχείων κατά ένα από τα τέσσερα κριτήρια ταξινόμησης.

- **Αναπ. επιλεγμ.**

  Επιτρέπει την επιλογή ενός ή περισσοτέρων αρχείων για άμεση

αναπαραγωγή.

– Αποστολή

Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία μουσικής στο δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή σε άλλες συσκευές.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αποστολή", πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

– Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Μπορείτε να συνδεθείτε ή να

αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Samsung.

- **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.**

  Επιτρέπει τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής. Όταν δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να αναπαραγάγετε μια ομάδα αρχείων μουσικής, εύκολα και γρήγορα

- **Μετάβαση στη λίστα αναπαραγ.**

  Μετάβαση στην οθόνη "Λίστα αναπαραγωγής".

- **Κωδικοποίηση**

  Μπορείτε να επιλέξτε μια μορφή κωδικοποίησης από τη λίστα μορφής κωδικοποίησης.

- **Πληροφορίες**

  Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Απ. πρόγρ. τηλεόρ. (στο Samsung Link)

Για τις σειρές LED 4500 - 5400: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

→ Samsung Link → Απ. πρόγρ. τηλεόρ.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ή Timeshift, η συνδεδεμένη συσκευή USB πρέπει να είναι διαθέσιμη για εγγραφή. Για τη χρήση σκληρού δίσκου USB, συνιστάται μορφοποίηση συσκευής.

Κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης της συσκευής, μην αποσυνδέετε τη συσκευή

ενόσω η μορφοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν διαμορφώσετε τη συσκευή, όλα τα αρχεία θα διαγραφούν.

- Προτού διαμορφώσετε τη συσκευή σας για την τηλεόραση, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να αποτρέψετε την καταστροφή ή την απώλεια των δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων.

Για εγγραφή κάποιας εκπομπής που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή

Σας επιτρέπει την εγγραφή κάποιας εκπομπής που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή.

Ρυθμίστε πρώτα την τρέχουσα ώρα για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

1. Όταν θέλετε να εγγράψετε μια εκπομπή, πατήστε το κουμπί ● στο τηλεχειριστήριο για να την εγγράψετε. Εμφανίζεται ένα

αναδυόμενο παράθυρο.

- Συνιστούμε τη χρήση μιας μονάδας USB σκληρού δίσκου με ταχύτητα τουλάχιστον 5.400 rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται μονάδες USB σκληρού δίσκου τύπου RAID.
- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB εάν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η Δοκιμή απόδ.συσκευής.

2. Επιλέξτε Μήκος για ρύθμιση του χρόνου

εγγραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.

Αναπαραγωγή εγγεγραμμένου τηλεοπτικού προγράμματος

1. Στην οθόνη Samsung Link, επιλέξτε Απ. πρόγρ. τηλεόρ..
2. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να γίνει αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό εγγεγραμμένο τηλεοπτικό αρχείο από τη λίστα αρχείων.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα, επιλέξτε ◄◄ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε ►►.

4. Επιλέξτε ►.

- Το επιλεγμένο αρχείο και ο χρόνος αναπαραγωγής του προβάλλονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Το κουμπί ελέγχου της αναπαραγωγής με

εγγεγραμμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα

- ⏪, ⏩

  Κάθε φορά που επιλέγετε ⏪, ⏩ με το τηλεχειριστήριό σας, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏪ 4 / ⏪ 5 / ⏪ 6 / ⏪ 7 , ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3 /⏩ 4 / ⏩ 5 / ⏩ 6 / ⏩ 7)

- ◀, ▶

  Μεταπήδηση πίσω ή εμπρός από την τρέχουσα θέση.

- ⏸

Παύση της σκηνής.

- Στη λειτουργία παύσης, επιλέξτε ⏩ με το τηλεχειριστήριό σας. Κάθε φορά που επιλέγετε ⏩ με το τηλεχειριστήριό σας, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει σε ⏭1/8 / ⏭1/4 / ⏭1/2.

- Στη λειτουργία παύσης, επιλέξτε ⏸ με το τηλεχειριστήριό σας. Κάθε φορά που επιλέγετε τη λειτουργία ⏸ με το τηλεχειριστήριό σας, θα εμφανίζεται ένα νέο καρέ.

- Για επαναφορά στην αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα, επιλέξτε ▶ με το τηλεχειριστήριό σας.
- Το προϊόν δεν αναπαράγει τον ήχο στη λειτουργία τερματισμού.
- Η κίνηση τερματισμού λειτουργεί μόνον στην κίνηση προς τα εμπρός.

Χρήση του μενού "Εργαλεία" με εγγεγραμμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα

- Στην οθόνη της λίστας αρχείων, μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- **Αναπ. τρέχ. ομ.**

  Γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου των επιλεγμένων ομάδων.

- **Εμφάνιση**

  Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα αρχείων επιλέγοντας τα κριτήρια ταξινόμησης που θέλετε.

- **Αναπ. επιλεγμ.**

  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή επιλέγοντας το επιθυμητό

αρχείο αποθηκευμένου προγράμματος τηλεόρασης στη λίστα αρχείων.

– Διαγραφή

Διαγράφει το αρχείο από τη λίστα.

– Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής. Όταν χρησιμοποιείτε τη λίστα αναπαραγωγής, μπορείτε να αναπαράγετε το αρχείο αποθηκευμένου προγράμματος τηλεόρασης που θέλετε εύκολα και

γρήγορα.

- Μετάβαση στη λίστα αναπαραγ.

  Μετάβαση στην οθόνη "Λίστα αναπαραγωγής".

- Κλείδωμα / Ξεκλείδ.

  Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος.

- Διαχείριση συσκευής

  Η εντολή στη συσκευή μπορεί να εκτελέσει σάρωση και μορφοποίηση.

- Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι

διαθέσιμες μόνο στο επιλεγμένο στοιχείο περιεχομένου.

  - Μετονομασία

    Αλλαγή του ονόματος του περιεχομένου.

  - Πληροφορίες

    Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:

  - Μετάβαση στις εγγραφές

Μετάβαση στην οθόνη της λίστας αρχείων.

– **Αναπαραγωγή από την αρχή**

Μπορείτε να επανεκκινήσετε ένα αρχείο αποθηκευμένου προγράμματος τηλεόρασης από την αρχή.

– **Αναζήτ. τίτλου**

Μπορείτε να μετακινηθείτε απευθείας σε άλλον τίτλο.

– **Αναζήτ. χρον.**

Αναζητήστε το βίντεο ή εισαγάγετε

το χρόνο αναπαραγωγής απευθείας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

- **Λειτ. επανάληψης**

  Μπορείτε να αναπαράγετε επανειλημμένα ένα αρχείο αποθηκευμένου προγράμματος τηλεόρασης.

- **Μέγεθος εικόνας**

  Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

– **Λειτ. εικόνας**

  Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Λειτ. εικόνας**.

– **Λειτουργία ήχου**

  Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Λειτουργία ήχου**.

– **Πληροφορίες**

  Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Timeshift

Για τις σειρές LED 4500 - 5400: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.

Χρήση της λειτουργίας Timeshift

Αν χάσετε κάποια ζωντανή εκπομπή, μπορείτε να την δείτε εγγεγραμμένη, με τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού.

1. Κατά την παρακολούθηση μιας εκπομπής, επιλέξτε ► με το τηλεχειριστήριό σας για να εκκινήσετε τη λειτουργία Timeshift.

2. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία Timeshift, επιλέξτε ■ με το τηλεχειριστήριό σας.

Ο τρόπος λειτουργίας Timeshift λειτουργεί για μέγιστο χρόνο 90 λεπτών.

Η λειτουργία Timeshift δεν υποστηρίζεται για τα αναλογικά κανάλια.

Οι λειτουργίες Timeshift είναι απενεργοποιημένες για τα κανάλια

που είναι κλειδωμένα με την επιλογή Κλείδωμα καναλιού.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Timeshift και κάποια λειτουργία εγγραφής...

Τα εγγεγραμμένα βίντεο είναι προστατευμένα με DRM (digital rights management) και δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε υπολογιστή ή άλλες τηλεοράσεις. Σημειώστε ότι τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην τηλεόραση

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού αλλαχθεί η κεντρική πλακέτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνιστούμε τη χρήση μιας μονάδας USB σκληρού δίσκου με ταχύτητα τουλάχιστον 5.400 rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται μονάδες USB σκληρού δίσκου τύπου RAID.
- Η δυνατότητα χρήσης της λειτουργίας εγγραφής και της λειτουργίας Timeshift ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την

ποιότητα της εικόνας και τον ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.

- Δεν είναι συμβατό με stick μνήμης USB.
- Όταν η λειτουργία Timeshift χρησιμοποιείται στο μέγιστο, η παύση μπορεί να ακυρωθεί.
- Όταν εκτελείται εγγραφή με τη λειτουργία PVR (Personal Video Recorder) και με μια συσκευή που υποστηρίζει το χαρακτηριστικό HDMI-CEC, η εγγραφή με τη λειτουργία PVR προηγείται.

- Εάν η συσκευή USB έχει αποτύχει στη Δοκιμή απόδ.συσκευής, η συσκευή USB πρέπει να περάσει και πάλι από Μορφοπ. συσκευής και Δοκιμή απόδ.συσκευής προτού κάνετε εγγραφή με τις επιλογές Οδηγός ή Κανάλι.

- Οι λειτουργίες Timeshift μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με συσκευές αποθήκευσης USB που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη δοκιμή Δοκιμή απόδ.συσκευής.

- Εάν επιχειρήσετε τη λειτουργία εγγραφής ή τη λειτουργία Timeshift με μια συσκευή που δεν έχει περάσει τη Δοκιμή απόδ.συσκευής, τότε η λειτουργία δεν θα εκκινηθεί.

- Εάν οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που απενεργοποιούν την τηλεόραση (Χρονοδιακόπτης, Χρονοδ. απενεργ. κ.λπ.) έχει ρυθμιστεί για κάποια χρονική στιγμή που συμπίπτει με την εγγραφή, η τηλεόραση θα σβήσει μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή.

- Για τη λειτουργία Timeshift, απαιτείται

ελεύθερος χώρος 1,5 GB στη συσκευή USB.

- Για τη λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής, απαιτείται ελεύθερος χώρος 100 MB στη συσκευή USB.
- Αν ο ελεύθερος χώρος στη συσκευή USB γίνει λιγότερος από 50 MB κατά τη εκτέλεση της λειτουργίας Προγραμματισμός εγγραφής, η λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής τερματίζεται αυτόματα.
- Όταν εκτελούνται και οι δύο λειτουργίες, Προγραμματισμός εγγραφής και Timeshift,

αν ο ελεύθερος χώρος στη συσκευή USB γίνει λιγότερος από 500 MB, τερματίζεται αυτόματα μόνο η λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής.

- Η λειτουργία Timeshift συνεχίζει να εκτελείται ακόμα και μετά από την αλλαγή του ψηφιακού καναλιού και οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν παλαιότερα προγράμματα χρησιμοποιώντας τα αποθηκευμένα δεδομένα της λειτουργίας Timeshift.

  - Εάν η τηλεόραση εισέλθει σε κατάσταση όπου δεν υποστηρίζεται η λειτουργία Timeshift (εκτέλεση εφαρμογής, εναλλαγή σήματος εισόδου, αλλαγή αναλογικού καναλιού, κ.λπ.), τα δεδομένα Timeshift δεν αποθηκεύονται.

- Εάν η τηλεόραση εισέλθει σε κατάσταση όπου δεν υποστηρίζεται η λειτουργία Timeshift f(εκτέλεση εφαρμογής, εναλλαγή σήματος εισόδου, αλλαγή αναλογικού καναλιού, κ.λπ.), ενόσω εκτελείται η

λειτουργία Timeshift, πραγματοποιείται αυτόματος τερματισμός χωρίς την εμφάνιση κάποιου πρόσθετου μηνύματος.

- Αν ο χρήστης συντονιστεί σε ένα ψηφιακό κανάλι, η λειτουργία Timeshift που τέθηκε σε αναμονή συνεχίζει να εκτελείται αυτόματα.

Χρήση της λειτουργίας DLNA

→ Samsung Link

Μπορείτε να αναπαράγετε το περιεχόμενο των μέσων που αποθηκεύτηκαν στα κινητά σας τηλέφωνα ή σε άλλες συσκευές (όπως ο υπολογιστής σας), όπως βίντεο, φωτογραφίες και μουσική, εισαγάγοντάς τα στην τηλεόραση μέσω του δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση “www.samsung.com” ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό

κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung. Οι συσκευές κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να χρειάζεται την εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε συσκευής.

- Εάν η τηλεόρασή σας Samsung συνδεθεί με έναν διακομιστή DLNA της Samsung, ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα συμβατότητας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο.

- Με τη σύνδεση της τηλεόρασης Samsung

σε ένα δίκτυο μέσω του Samsung Link, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρωτότυπες λειτουργίες της Samsung, ως εξής:

- Αναπαραγωγή διαφόρων μορφών βίντεο (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV κ.λπ.)
- Λειτουργία μικρογραφιών βίντεο
- Λειτουργία σελιδοδεικτών (για τη συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο)
- Αυτόματη δημιουργία κεφαλαίων

(πλοήγηση σκηνών)

- Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου
- Συμβατότητα με διάφορες μορφές υποτίτλων (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Αναζήτηση με ονόματα αρχείων
- Και πολλά άλλα

Ρυθμίσεις AllShare

Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις AllShare

Υποδεικνύει μια λίστα κινητών τηλεφώνων ή συνδεδεμένων συσκευών, η οποία

σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις AllShare με αυτή την τηλεόραση.

Η λειτουργία Ρυθμίσεις AllShare είναι διαθέσιμη και σε άλλες φορητές συσκευές που υποστηρίζουν DLNA DMC.

- Επιτρ. / Απορ/κε: Επιτρέπει / Αποκλείει τις συσκευές.
- Διαγραφή: Διαγραφή συσκευών από τη λίστα.

Αυτή η λειτουργία διαγράφει μόνον το

όνομα της συσκευής από τη λίστα. Εάν η συσκευή που διαγράφηκε ενεργοποιηθεί ή επιχειρήσει να συνδεθεί στην τηλεόραση, ίσως να εμφανιστεί και πάλι στη λίστα.

Για αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στη λειτουργία DLAN, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Samsung Link, επιλέξτε το

είδος του περιεχομένου που θέλετε να αναπαραχθεί: Βίντεο, Φωτογραφίες, Μουσική.

2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε DLNA. Η τηλεόραση προβάλλει τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών με τη χρήση της λειτουργίας DLNA.

3. Επιλέξτε μια συσκευή. Το AllShare εμφανίζει τα προσπελάσιμα αρχεία ή/και τους φακέλους στη συσκευή.

4. Επιλέξτε ένα αρχείο από τη λίστα

αρχείων. Θα γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Αναπαραγωγή αποθηκευμένου περιεχομένου πολυμέσων σε συσκευές DLNA

1. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο ή άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Samsung Link.
2. Εκτελέστε αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων στη συσκευή.

Στο κάτω μέρος της τηλεόρασής σας εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.

3. Επιλέξτε Να επ. για αποδοχή της συνδεδεμένης συσκευής. Το περιεχόμενο πολυμέσων της συσκευής μπορεί πλέον να αναπαράγεται στην τηλεόρασή σας.

   Μπορείτε να βρείτε τις συσκευές που επιτρέπονται στην οθόνη Ρυθμίσεις AllShare.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο

προειδοποίησης που θα πληροφορεί το χρήστη ότι το περιεχόμενο πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική) που αποστέλλεται από το κινητό τηλέφωνο, θα εμφανιστεί στην τηλεόραση. Το περιεχόμενο αναπαράγεται αυτόματα 3 δευτερόλεπτα αφού εμφανιστεί το παράθυρο προειδοποίησης.

- Εάν κλείσετε το παράθυρο συναγερμού με το τηλεχειριστήριό σας όταν εμφανιστεί το παράθυρο

συναγερμού, δεν γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων.

- Την πρώτη φορά που μια συσκευή προσπελαύνει την τηλεόρασή σας μέσω της λειτουργίας πολυμέσων, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο προειδοποίησης. Επιλέξτε **Να επ.**. Αυτό επιτρέπει στο τηλέφωνο να προσπελαύνει ελεύθερα την τηλεόραση και να χρησιμοποιεί τη λειτουργία **Πολυμέσα**

για την αναπαραγωγή περιεχομένου.

- Για απενεργοποίηση της μετάδοσης περιεχομένου πολυμέσων από κινητό τηλέφωνο, ορίστε μια συσκευή σε **Απορ/κε** από το **Ρυθμίσεις AllShare**.
- Ενδέχεται να μην γίνει αναπαραγωγή του περιεχομένου στην τηλεόραση, ανάλογα με την ανάλυση και τη μορφή.
- Ορισμένα κουμπιά ενδέχεται να μην λειτουργήσουν ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου πολυμέσων.

Με τη χρήση της συσκευή κινητού τηλεφώνου, μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε συσκευής.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Μενού → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Anynet+ με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung. Το σύστημα Anynet+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+. Για να βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή Samsung

διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, ελέγξτε αν έχει το λογότυπο Anynet+.

- Μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές Anynet+ μόνο με χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και όχι από τα κουμπιά της τηλεόρασης.
- Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ενδέχεται να μην λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε και πάλι τη συσκευή Anynet+.

- Οι λειτουργίες Anynet+ δεν λειτουργούν σε συνδυασμό με προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

- Για οδηγίες που αφορούν τον τρόπο σύνδεσης εξωτερικών συσκευών Anynet+, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI. Ορισμένα καλώδια HDMI ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες

Anynet+.

- Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει Anynet+ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είναι ενεργοποιημένη.
- Το Anynet+ υποστηρίζει συνολικά έως και 12 συσκευές AV. Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδέσετε έως και 3 συσκευές του ίδιου τύπου.
- Ωστόσο, μπορείτε να συνδέσετε μόνον ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Anynet+. Για να συνδέσετε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου Anynet+, συνδέστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI και στη συνέχεια:

- Για να ακούσετε ήχο μόνον από το εμπρός, αριστερό και δεξιό ηχείο και το υπογούφερ του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο ψηφιακού

σήματος στη θύρα DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) της τηλεόρασής σας και στην είσοδο ψηφιακού ήχου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

– Για να ακούτε ήχο 5.1 καναλιών, συνδέστε τα καλώδια HDMI στη συσκευή αναπαραγωγής DVD Anynet+ DVD, το δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, κ.λπ. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θύρα

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) της συσκευής αναπαραγωγής DVD, του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης κ.λπ. (δηλ. συσκευή 1 ή 2 Anynet+) απευθείας στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και όχι στην τηλεόραση.

Μενού Anynet+ (HDMI-CEC)

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Το μενού Anynet+ αλλάζει, ανάλογα με

τον τύπο και την κατάσταση των συσκευών Anynet+ που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

- Δείτε τηλεόραση

  Αλλαγή από τον τρόπο λειτουργίας Anynet+ σε τρόπο λειτουργίας τηλεοπτικής μετάδοσης.

- Λίστα συσκευών

  Προβολή της λίστας συσκευών Anynet+.

- (όνομα_συσκευής) Μενού

  Προβολή του μενού της συνδεδεμένης

συσκευής. Π.χ. αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται το μενού του δίσκου της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

- (όνομα_συσκευής) Εργαλεία

  Προβολή του μενού "Εργαλεία" της συνδεδεμένης συσκευής, π.χ. αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται το μενού "Εργαλεία" της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το μενού ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμο.

- (όνομα_συσκευής) Μενού τίτλων

  Προβολή του μενού τίτλων του δίσκου στη συνδεδεμένη συσκευή, π.χ. αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται το μενού τίτλων της ταινίας στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

  Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το

μενού ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμο.

- Δέκτης

  Ο ήχος αναπαράγεται μέσω του δέκτη.

Ρύθμιση του Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+, η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) πρέπει να οριστεί σε Ενεργ..

  Αν απενεργοποιηθεί η

λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με το Anynet+

- Αυτόματη απενεργοποίηση

  Αυτόματη απενεργοποίηση μιας συσκευής Anynet+ όταν σβήσει η τηλεόραση.

  Εάν η επιλογή Αυτόματη απενεργοποίηση έχει οριστεί σε Ναι, οι εξωτερικές συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία θα απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα με την τηλεόραση.

Ενδέχεται να μην ενεργοποιείται, ανάλογα με τη συσκευή.

- Δέκτης

  Μπορείτε να ακούτε ήχο μέσω κάποιου δέκτη (π.χ. σύστημα οικιακού κινηματογράφου) και όχι μέσω του ηχείου της τηλεόρασης.

Εναλλακτική επιλογή συσκευών Anynet+

1. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Anynet+ (HDMI-CEC).

2. Επιλέξτε Λίστα συσκευών. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα συσκευών.

   Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή που θέλετε, επιλέξτε Ανανέωση για να ανανεώσετε τη λίστα.

3. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή.

   Το μενού Λίστα συσκευών

εμφανίζεται μόνον όταν ορίσετε την επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.

- Η μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή ενδέχεται να διαρκέσει έως και 2 λεπτά. Δεν είναι δυνατή η ακύρωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εναλλαγής.

- Εάν έχετε επιλέξει κάποια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Πηγή, δεν μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+. Φροντίστε να μεταβείτε σε κάποια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Λίστα συσκευών. (TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → Λίστα συσκευών)

Ακρόαση μέσω δέκτη

Μπορείτε να ακούτε ήχο μέσω κάποιου δέκτη (π.χ. σύστημα οικιακού κινηματογράφου) και όχι μέσω του ηχείου

της τηλεόρασης. Για να ακούτε ήχο μέσω κάποιου δέκτη, μεταβείτε στην οθόνη Δέκτης (Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC) → Δέκτης). Στη συνέχεια, επιλέξτε Δέκτης και ορίστε την επιλογή σε Ενεργ..

- Αν ο δέκτης υποστηρίζει μόνον ήχο, ενδέχεται να μην εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
- Ο δέκτης θα λειτουργήσει όταν συνδέσετε σωστά την υποδοχή εισόδου οπτικού σήματος του δέκτη

με τη θύρα DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) της τηλεόρασης.

- Αν ο δέκτης (δηλαδή το σύστημα οικιακού κινηματογράφου) είναι ενεργοποιημένος, θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο του οποίου το σήμα εξέρχεται από την υποδοχή οπτικού σήματος της τηλεόρασης. Όταν η τηλεόραση προβάλλει (Κεραία) σήμα ψηφιακής τηλεόρασης, στέλνει ήχο 5.1 καναλιών στο

δέκτη. Αν η πηγή σήματος είναι κάποια ψηφιακή συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD και είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω HDMI, από το δέκτη ακούγεται αποκλειστικά ήχος 2 καναλιών.

Χρήση της λειτουργίας ARC

για τη σειρά LED 6500 και μεταγενέστερη, για τηλεοράσεις PDP

Μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση

μέσω ενός δέκτη που είναι συνδεδεμένος με καλώδιο HDMI, χωρίς να χρειάζεται ένα ξεχωριστό οπτικό καλώδιο. Για να ακούτε ήχο μέσω κάποιου δέκτη με τη χρήση της λειτουργίας ARC, μεταβείτε στην οθόνη Δέκτης (Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC) → Δέκτης). Στη συνέχεια, επιλέξτε Δέκτης και ορίστε την επιλογή σε Ενεργ..

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ARC, πρέπει να συνδέσετε έναν δέκτη που υποστηρίζει τις δυνατότητες HDMI-

CEC και ARC στη θύρα HDMI IN 2 (ARC).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ARC ορίστε την επιλογή Δέκτης σε Απενερ.. Ακόμη και αν η τηλεόραση μεταδίδει συνέχεια σήμα ARC, γίνεται φραγή λήψης του σήματος από το δέκτη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μενού → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση → Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να προβάλετε μια λίστα όλων των στοιχείων αντιμετώπισης προβλημάτων, μεταβείτε στην αρχική οθόνη του e-Manual (**Μενού → Υποστήριξη → e-Manual → Πρόσθετες πληροφορίες**) ή πατήστε το κουμπί **SUPPORT** και, στη συνέχεια, αναζητήστε το επιθυμητό στοιχείο επιλέγοντας ένα κεφάλαιο.

Ποιότητα εικόνας (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Αρχικά, εκτελέστε το Δοκιμή εικόνας και επιβεβαιώστε ότι η τηλεόραση προβάλλει σωστά τη δοκιμαστική εικόνα.

(Μεταβείτε στο Μενού → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση → Δοκιμή εικόνας)

Αν η δοκιμαστική εικόνα προβάλλεται σωστά, η κακή εικόνα ενδέχεται να προκαλείται από την πηγή ή το σήμα.

Η τηλεοπτική εικόνα δεν είναι τόσο καλή όσο

φαινόταν στο κατάστημα.

- Αν έχετε αναλογικό δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή, αναβαθμίστε τον σε ψηφιακό αποκωδικοποιητή. Χρησιμοποιήστε καλώδια HDMI ή σήματος συνιστωσών για την απόδοση ποιότητας εικόνας HD (υψηλής ανάλυσης).
- Πολλά κανάλια HD μετατρέπονται από περιεχόμενο SD (τυπικής ανάλυσης).
- Συνδρομητές καλωδιακής/δορυφορικής

τηλεόρασης: Δοκιμάστε σταθμούς HD από τη λίστα καναλιών.

- Σύνδεση κεραίας: Δοκιμάστε σταθμούς HD αφού εκτελέσετε αυτόματο συντονισμό.
- Προσαρμόστε την ανάλυση εξόδου βίντεο του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή σε 1080i ή 720p.
- Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τηλεόραση από την ελάχιστη

συνιστώμενη απόσταση, με βάση το μέγεθος οθόνης και την ευκρίνεια του σήματος.

Η εικόνα είναι παραμορφωμένη: εμφάνιση τμημάτων macroblock, μικρών τμημάτων, κουκκίδων, pixel

- Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας, ειδικά σε εικόνες με γρήγορη κίνηση, όπως σπορ και ταινίες

δράσης.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας από αδύναμο σήμα ή κακή ποιότητα σήματος. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα της τηλεόρασης.
- Η χρήση κινητών τηλεφώνων κοντά στην τηλεόραση (απόσταση έως και 1 m) ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην εικόνα, σε αναλογικά κανάλια.

Τα χρώματα είναι εσφαλμένα ή λείπουν.

- Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση σήματος συνιστωσών, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σήματος συνιστωσών είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές. Εσφαλμένες ή χαλαρές συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα με τα χρώματα ή την προβολή κενής οθόνης.

Κακή ποιότητα χρωμάτων ή χαμηλή φωτεινότητα.

- Προσαρμόστε τις επιλογές **Εικόνα** στο

μενού της τηλεόρασης (μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας Εικόνα / Χρώμα / Φωτεινότητα / Ευκρίνεια)

- Προσαρμόστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο μενού της τηλεόρασης (μεταβείτε στο Μενού → Σύστημα → Λύση Eco → Εξ/ση Ενέργειας)

- Δοκιμάστε την επαναφορά της εικόνας για προβολή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εικόνας (μεταβείτε στο Μενού → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας)

Διακεκομμένη γραμμή στην άκρη της οθόνης.

- Εάν το **Μέγεθος εικόνας** έχει ρυθμιστεί σε **Σε πλήρη οθόνη**, αλλάξτε το σε **16:9**.
- Αλλάξτε την ανάλυση του δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης/ αποκωδικοποιητή.

Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη.

- Αν χρησιμοποιείτε είσοδο AV σύνθετου σήματος, συνδέστε το καλώδιο βίντεο

(κίτρινο) στην πράσινη υποδοχή σήματος συνιστωσών της τηλεόρασης.

Κατά την αλλαγή καναλιών, η εικόνα παγώνει ή παραμορφώνεται ή καθυστερεί να εμφανιστεί.

- Εάν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε ένα δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά του δέκτη. (Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και περιμένετε να γίνει εκκίνηση του δέκτη

καλωδιακής τηλεόρασης. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 20 λεπτά.)

- Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης σε 1080i ή 720p.

Ποιότητα ήχου (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Αρχικά, εκτελέστε το **Δοκιμή ήχου** για να διαπιστώσετε εάν ο ήχος της τηλεόρασης ακούγεται σωστά. (Μεταβείτε στο **Μενού** → **Υποστήριξη** → **Αυτοδιάγνωση** → **Δοκιμή ήχου**)

Αν ο ήχος είναι **OK**, τα προβλήματα ήχου ενδέχεται να προκαλούνται από την πηγή ή το σήμα.

Δεν ακούγεται ήχος ή η ένταση του ήχου είναι

πολύ χαμηλή στη μέγιστη ρύθμιση ήχου.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής (δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Η εικόνα είναι καλή, αλλά δεν ακούγεται ήχος.

- Προσαρμόστε την επιλογή Επιλογή ηχείου σε Ηχείο TV στο μενού Ήχος.
- Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική

συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου της εξωτερικής συσκευής είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές εισόδου ήχου της τηλεόρασης.

- Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή, ελέγξτε την επιλογή εξόδου ήχου της συνδεδεμένης συσκευής (π.χ. ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την επιλογή ήχου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης σε HDMI, αν έχετε συνδέσει το δέκτη στην τηλεόραση με ένα καλώδιο

HDMI).

- Αν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο DVI προς HDMI, απαιτείται ένα ξεχωριστό καλώδιο ήχου.
- Αν η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή για ακουστικά, βεβαιωθείτε δεν έχει συνδεθεί τίποτα στην υποδοχή.
- Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέοντας και, στη συνέχεια, επανασυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος της συσκευής.

Τα ηχεία παράγουν έναν αφύσικο θόρυβο.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο βίντεο δεν έχει συνδεθεί σε μια είσοδο ήχου.
- Για τις συνδέσεις κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης, ελέγξτε την ισχύ του σήματος. Το χαμηλό επίπεδο σήματος ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση του ήχου.
- Εκτελέστε ένα Δοκιμή ήχου. (Υποστήριξη

→ Αυτοδιάγνωση → Δοκιμή ήχου)

Απουσία εικόνας ή βίντεο (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Η τηλεόραση δεν ανάβει.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.
- Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί ⏻ στην τηλεόραση, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο

τηλεχειριστήριο. Εάν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα “Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί” παρακάτω.

Η τηλεόραση σβήνει αυτόματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Απενερ. από το μενού "Ρύθμιση".
- Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις

κατανάλωσης ενέργειας του υπολογιστή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και την τηλεόραση.
- Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση μέσω σύνδεσης κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης, η τηλεόραση απενεργοποιείται μετά από 10~15 λεπτά αν δεν υπάρχει σήμα.

Απουσία εικόνας/βίντεο.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων (αφαιρέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές).

- Ρυθμίστε την έξοδο βίντεο της εξωτερικής συσκευής (δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) ώστε να αντιστοιχεί στις συνδέσεις εισόδου της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, αν η έξοδος μιας εξωτερικής

συσκευής είναι HDMI, θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποια είσοδο HDMI στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες.
- Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πηγή της τηλεόρασης, επιλέγοντας Πηγή στο τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση Κεραία (Κεραία / Καλωδιακή) (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Η τηλεόραση δεν λαμβάνει όλα τα κανάλια.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο σταθερά.
- Δοκιμάστε την επιλογή Ρύθμιση για να προσθέσετε τα διαθέσιμα κανάλια στη λίστα καναλιών. Μεταβείτε στο Μενού → Σύστημα → Ρύθμιση και περιμένετε να αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει τοποθετηθεί σωστά.

Η εικόνα είναι παραμορφωμένη: εμφάνιση τμημάτων macroblock, μικρών τμημάτων, κουκκίδων, pixel.

- Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας, ειδικά με εικόνες με γρήγορη κίνηση, όπως σπορ και ταινίες δράσης.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας λόγω αδύναμου σήματος. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα της τηλεόρασης.

Σύνδεση με υπολογιστή (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηρ. λειτουργία".

- Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του υπολογιστή, ώστε να ταιριάζει με τις αναλύσεις που υποστηρίζονται από την τηλεόραση.

Το βίντεο είναι εντάξει, αλλά δεν ακούγεται

ήχος.

- Αν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση HDMI, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στον υπολογιστή.

Αποτυχία σύνδεσης του ασύρματου δικτύου.

- Για να χρησιμοποιηθεί ένα ασύρματο δίκτυο, απαιτείται ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου της Samsung. για τις σειρές LED 5300, 5500 - 5800 και τις σειρές PDP 550 - 570
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση πρέπει να συνδεθεί σε έναν ασύρματο δρομολογητή IP (δρομολογητή).

Εγγραφή / Timeshift (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται ή κάποια Μορφοπ. συσκευής, Έλεγχος συσκευής ή Δοκιμή απόδ.συσκευής απέτυχε.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής USB για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB υποστηρίζει εγγραφή.
- Εάν η συσκευή USB διαθέτει κλείδωμα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB μπορεί να μορφοποιηθεί όταν συνδεθεί στον υπολογιστή. Συνδέστε το USB στη συσκευή και μορφοποιήστε την. (Η μορφοποίηση ενδέχεται να αποτυγχάνει περιοδικά).

- Εάν κάποια Δοκιμή απόδ.συσκευής ή μορφοποίηση αποτύχει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εξοπλισμό USB ή ότι η απόδοση του εξοπλισμού USB είναι υπερβολικά

χαμηλή.

Ένα μήνυμα με προτρέπει να εκτελέσω μορφοποίηση της συσκευής USB που λειτουργούσε καλά.

- Εάν η συσκευή USB διαθέτει κλείδωμα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο.
- Εκτελέστε ανάκτηση της συσκευής USB, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης στην επιλογή Έλεγχος συσκευής.

Η λειτουργία εγγραφής δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί μια συσκευή USB.
- Ελέγξτε ότι πρόκειται για ψηφιακό κανάλι με δυνατότητα εγγραφής.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές ή ανύπαρκτο, η λειτουργία εγγραφής θα σβήσει αυτόματα.
- Η τηλεόραση δεν θα εκτελέσει εγγραφή εάν η συσκευή USB δεν διαθέτει

ελεύθερο χώρο. Ελέγξτε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Η "Λειτ. Timeshift" δεν είναι διαθέσιμη.

- Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί μια συσκευή USB.
- Κανάλια ραδιοφώνου και αναλογικές εκπομπές δεν υποστηρίζονται.
- Κανάλια εκπομπής δεδομένων δεν υποστηρίζονται.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές ή ανύπαρκτο,

η "Λειτ.Timeshift" θα κλείσει αυτόματα.

- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας "Λειτ.Timeshift" εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χώρος στη συσκευή USB. Ελέγξτε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
- Δεν υποστηρίζει USB stick μνήμης. Χρησιμοποιήστε σκληρό δίσκο USB.

Ένα μήνυμα υποδεικνύει αποτυχία μιας δοκιμής απόδοσης και οι λειτουργίες εγγραφής και

"Λειτ.Timeshift" δε λειτουργούν.

- Αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν αν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB χαμηλής απόδοσης που δεν υποστηρίζει εγγραφή. Συνιστούμε τη χρήση μιας μονάδας USB σκληρού δίσκου με ταχύτητα τουλάχιστον 5400 rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται μονάδες USB σκληρού δίσκου τύπου RAID.

Μια προγραμματισμένη εγγραφή απέτυχε.

- Μια προγραμματισμένη εγγραφή έχει απενεργοποιηθεί για κάποιες λειτουργίες (διαμόρφωση, δοκιμή απόδοσης, έλεγχο σφαλμάτων, διαγραφή) οι οποίες έχουν πρόσβαση στο σύστημα αρχείων μιας συσκευής USB.

- Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB, η τηλεόραση δεν θα εκτελεί εγγραφές ακόμα και αν έχει έρθει η προγραμματισμένη ώρα.

- Η τηλεόραση δεν θα εκτελέσει εγγραφή εάν η συσκευή USB δεν διαθέτει ελεύθερο χώρο. Ελέγξτε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
- Εάν εκτελείται εγγραφή ενός καναλιού που έχει κλειδωθεί με Κλ. διαβαθμ. προγρ. το παράθυρο εισαγωγής PIN θα εμφανιστεί όταν προσπαθήσετε να εκτελέσετε αναπαραγωγή της εγγραφής.

Αν και έχει γίνει σύνδεση διάφορων συσκευών

εγγραφής, η τηλεόραση διέκοψε την εγγραφή.

- Εάν έχει γίνει πολλαπλή σύνδεση συσκευών εγγραφής και η συσκευή που έχετε ορίσει ως "Προεπιλ.συσκευή εγγραφής" δεν διαθέτει ελεύθερη μνήμη, η λειτουργία εγγραφής θα κλείσει. Δοκιμάστε και πάλι να κάνετε εγγραφή. Η συσκευή που διαθέτει τον περισσότερο ελεύθερο χώρο μνήμης θα οριστεί ως "Προεπιλ.συσκευή εγγραφής" και η τηλεόραση θα αρχίσει την εγγραφή.

Άλλα (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Η εικόνα δεν προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.

- Στα κανάλια HD, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες σε κάθε πλευρά της οθόνης, κατά την προβολή περιεχομένου SD (4:3) που έχει μετατραπεί.
- Σε ταινίες που έχουν διαφορετικό λόγο πλευρών από αυτόν της οθόνης, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.

- Προσαρμόστε τις επιλογές μεγέθους εικόνας της εξωτερικής συσκευής ή ρυθμίστε το μέγεθος εικόνας της τηλεόρασης σε πλήρη οθόνη.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, με τους πόλους (+/–) προς τη σωστή κατεύθυνση.
- Καθαρίστε το παράθυρο μετάδοσης του αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο.

- Δοκιμάστε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς την τηλεόραση από απόσταση περίπου 2 μέτρων.

Το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης δεν ανάβει και δεν σβήνει την τηλεόραση ή δεν προσαρμόζει την ένταση του ήχου.

- Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής

τηλεόρασης έτσι ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη καλωδιακής/ δορυφορικής τηλεόρασης για τον κωδικό των τηλεοράσεων SAMSUNG.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηρ. λειτουργία".

- Ελέγξτε την υποστηριζόμενη ανάλυση της τηλεόρασης και προσαρμόστε ανάλογα την ανάλυση εξόδου της

εξωτερικής συσκευής. Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Οσμή πλαστικού από την τηλεόραση.

- Αυτή η οσμή είναι φυσιολογική και θα εξαφανιστεί σύντομα.

Η επιλογή Πληροφορίες σήματος δεν είναι διαθέσιμη στο μενού "Αυτοδιάγνωση".

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη

μόνο για ψηφιακά κανάλια με σύνδεση κεραίας/RF/ομοαξονική.

Η τηλεόραση έχει πάρει κλίση προς τα πλάγια.

- Αφαιρέστε τη βάση στήριξης από την τηλεόραση και επανασυναρμολογήστε τη βάση στήριξης.

Υπάρχουν δυσκολίες στη συναρμολόγηση της βάσης στήριξης.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι

τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μαγνητικό κατσαβίδι αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τις βίδες από την τηλεόραση.

Το μενού καναλιών εμφανίζεται με γκρίζο χρώμα. (Μη διαθέσιμο)

- Το μενού **Κανάλι** είναι διαθέσιμο μόνον όταν επιλέξετε την πηγή τηλεόρασης.

Οι ρυθμίσεις που κάνετε χάνονται μετά από 30

λεπτά ή κάθε φορά που σβήνετε την τηλεόραση.

- Αν η τηλεόραση βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Επίδειξη καταστ., εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων ήχου και εικόνας κάθε 30 λεπτά. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις από τρόπο λειτουργίας Επίδειξη καταστ. σε τρόπο λειτουργίας Οικιακή χρήση στη διαδικασία Ρύθμιση. Επιλέξτε TV στο Πηγή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας και μεταβείτε στο Μενού → Σύστημα → Ρύθμιση.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επίδειξη καταστ. από τη ρύθμιση Εργαλεία επίσης. (Εργαλεία → Επίδειξη → Απενερ.)

Παρουσιάζεται περιοδική απώλεια του ήχου ή του βίντεο.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων και επανασυνδέστε τα.
- Η απώλεια του ήχου ή του βίντεο μπορεί να προκληθεί από τη χρήση υπερβολικά

δύσκαμπτων ή χοντρών καλωδίων.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα για μακροχρόνια χρήση.
Αν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, συνιστάται η χρήση καλωδίων με βύσματα 90 μοιρών.

Αν κοιτάξετε από κοντινή απόσταση τα άκρα του πλαισίου της οθόνης, μπορεί να δείτε μικρά σωματίδια.

- Αυτό είναι μέρος του σχεδιασμού του

προϊόντος και δεν αποτελεί ελάττωμα.

Το μενού PIP δεν είναι διαθέσιμο.

- Η λειτουργικότητα PIP είναι διαθέσιμη μόνον κατά την παρακολούθηση από πηγή HDMI ή σήματος συνιστωσών.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα" ή "Ασθενές ή καθόλου σήμα".

- Αν χρησιμοποιείτε μια κάρτα CAM CARD (CI/CI+), βεβαιωθείτε ότι είναι

τοποθετημένη στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης.

- Αν εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τραβήξτε την κάρτα CAM CARD έξω από την τηλεόραση και τοποθετήστε την ξανά στην υποδοχή.

Σβήσατε την τηλεόραση πριν από 45 λεπτά και αυτή άναψε ξανά.

- Αυτό είναι φυσιολογικό. Η τηλεόραση εκτελεί αυτόματα τη λειτουργία OTA

(Over The Aerial), για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού που έγινε λήψη ενώ παρακολουθούσατε τηλεόραση.

Παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενα προβλήματα εικόνας/ήχου.

- Ελέγξτε και αλλάξτε το σήμα/την πηγή.

Ενδέχεται να προκύψει αντίδραση μεταξύ των επιθεμάτων από καουτσούκ επάνω στη βάση στήριξης και το φινίρισμα επάνω μέρους

ορισμένων επίπλων.

- Για να την αποτρέψετε, χρησιμοποιήστε επιθέματα από τσόχα σε οποιαδήποτε επιφάνεια της τηλεόρασης που έρχεται σε άμεση επαφή με το έπιπλο.

Προκειμένου να διατηρήσετε την τηλεόρασή σας στη βέλτιστη κατάσταση, εκτελέστε λήψη του τελευταίου υλικολογισμικού από τη διαδικτυακή τοποθεσία (samsung.com → Υποστήριξη → Λήψεις) μέσω USB.

Στην οθόνη εμφανίζεται POP (εσωτερικό πανό διαφήμισης της τηλεόρασης).

Επιλέξτε Οικιακή χρήση στον τρόπο λειτουργίας Ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη δυνατότητα Ρύθμιση.

Ακούγεται ένας βόμβος από την τηλεόραση πλάσματος.

για τηλεόραση PDP Οι τηλεοράσεις πλάσματος συνήθως παράγουν έναν απαλό βόμβο.

Αυτό είναι φυσιολογικό. Προκαλείται από τα ηλεκτρικά φορτία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των εικόνων στην οθόνη.

Αν ο βόμβος είναι δυνατός, ενδέχεται να έχετε αυξήσει υπερβολικά τη φωτεινότητα της τηλεόρασης. Δοκιμάστε να μειώσετε τη φωτεινότητα.

Μπορεί επίσης να ακούγεται δυνατός βόμβος αν το πίσω μέρος της τηλεόρασης πλάσματος βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο ή κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια.

Δοκιμάστε επίσης να αλλάξετε τη διαδρομή των καλωδίων σύνδεσης.

Η ακατάλληλη εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερβολικό θόρυβο.

Πρόβλημα διατήρησης της εικόνας (Φαινόμενο καψίματος).

για τηλεόραση PDP Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα καψίματος της οθόνης, αυτή η

μονάδα είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία περιορισμού του καψίματος οθόνης. Η λειτουργία "Μετακ. Pixel" επιτρέπει τη ρύθμιση της κίνησης της εικόνας ελάχιστα προς τα πάνω και προς τα κάτω (κατακόρυφη γραμμή) και αριστερά/δεξιά (οριζόντια κουκίδα). Η κανονική, ελαφρά κίνηση της εικόνας περιορίζει το "κάψιμο" της οθόνης.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Το Anynet+ δεν λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει αποκλειστικά συσκευές Anynet+.

Μπορείτε να συνδέσετε μόνον ένα δέκτη (σύστημα οικιακού κινηματογράφου).

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος της συσκευής Anynet+ είναι συνδεδεμένο

σωστά.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων βίντεο/ήχου/HDMI της συσκευής Anynet+.

Ελέγξτε εάν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ. από το μενού ρύθμισης Anynet+.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.

Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με Anynet+.

Το Anynet+ δεν λειτουργεί σε ορισμένες καταστάσεις. (Αναζήτηση καναλιών, λειτουργία Smart Hub ή Ρύθμιση κ.λπ.)

Εάν είχατε αποσυνδέσει και, στη συνέχεια, επανασυνδέσατε το καλώδιο HDMI, εκτελέστε νέα αναζήτηση συσκευών ή σβήστε και ανάψτε ξανά την τηλεόραση.

Θέλω να εκκινήσω το Anynet+.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Anynet+ είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση και

βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ.. (Μενού → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC))

Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Anynet+ (HDMI-CEC). Στη συνέχεια, επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Θέλω να τερματίσω το Anynet+.

Επιλέξτε Δείτε τηλεόραση από το μενού Anynet+.

Μεταβείτε στην οθόνη Πηγή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε κάποια άλλη συσκευή, που να μην είναι Anynet+.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα Σύνδεση με συσκευή Anynet+.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο κατά τη διαμόρφωση του Anynet+ ή τη μετάβαση σε έναν τρόπο λειτουργίας προβολής.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού η τηλεόραση ολοκληρώσει τη διαμόρφωση Anynet+ ή τη μετάβαση στο Anynet+.

Η συσκευή Anynet+ δεν εκτελεί αναπαραγωγή.

Όταν ο τρόπος λειτουργίας Ρύθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Η συνδεδεμένη συσκευή δεν εμφανίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο σωστά.

Ελέγξτε εάν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ.. (Μενού → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC))

Εκτελέστε νέα αναζήτηση για συσκευές Anynet+.

Το Anynet+ απαιτεί σύνδεση HDMI.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι

συνδεδεμένη στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI.

Ορισμένα καλώδια HDMI ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.

Εάν η σύνδεση τερματιστεί επειδή έγινε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο HDMI, επαναλάβετε τη σάρωση της συσκευής.

Ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται μέσω του δέκτη.

Συνδέστε την τηλεόραση και το δέκτη με ένα οπτικό καλώδιο.

Η λειτουργία ARC επιτρέπει την ψηφιακή έξοδο ήχου με τη χρήση της θύρας HDMI IN 2 (ARC) και μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε έναν δέκτη ήχου που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.

Samsung Link (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Κάποιο αρχείο δεν αναπαράγεται σωστά.

Αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται λόγω του υψηλού ρυθμού μετάδοσης bit περιεχομένου. Το περιεχόμενο γενικώς θα αναπαράγεται, αλλά ενδέχεται να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα δυνατότητας αναπαραγωγής.

Smart Hub (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Το περιεχόμενο μερικών εφαρμογών είναι αποκλειστικά στα Αγγλικά. Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα;

Η γλώσσα περιεχομένου μιας εφαρμογής ενδέχεται να είναι διαφορετική από τη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήσης της εφαρμογής.

Η δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών

Ορισμένες υπηρεσίες εφαρμογών δεν λειτουργούν.

Ενημερωθείτε από τον πάροχο υπηρεσιών

Ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία βοήθειας για πληροφορίες αναφορικά με τον πάροχο υπηρεσιών εφαρμογών.

Όταν προέκυψε κάποιο σφάλμα δικτύου, μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνον το μενού ρυθμίσεων.

Εάν η σύνδεση δικτύου σας είναι εκτός

λειτουργίας, η παροχή της υπηρεσίας είναι περιορισμένη, καθώς όλες οι λειτουργίες εκτός από το μενού ρυθμίσεων χρειάζονται σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Web Browser (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

1. Για να ανοίξετε το Web Browser, επιλέξτε Web Browser. Το Web Browser ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά με τον υπολογιστή.
2. Το Web Browser δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή Java.
3. Όταν επιχειρείτε τη λήψη ενός αρχείου, το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
4. Ενδέχεται να υπάρχει φραγή

πρόσβασης σε μερικές ιστοσελίδες ή σε προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων σε χρήση από ορισμένες επιχειρήσεις.

5. Η αναπαραγωγή βίντεο Flash ενδέχεται να περιορίζεται.
6. Δεν υποστηρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου για την αγορά προϊόντων μέσω Διαδικτύου.
7. Η κύλιση μιας σελίδας web που επιτρέπει την κύλιση μόνον μέρους (και όχι ολόκληρης) της σελίδας ενδέχεται

να δημιουργήσει αλλοιωμένους χαρακτήρες.

8. Δεν υποστηρίζεται ActiveX.
9. Ορισμένες επιλογές δεν μπορούν να προσπελαστούν σε λειτουργία Tab (καρτελών). (Για την προσπέλαση αυτών των επιλογών, αλλάξτε τη λειτουργία σε λειτουργία δείκτη.)
10. Κάποια τμήματα κειμένου ενδέχεται να εμφανίζονται αλλοιωμένοι, επειδή ο αριθμός των γραμματοσειρών που

υποστηρίζονται είναι περιορισμένος.

11. Η ανταπόκριση σε κάποια εντολή του τηλεχειριστηρίου ή της οθόνης ενδέχεται να καθυστερήσει προσωρινά, εάν εκείνη τη στιγμή φορτώνει μια σελίδα web.

12. Η φόρτωση μιας ιστοσελίδας ενδέχεται να καθυστερεί ή να διακοπεί σε μερικά λειτουργικά συστήματα.

13. Η αντιγραφή και η επικόλληση δεν υποστηρίζεται.

14. Όταν γράφονται μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου ή ανακοινώνονται μηνύματα, ορισμένες λειτουργίες (όπως αλλαγή μεγέθους ή χρωμάτων) ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

15. Ο αριθμός των σελιδοδεικτών και των αρχείων καταγραφής που μπορεί να αποθηκευθεί είναι περιορισμένος.

16. Ο μέγιστος αριθμός παραθύρων που μπορούν να ανοίξουν συγχρόνως ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με την

κατάσταση προβολής του μοντέλου της τηλεόρασης.

17. Η ταχύτητα προβολής σελίδων web εξαρτάται από τις συνθήκες του δικτύου.

18. Η λειτουργία PIP απενεργοποιείται αυτόματα εάν γίνεται αναπαραγωγή βίντεο στο πρόγραμμα περιήγησης. Η αναπαραγωγή των βίντεο μπορεί να μην ξεκινήσει μετά από διακοπή PIP και ενδέχεται να χρειαστεί ανανέωση της σελίδας.

19. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (Web Browser) μπορεί να αναπαράγει μόνο αρχεία ήχου μορφής MP3.

20. Η λειτουργία εισαγωγής/εξαγωγής σελιδοδεικτών είναι συμβατή με αρχεία σελιδοδεικτών συγκεκριμένης μορφής μόνον. (Συμβατή μορφή αρχείου: Netscape-bookmark-file-1)

21. Κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή σελιδοδεικτών, η δενδρική δομή φακέλων δεν περιλαμβάνεται.

22. Εάν πραγματοποιήσετε εισαγωγή του αρχείου σελιδοδείκτη από την τηλεόραση σε έναν υπολογιστή, το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο “Samsung Smart TV Bookmark”.

23. Εάν ο χρόνος δεν οριστεί στο μενού (Μενού → Σύστημα → Ώρα → Ρολόι), οι πληροφορίες ιστορικού μπορεί να μην αποθηκευτούν.

24. Το ιστορικό των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε αποθηκεύεται κατά

χρονολογική σειρά ενώ οι παλαιότερες σελίδες που προσπελάστηκαν θα αφαιρούνται κάθε φορά από τη λίστα όσο προστίθενται νέες.

25. Κάποιο περιεχόμενο βίντεο ή ήχου ενδέχεται να μην αναπαράγεται κατά την αναπαραγωγή Flash, ανάλογα με τους codec βίντεο/ήχου που υποστηρίζονται.

26. Μια ξαφνική αλλαγή στη φωτεινότητα της εικόνας στο παράθυρο του βίντεο ενδέχεται να επηρεάσει τη φωτεινότητα

της στατικής εικόνας που το περιβάλλει.

για τηλεόραση PDP

27. Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο βίντεο που χρειάζεται Flash Player 10.2 ή μεταγενέστερο.

28. Το σήμα πηγών βίντεο από παρόχους υπηρεσιών ροής που είναι βελτιστοποιημένες για υπολογιστές ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά στο αποκλειστικό πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων της εταιρείας

μας.

Μορφές αρχείων υποτίτλων και Samsung Link που υποστηρίζονται

Υπότιτλοι

Εξωτερικοί

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro (.sub ή .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Εσωτερικοί

- Xsub

  Κοντέινερ: AVI
- SubStation Alpha

  Κοντέινερ: MKV
- Advanced SubStation Alpha

Κοντέινερ: MKV

- **SubRip**

  Κοντέινερ: MKV

- **MPEG-4 timed text**

  Κοντέινερ: MKV

Τιμές ανάλυσης εικόνας που υποστηρίζονται

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Ανάλυση
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Μορφές αρχείων μουσικής που υποστηρίζονται

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Codec	Σχόλια
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Η λειτουργία αναζήτησης (μετάβαση) δεν υποστηρίζεται. Υποστηρίζονται έως 2 κανάλια.
*.ogg	OGG	Vorbis	Υποστηρίζονται έως 2 κανάλια.
*.wma	WMA	WMA	Για τις μορφές WMA 9, 10 Pro υποστηρίζονται έως 5.1 κανάλια και προφίλ M2 (εκτός από τον τρόπο λειτουργίας LBR του προφίλ M0).

Codec βίντεο

Κατάληξη ονόματος	Κοντέινερ	Codec βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός καρέ (fps)	Ρυθμός μετάδοσης bit (Mbps)	Codec ήχου
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	8	Vorbis

Άλλοι περιορισμοί

Εάν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή

το κοντέινερ, το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαραχθεί ή δεν θα αναπαραχθεί σωστά.

- Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μη λειτουργούν αν το περιεχόμενο έχει έναν τυπικό ρυθμό μετάδοσης bit/καρέ που υπερβαίνει το συμβατό ρυθμό καρέ/δευτερόλεπτο που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

- Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι λανθασμένος, δεν υποστηρίζεται η

λειτουργία αναζήτησης (Μετάβαση).

- Όταν αναπαράγετε βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή του βίντεο ενδέχεται να μην γίνεται ομαλά.
- Η προβολή του μενού ενδέχεται να καθυστερήσει, εάν ο ρυθμός μετάδοσης bit του βίντεο υπερβεί τα 10 Mbps.
- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακής κάμερας ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή αναπαραγωγής.

Αποκωδικοποιητής βίντεο

- Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1.
- Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
- Για όλα τα codec βίντεο, εκτός από VP8, VP6:
  - Χαμηλότερη ανάλυση από 1280 x 720: μέγιστο 60 καρέ
  - Υψηλότερη ανάλυση από 1280 x 720: μέγιστο 30 καρέ
- Δεν υποστηρίζεται GMC.

- Υποστηρίζει μόνο SVAF επάνω/κάτω και δίπλα-δίπλα.

Αποκωδικοποιητής ήχου

- Για τις μορφές WMA 9, 10 Pro υποστηρίζονται έως 5.1 κανάλια και προφίλ M2 (εκτός από τον τρόπο λειτουργίας LBR του προφίλ M0).
- Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA χωρίς απώλειες (Lossless).
- Αν το Vorbis είναι μόνο σε κοντέινερ WebM,

υποστηρίζει έως 2 κανάλια.

Υπηρεσία δεδομένων

Επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί πληροφορίες (κείμενο, στατικές εικόνες, γραφικά, έγγραφα, λογισμικό κλπ.) που μεταδίδονται μέσω καναλιών εκπομπής.

Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ. (Ενεργ./Απενερ.) στην Ιταλία

Μενού → Σύστημα → Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.

Ορίζει αν θα εκτελεστεί αυτόματα η υπηρεσία δεδομένων. Η επιλογή Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ. εκτελεί αυτόματα την υπηρεσία

δεδομένων, χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

Αν εκτελείται οποιαδήποτε άλλη δευτερεύουσα λειτουργία, η επιλογή **Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.** ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Χρήση της υπηρεσίας δεδομένων

Αν το κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή παρέχει υπηρεσία δεδομένων, μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες δεδομένων επιλέγοντας A

χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

- Οι πληροφορίες που παρέχονται από την υπηρεσία δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη μετάδοση.
- Κατά τη χρήση της υπηρεσίας δεδομένων, η αλλαγή του καναλιού με χρήση των αριθμητικών λειτουργιών ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με την υπηρεσία.

1. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία.

Εάν η επιλογή Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ. είναι Ενεργ., η υπηρεσία δεδομένων εκτελείται αυτόματα και εμφανίζεται μια γραμμή φόρτωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία A δεν είναι διαθέσιμη.

2. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη της υπηρεσίας δεδομένων.

3. Μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή με το τηλεχειριστήριό σας στην οθόνη

της υπηρεσίας δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Εκκινείται η επιλεγμένη υπηρεσία.

Αν εμφανίζεται στην οθόνη μια συγκεκριμένη έγχρωμη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που παρέχεται, επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία.

4. Εάν επιλέξετε ΕΞΟΔΟΣ, η υπηρεσία δεδομένων τερματίζεται.

Κύρια κουμπιά της υπηρεσίας δεδομένων και οι λειτουργίες τους

- 🅰 (Υπηρεσία δεδομένων)

  Προβολή της λίστας "Υπηρεσία δεδομένων" και άμεση εκκίνηση της λειτουργίας "Υπηρεσία δεδομένων".

- BACK

  Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

- Έγχρωμο κουμπί

  Εκτέλεση λειτουργιών που αντιστοιχούν

σε κάθε εικόνα έγχρωμου κουμπιού που εμφανίζεται στην οθόνη κατά την εκτέλεση της λειτουργίας "Υπηρεσία δεδομένων".

Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Σύμβολο**

  Μπορείτε να εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας τους αριθμούς και τα γράμματα που είναι τυπωμένα σε και επάνω από τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Αν πατήσετε τα

αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου πολλαπλές φορές όταν ο δρομέας βρίσκεται σε ένα κενό στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, εμφανίζονται τα αντίστοιχα γράμματα, αριθμοί ή ειδικοί χαρακτήρες, π.χ. αν πατήσετε διαδοχικά και γρήγορα το πλήκτρο 3, τότε εμφανίζονται εναλλακτικά τα γράμματα που έχουν εκχωρηθεί στο πλήκτρο (D, E και F) και ο αριθμός 3 με τη σειρά εισαγωγής τους.

- **Κείμενο**

Μετάβαση σε τρόπο λειτουργίας Teletext ή επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Μετακίνηση επάνω, κάτω αριστερά και δεξιά στο μενού "Υπηρεσία δεδομένων".

- OK

  Εκτέλεση του επιλεγμένου στοιχείου.

- EXIT

  Διακοπή εκτέλεσης της λειτουργίας

"Υπηρεσία δεδομένων".

HbbTV

(Ανάλογα με τη χώρα)

Θα είστε σε θέση να προσπελάσετε υπηρεσίες από παρόχους ψυχαγωγικού περιεχομένου, διαδικτυακών υπηρεσιών και κατασκευαστών ηλ. συσκευών μέσω του HbbTV.

- Σε ορισμένες χώρες, η υπηρεσία HbbTV είναι μια υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων.
- Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην

υποστηρίζεται σε άλλες χώρες.

Ορισμένες εκπομπές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το HbbTV.

1. Το HbbTV απενεργοποιείται ως προεπιλογή. Για τη χρήση του HbbTV, μεταβείτε στην επιλογή Σύστημα → Υπηρεσία δεδομένων και ορίστε την στο Ενεργοποίηση. (Ανάλογα με τη χώρα)
2. Το HbbTV δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Timeshift ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

κάποιου εγγεγραμμένου βίντεο.

3. Μια εφαρμογή του HbbTV ενδέχεται να παρουσιάσει προσωρινή δυσλειτουργία, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο σταθμό εκπομπής ή ανάλογα με τον πάροχο της εφαρμογής.

4. Μια εφαρμογή είναι διαθέσιμη για χρήση στο HbbTV μόνον όταν το δίκτυο τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο σε εξωτερικό δίκτυο. Η εφαρμογή ενδέχεται να δυσλειτουργήσει, ανάλογα με τις

συνθήκες του δικτύου.

5. Εάν το τρέχον κανάλι είναι συμβατό και με λειτουργίες εισαγωγής κειμένου συμβατές με HbbTV και μη συμβατές με HbbTV, ενεργοποιήστε το TTX πατώντας δύο φορές το κουμπί TTX.

- Όταν στην οθόνη υποδεικνύεται (με το A, κ.λπ.) ότι γίνεται προσπέλαση του HbbTV.
- Επιλέξτε το TTX στο τηλεχειριστήριο μία φορά για είσοδο στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου HbbTV.

- Επιλέξτε το TTX στο τηλεχειριστήριο δύο φορές για είσοδο στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου μη συμβατού με HbbTV.

Σύνδεση σε μια υποδοχή κάρτας προβολής τηλεόρασης

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: για τηλεοράσεις των σειρών LED 4500~6300 και PDP

Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"

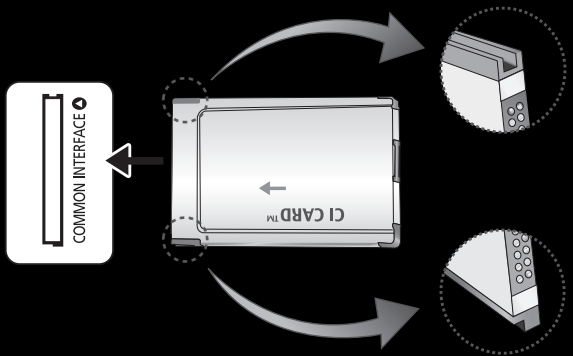

Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".

- Αν δεν τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια εμφανίζεται το μήνυμα "Scrambled Signal" (Κωδικοποιημένο σήμα).

- Οι πληροφορίες ζεύξης, που περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες, θα εμφανιστούν σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Updating Completed"

(Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε), υποδεικνύοντας ότι η λίστα καναλιών είναι ενημερωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
- Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω, μιας και αν σας πέσει η κάρτα "CI ή

CI+ CARD" μπορεί να υποστεί ζημιά.

- Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" με την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
- Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

– Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με έναν πάροχο υπηρεσιών.

– Τοποθετήστε την κάρτα “CI ή CI+ CARD” που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις της κεραίας. Η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλλεται.

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: για μοντέλα της σειράς LED 6500 και μεταγενέστερα

Σας συνιστούμε να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα πριν από την εγκατάσταση της βάσης τοίχου ή την τοποθέτηση της κάρτας “CI ή CI+ CARD”.

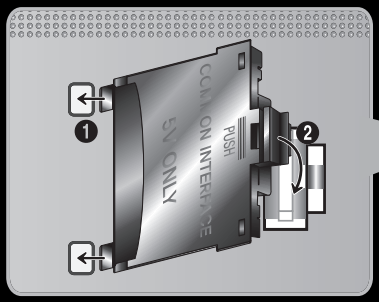

<Πίσω μέρος της τηλεόρασης>

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα της κάρτας CI CARD στις δύο οπές του προϊόντος 1.

Εντοπίστε τις δύο οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Οι δύο οπές

βρίσκονται δίπλα στη θύρα COMMON INTERFACE.

2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD στη θύρα COMMON INTERFACE του προϊόντος 2.
3. Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD"

Προειδοποίηση

Συνιστούμε να εισάγετε την κάρτα CI προτού στερεώσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Ενδέχεται να είναι δύσκολη η εισαγωγή

της μετά την τοποθέτηση στον τοίχο. Εισαγάγετε την κάρτα αφού συνδέσετε την υπομονάδα CI στην τηλεόραση. Θα είναι δύσκολο να συνδέσετε την υπομονάδα αν εισάγετε την κάρτα προτού τη συνδέσετε.

Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"

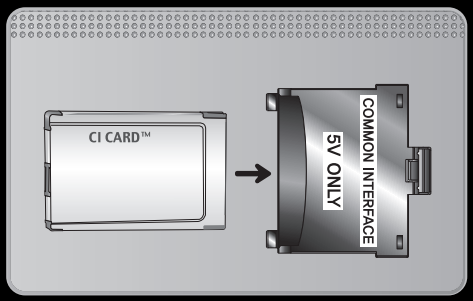

Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα

"CI ή CI+ CARD".

- Αν δεν τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια εμφανίζεται το μήνυμα "Scrambled Signal" (Κωδικοποιημένο σήμα).
- Οι πληροφορίες ζεύξης, που περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες, θα εμφανιστούν σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο

μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Updating Completed" (Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε), υποδεικνύοντας ότι η λίστα καναλιών είναι ενημερωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

– Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI

ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.

- Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω, μιας και αν σας πέσει η κάρτα "CI ή CI+ CARD" μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" με την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
- Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει,

ανάλογα με το μοντέλο.

Δυνατότητα Teletext

(ανάλογα με τη χώρα)

Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας Teletext παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη του καναλιού πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά, ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή ενδέχεται να μην εμφανίζονται ορισμένες σελίδες.

Μπορείτε να αλλάξετε τις σελίδες του

teletext πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Ενεργοποίηση / μικτή οθόνη / απενεργοποίηση teletext: Ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας Teletext για το τρέχον κανάλι. Πατήστε το κουμπί δύο φορές για επικάλυψη της εικόνας που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη λειτουργία Teletext. Πατήστε το ακόμα μία φορά για έξοδο από το teletext.

Αποθήκ.: Αποθήκευση των σελίδων του

teletext.

Μέγεθος: Προβολή του teletext με χαρακτήρες διπλάσιου μεγέθους στο επάνω μισό της οθόνης. Για μετακίνηση του κειμένου στο κάτω μισό της οθόνης, πατήστε το και πάλι. Για κανονική προβολή, πατήστε το άλλη μια φορά.

Αναμονή: Διατήρηση της προβολής στην τρέχουσα σελίδα, στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές δευτερεύουσες σελίδες που ακολουθούν αυτόματα. Για

ακύρωση, πατήστε το ξανά.

Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε): Αν κάποιος σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που υπάρχουν σε μια σελίδα Teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν με τα έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε το χρώμα που αντιστοιχεί στο θέμα της επιλογής σας. Προβάλλεται μια νέα σελίδα με χρωματική κωδικοποίηση. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν

να επιλεγούν και στοιχεία. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, επιλέξτε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

Λειτουργία: Επιλογή του τρόπου λειτουργίας teletext (LIST/FLOF). Αν πατηθεί κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας LIST, αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας σε αποθήκευσης λίστας. Στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σελίδα του teletext σε μια λίστα χρησιμοποιώντας το

κουμπί 8 (αποθήκευση).

Δευτερεύουσα σελίδα: Προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.

Σελίδα επάνω: Προβολή της επόμενης σελίδας του teletext.

Σελίδα κάτω: Προβολή της προηγούμενης σελίδας του teletext.

Ευρετήριο: Προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων), ενόσω βλέπετε Teletext.

Αποκάλυψη: Εμφάνιση του κρυφού

κειμένου (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων). Για να προβάλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το και πάλι.

Ακύρωση: Συρρικνώνει την προβολή Teletext ώστε να υπερκαλύπτει την τρέχουσα εκπομπή.

Τυπική σελίδα teletext

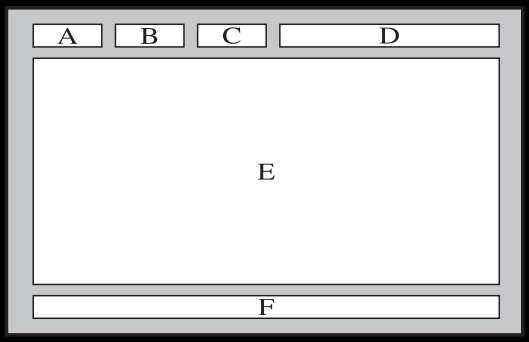

Τμήμα	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Ταυτότητα καναλιού μετάδοσης.
C	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.

Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington

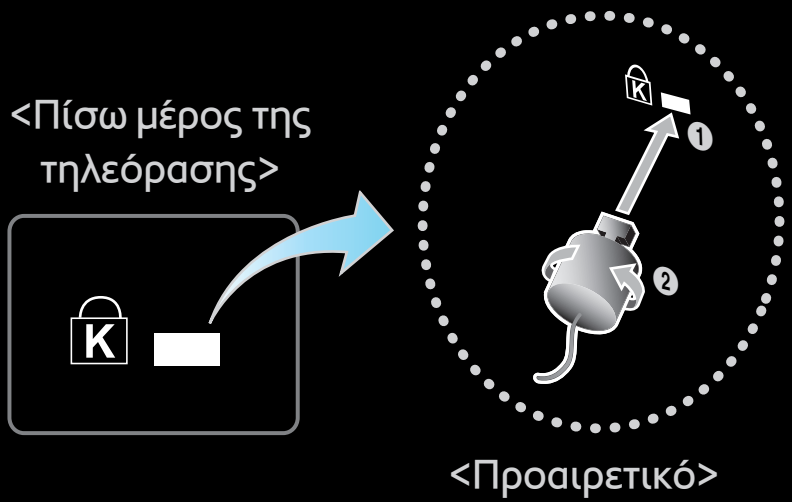

Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει την τηλεόρασή σας στη θέση της, όταν χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο.

Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο, σταθερό αντικείμενο και, στη συνέχεια, προσαρμόστε την κλειδαριά στην υποδοχή Kensington, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της παρακάτω εικόνας, ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει

την κλειδαριά Kensington για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση της. Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung.

Εντοπίστε το εικονίδιο “” στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Πλάι στο εικονίδιο “” υπάρχει μια υποδοχή Kensington.

Για να κλειδώσετε το προϊόν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο, σταθερό αντικείμενο, όπως κάποιο γραφείο ή καρέκλα.

2. Ολισθήστε το άκρο του καλωδίου με το λουκέτο προσαρτημένο, μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άκρο του καλωδίου της κλειδαριάς Kensington.

3. Περάστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του προϊόντος.

4. Κλειδώστε το λουκέτο.

- Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή κλειδώματος.
- Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
- Η θέση της υποδοχής Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο τής τηλεόρασης.

Άδεια χρήσης

Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος υπάρχουν διαθέσιμες οι Άδειες Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα.

Η ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Εμπορικό σήμα: Τα Rovi και Rovi Guide είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή/και των θυγατρικών της.

Άδεια χρήσης: Το σύστημα Rovi Guide κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την Rovi Corporation ή/και τις θυγατρικές της.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: Το σύστημα Rovi Guide προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καταχωρίστηκαν στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης μίας ή περισσοτέρων εκ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 6,396,546, 5,940,073, 6,239,794 των Η.Π.Α. που εκχωρήθηκαν στην εταιρεία Rovi Corporation ή/και τις θυγατρικές της.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών: Η Rovi Corporation ή/και οι θυγατρικές της δεν είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο υπόλογες για την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα του προγράμματος ή άλλων δεδομένων που παρέχονται στο σύστημα Rovi Guide και δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην περιοχή σας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται η Rovi Corporation ή/και οι θυγατρικές της να θεωρηθούν υπόλογες για τυχόν ζημιές σε συνδυασμό με την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα του προγράμματος ή άλλων δεδομένων που παρέχονται στο σύστημα Rovi Guide.